

URSUS

**KOŁOWE
CIĄGNIKI ROLNICZE
URSUS C-330 I C-335**



INSTRUKCJA NAPRAW

KOŁOWE CIĄGNIKI ROLNICZE URSUS C-330 i C-335

INSTRUKCJA NAPRAW

Czyść	Rozdział	Tytuł rozdziału	Strona
1	A	WSTĘP	5
	B	DANE TECHNICZNE	9
2	A	OBLACHOWANIE	13
3	A	ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA	21
4	A	SILNIK S-312C	30
	B	UKŁAD CHŁODZENIA	56
	C	UKŁAD ZASILANIA PALIWEM	61
5	A	SPRZĘGŁO	73
6	A	SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA	79
	A/M	SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA (ZMODERNIZOWANA)	97
7	A	TYLNY MOST I ZWOLNICE	107
	A/M	TYLNY MOST I ZWOLNICE (ZMODERNIZOWANE)	123
	B	MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ	130
8	A	UKŁAD HAMULCOWY	135
	A/M	UKŁAD HAMULCOWY (ZMODERNIZOWANY)	138
9	A	OŚ PRZEDNIA	141
10	A	KOŁA I OGUMIENIE	149
11	A	MECHANIZM KIEROWNICZY	155
12	A	INSTALACJA PNEUMATYCZNA	163
13	A	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	173
14	A	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	195
	B	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ	212
15	A	UKŁADY PRZYLĄCZENSOWO-ZACZEPOWE	227
	B	TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA	233
16	A	OPRÓŻNIANIE I NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW I UKŁADÓW	241
	B	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	247
	C	WYKAZ PRZYRZĄDÓW DEMONTAŻOWO-MONTAŻOWYCH I KONTROLNYCH	254

Uwaga:
Od chwili
powstania
informacji
miesiące
Poniżej
Zatem
Aktualizacja

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14
15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31
32

33

34
35

36

37

Uwaga

Od chwili zakończenia opracowywania niniejszej instrukcji napraw ciągników URSUS C-330, C-335, C-330M, C-335M" należy powoływać zmiany konstrukcyjne w ramach modernizacji linzowej ciągników. Informacje o zmianach konstrukcyjnych ZPC URSUS zamieszczano w swych "Biuletynach Informacyjnych" jako wkładki do miesięcznika "Mechanizacja rolnictwa" do października 1987 r., a w następnych latach już jako własne wydawnictwo. Poniżej zamieszczono wykaz zmian zawartych w kolejnych biuletynach, których niniejsza instrukcja już nie uwzględnia. Zwrócić przy korzystaniu z instrukcji należy być pod uwagę wprowadzone zmiany konstrukcyjne. Aktualne informacje serwisowa ZPC URSUS są rozsyłane do autoryzowanych sieci obsługi (ASOC).

ZMIANY do ciągników URSUS C-330, C-335, C-330M, C-335M

1	Informator 1-2 (160-161) 1985 r.	Czujnik ciśnienia oleju C-330 (CSC-2)
2		Kóło kierownicy o nr 46635170
3		Tłumik wydechu o przekroju kołowym
4	Informator 3-4 (162-163) 1985 r.	Włókno pompy wody o nr 5010650 z tworzywa sztucznego
5		Przewody wysokiego ciśnienia I i II cylindra 4215200.0, 4215200.0
6		Czujnik spalania ciśnienia powietrza oraz lampka kontrolna
7		Pokrywa koła kierownicy 3027921 M01
8	Informator 5-6 (164-165) 1985 r.	Prądnica P20c (z sprężarką HS14)
9	Informator 1-2 (166-167) 1986 r.	Tabela rozdzielcza i zbiornik paliwa
10		Tylny most (zmiany pozycji)
11	Informator 3-4 (168-169) 1986 r.	Bębny hamulca C-330M i C-335M (zarys ewolwentowy)
12		Od 1.07.1986 r. rozpoczęło produkcję ciągników C-330M i C-335M
13	Informator 1-2 (170-171) 1987 r.	Sprężarka HS24 (wprowadzenie do produkcji)
14	Informator 3-4 (172-173) 1987 r.	Sprzęgło (zmiana średnicy łowczy zewnętrznej)
15		Tylny most - zwolnice (wprowadzenie łożysk z łbem sześciokątnym)
16		Stosowanie ochronników słuchu
17	Informator 7 (176) 1987 r.	Ochronniki słuchu
18	Informator 8-9 (177-178) 1987 r.	Tylny most - korpus pośredni (bez 4 otworów)
19		Skrzynia biegów
20		Wał koła nr 50 42 807.2
21	Informator 1 (179) 1988 r.	Wprowadzenie łożyska ostrzegawczego
22	Informator 5 (183) 1988 r.	Światła awaryjne i bieżunowość (zmiana instalacji elektrycznej z „+” na „-” na masę)
23	Informator 8 (186) 1988 r.	Siedzisko SA84 (DS20/4) „Grinner” dla C-335M
24	Informator 1 (188) 1989 r.	Wprowadzenie nowego tłoka z uwagi na zmniejszenie zużycia paliwa w C-330M i C-335M
25		Sprzęgło dwusłopniowe - tarcza sprzęgła bez odrzutników oleju
26	Informator 2 (189) 1989 r.	Górny zespół transportowy
27		Ośkowa daskowa WOM (na wyposażenie standard)
28	Informator 3 (190) 1989 r.	Głowica cylindrów, układ korbowy
29		Pierścienie tłokowe B-312c
30	Informator 5 (192) 1989 r.	Pompka zasilająca V2 HF M51A
31	Informator 1 (193) 1990 r.	Instalacja elektryczna - regulatory napięcia RG-15c, 15d, 15m
32		Oleje silnikowe, przekładniowe, Petrygo
33	Informator 2 (194) 1990 r.	Układ hamulcowy - hamulec ręczny
34		Maska (zamocowanie trójkąt ostrzegawczego)
35		TUZ (zmiana nazewnictwa wg PN)
36		Instalacja hydrauliczna wewnętrznej - szybkozłująca (położenie)
37	Informator 3 (195) 1990 r.	Aktualizacja tablic katalogowych

38	Informacja serwisowa 4 (196) 1990 r.	Informacja o olejach dopuszczonych do stosowania
39	Informacja serwisowa 5 (197) 1990 r.	Układ hamulcowy - wprowadzenie hamulca postojowego (ręcznego) - instrukcja obsługi Uporządkowanie wyposażenia narzędziowego przekazywanego z ciągnikiem
40		
41	Informacja serwisowa 6 (198) 1990 r.	Silnik S-312c - wał korbowy - wprowadzenie labiryntowego uszczelnienia wału korbowego, rezygnacja z obróbką cieplną na powierzchni 0 100 g 7 Lusterka wsteczne dla ciągników pomostowych Zmiany konstrukcyjne w zespole hamulca postojowego
42		
43		
44	Informacja serwisowa 2 (200) 1991 r.	Zmiana miejsca mocowania tabliczki znamionowej ciągnika Zmiany do odrębnego naniesienia w tablicach T-21 i T-24 (katalog wy d. 1988 r.)
45		
46	Informacja serwisowa 3 (201) 1991 r.	Zmiany konstrukcyjne w zespole hamulca postojowego (regulacja powyżej pomostu) Zmiany w zespołach słozyni przekładniowej i tylnym moście Pompa paliwa zasilająca V2 HF.M51A
47		
48		
49	Informacja serwisowa 4 (205) 1993 r.	Wprowadzenie tablicy wyróżniające pojazdy wolno poruszające się
50	Informacja serwisowa 8 (213) 1994 r.	Dopuszczenie do stosowania oleju uniwersalnego URSINA CC/GL-4 SAE 15W/40 produkcji Rafinerii Czechowice

CZĘŚĆ 1

1A. WSTĘP

1B. DANE TECHNICZNE

CZĘŚĆ 1. ROZDZIAŁ A

WSTĘP

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 1A - 01 | INFORMACJE OGÓLNE |
| 1A - 02 | MYCIE I ODKONSERWOWYWANIE CZĘŚCI |

INFORMACJE OGÓLNE

1A - 01

Niniejsza instrukcja podaje sposoby napraw, demontażu i montażu oraz regulacji mechanizmów ciągników Ursus C-330 i C-335.

Iwzględnie także zmiany konstrukcyjne oraz wprowadzone zmodyfikowane zespoły, jak skrzynia przekładniowa, łożysko mostu i zwolnice.

Przeprowadzając naprawę zgodnie z opisem podanym w niniejszej instrukcji i stosując zalecane przyrządy specjalne można wykonać naprawy w czasie maksymalnie krótkim. Dla ułatwienia odnalezienia potrzebnego tematu każdą część instrukcji poprzedzono stroną tytułową z podaniem spisu rozdziałów, a każdy rozdział - stroną ze spisem treści.

Każdą operację, dotyczącą grupy czynności, oznaczono kolejnym numerem. Aby wykonać operację w minimalnym czasie istotne jest, aby czynności były wykonywane w podanej kolejności rozpoczynając od 1, o ile nie podano inaczej. Zawsze tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, dla zobrazowania, czynności zostały oznaczone numerami na odpowiedniej ilustracji, zamieszczonej obok danej czynności.

Gdy wykonanie czynności wymaga zastosowania specjalnego przyrządu, jego cecha i nazwa jest podana w nagłówku opisu operacji pod tytułem „Przyrządy specjalne” i powtórzona w opisie czynności wymagającej użycia tego przyrządu.

UKŁAD INSTRUKCJI

Instrukcję podzielono na części i rozdziały.

Każdej operacji nadano numer określający część, rozdział i kolejną operację.

Przykład: 8A - 05

Część 8, rozdział A, operacja 5.

lub 7A - 12M

Część 7, rozdział A, operacja 12, M zmodyfikowanego zespołu ciągnika.

Dodatkowa litera „M” sygnalizuje zmiany konstrukcyjne, a więc i inny sposób naprawy (demontażu i montażu).

Taki sposób numerowania operacji ułatwia odnalezienie właściwego tematu i czyni instrukcję przejrzystą.

Skróty stosowane w tekście

WOM - wał odbioru mocy

TUZ - trójpunktowy układ zawieszania

GMP - górny martwy punkt

DMP - dolny martwy punkt

Czynności powtarzające się w operacjach

W opisach operacji niniejszej instrukcji podano w formie krótkich poleceń:

1. Umyć części i osuszyć.
2. Umyć części i odtłuścić.
3. Wymienić uszkodzone części.
4. Przesmarować wazeliną techniczną.
5. Przesmarować smarem.

Są to czynności do wykonania po zakończeniu wymontowania części, podzespołu lub demontażu podzespołu, zespołu ciągnika na części.

Ad. 1. „Umyć części i osuszyć” oznacza:

1. Oczyszczyć części z brudu i pozostałości smaru. Usunąć mechaniczne środki uszczelniające.
2. Umyć części w oleju napędowym lub naftcie.
3. Osuszyć sprężonym powietrzem.

Ad. 2. „Umyć części i odtłuścić” oznacza:

1. Wykonać czynności wg punktu ad. 1 oraz:
2. Umyć części benzyną ekstrakcyjną lub środkiem o podobnych właściwościach, zachowując właściwe środki bezpieczeństwa stosowne do użycia środka.
3. Osuszyć sprężonym powietrzem.

Ad. 3. „Wymienić uszkodzone części” oznacza:

1. Wykonać określone czynności wymontowania lub demontażu.
2. Umyć części i osuszyć.
3. Wykonać pomiary (dokonać oględzin).
4. Określić uszkodzenia, zużycia, pęknięcia.
5. Wymienić części na sprawne.

Uwaga. Sformułowania 1, 2, 3 nie są szczegółowo podane w opisach operacji niniejszej instrukcji.

Ad. 4. „Przesmarować wazeliną techniczną” oznacza:

1. Umyć części i osuszyć.
2. Nałożyć warstwę wazeliny technicznej N wg PN-69/C-96120 na montowaną część:
 - a. przed zamontowaniem: walki, tuleje łożysk ślizgowych, uszczelki papierowe,
 - b. po zamontowaniu: pierścienie „Oring”, wargowe pierścienie uszczelniające.

Ad. 5. „Przesmarować smarem stałym” oznacza:

1. Umyć części i osuszyć.
2. Nałożyć warstwę smaru ŁT 43 lub ŁT 42, dalej postępować jak w punkcie ad. 4.2a, b.

MYCIE I ODKONSERWOWYWANIE CZĘŚCI

1A - 02

MYCIE

Podstawowym warunkiem dobrej jakości naprawy jest przestrzeganie czystości podczas całego procesu naprawy.

Cały ciągnik należy myć przed naprawą, tak samo jak i każdy zespół i części wymontowane.

Ciągnik myć strumieniem wody pod ciśnieniem. Części lakirowane myć strumieniem wody o ciśnieniu maks. 147 kPa, pozostałe części można myć strumieniem do 490 kPa.

Zespoły zdemontowane powinny być poszegregowane przed umyciem na następujące grupy

1. Części stalowe i żeliwne.
2. Części ze stopów miedzi.
3. Części ze stopów aluminium.
4. Łożyska łożne.
5. Części gumowe.
6. Części gumowo-stalowe.

Części stalowe i żeliwne myć olejem napędowym, naftą lub 3 - 5% roztworem ługu sodowego podgrzanego do temperatury 80°C.

Po umyciu roztworem ługu sodowego części powierzyć splukano gorącą wodą i osuszone.

Części ze stopów miedzi i stopów aluminium należy myć olejem napędowym lub naftą. Łożyska łożne myć benzyną lub naftą z dodatkiem środka antykorozyjnego. Po umyciu przepłukać łożyska w mieszance konserwującej składającej się z benzyny lub nafty oraz oleju przekładniowego w ilości 6%.

Części gumowe myć ciepłą wodą z mydłem lub roztworem gliceryny i alkoholu w stosunku 1:10.

Części gumowo-metalowe należy myć wyłącznie roztworem gliceryny i alkoholu w stosunku 1:10. Po osuszeniu części metalowe pokryć parafiną lub innym środkiem zabezpieczającym, nie działającym na gumę.

ODKONSERWOWYWANIE CZĘŚCI

Części zakonserwowane w smarach odkonserwowywać w oleju przekładniowym o temperaturze 70 - 80°C, a następnie przebyć w oleju napędowym lub naftie z dodatkiem środka antykorozyjnego i osuszyć.

Części zakonserwowane lakierem antykorozyjnym odkonserwować przez zanurzenie w trójchloroetylenie lub wytrzeć lakieru szmatami nasączonymi naftą, benzyną lub trójchloroetylenem.

Uwaga. Podczas mycia zachować wszelkie środki ostrożności stosowane do użytych środków myjących.

CZĘŚĆ 1. ROZDZIAŁ B

Dane techniczne

	Ursus C-330	Ursus C-335		Ursus C-330	Ursus C-335
Klasa ciągnika	0,6 wg PN-76/R-36100		Początek wyłączenia maks. zakresu prędkości obrotowej pod obciążeniem	1130±20 obr/min	
SILNIK			Koniec wyłączenia maks. zakresu prędkości obrotowej pod obciążeniem	1280 obr/min	
Typ	S-312C		Pompa zasilająca	łoczkowa	
Rodzaj	z zapłonem samoczynnym, czterosuwowy, rzędowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa		Rodzaj	V2HFM51A	
Liczba cylindrów	2		Typ	z rozpylaczem czopikowym WJ-1S50.8	
Srednica cylindra/skok tłoka	102/120 mm		Typ końcówki wtryskiwacza (rozpylacza)	D1 Z1.042	
Kolejność pracy cylindrów	1-2-0-0		Ciśnienie wtrysku	13,2±0,5 MPa	
Pojemność skokowa	1960 cm³		Zalecany rodzaj paliwa	olej napędowy IL - letni lub IZ - zimowy wg PN-67/6-96048	
Stopień sprężania	17		Pojemność zbiornika paliwa	35 dm³	
Moc użyteczna	22,4 kW wg DIN 70020 T6		UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA		
Prędkość obrotowa odpowiadająca mocy użytecznej	2200 obr/min		Rodzaj	pod ciśnieniem i rozbryzgiem	
Największy moment obrotowy	100 Nm		Ciśnienie oleju przy prędkości obrotowej silnika		
Prędkość obrotowa największego momentu obrotowego	1600+1800 obr/min		2200 obr/min i temperaturze oleju 80+5°C	400 + 550 kPa	
Prędkość obrotowa biegu jałowego	550 obr/min		Ciśnienie oleju przy prędkości obrotowej biegu jałowego i temperaturze oleju 80+5°C		
Największa prędkość obrotowa biegu jałowego	2450 obr/min		a) dla oleju Superol 11 BI	150 kPa min	
Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy użytecznej	265 g/kWh		b) dla oleju Superol 8 BI	120 kPa min	
Luz zaworowy (na zimno i na gorąco)			Zalecany gatunek oleju	Superol 11 BI (letni) lub 8 BI (zimowy) wg BN-67/0635-21	
a) zawór dolotowy	0,18+0,22 mm			Superol CA SAE 30 (wielosuwowy) wg PN-75/C-90000.01	
b) zawór wylotowy	0,18+0,22 mm		Pojemność oleju w układzie	6,2 dm³	
Statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku	30 ±1° przed GMP		Filtr oleju		
UKŁAD ZASILANIA PALIWEM			Rodzaj	szeregowy, pełnoprzepływowy z wkładem papierowym PP-8.4	
Filtr paliwa			Typ		
Rodzaj	dwukomorowy z wkładem filcowo-papierowym		UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA		
Typ	FD10RP1.3		Rodzaj	cieczkowy, wymuszony pompą, wody, z chłodnicą wentylatorem i termostatem	
Pompa wtryskowa			Typ termostatu	mieszkowy TS-8	
Typ	P22T17a-7,5 69BIRVF		Zalecany płyn	do chłodnic samochodowych Borygo wg PN-75/C-40007	
Rodzaj	łoczkowa z regulatorem mechanicznym		Pojemność układu	7dm³	
Początkowa wymagana ilość oleju w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów	0,6 dm³		FILTR POWIETRZA		
Zalecany rodzaj oleju do pompy wtryskowej	jak w silniku		Rodzaj	mokry z cykloponem	
Regulator obrotów			Zalecany rodzaj oleju	jak w silniku	
Rodzaj			Ilość oleju w filtrze olejowym	0,55 dm³	
Typ	mechaniczny, zblokowany z pompą wtryskową R8V20- 120W3E				

Zależny napęd WOM

Liczba obrotów końcówki WOM na 1 m przejechaną drogą:

a) dla kół 12.4-28
 $r_0 = 590$ mm 2.28

b) dla kół 11.2-28
 $r_0 = 565$ mm 2.38

c) dla kół 9.5 - 32
 $r_0 = 595$ mm 2.26

UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO

Rodzaj tłokowy bez regulacji z regulacją automatycznej automatyczna z możliwością siłową dociążenia i pozycyjną

Ustalenie położenia narzędzia zawieszzonego w czasie pracy

kółem kopiu-
 jącym narzędzia
 lub podnośnikiem
 hydraulicznym
 w położeniu „stop”

System regulacji automatycznej

= dolnozaczepowa 70/150 mm

Średnica cylindra/skok tłoka

Ciśnienie nominalne

11.0 MPa

w układzie

Typ pompy hydraulicznej podnośnika

PZ18AT

Przełożenie napędu pompy podnośnika

1.548

Wydatek pompy hydraulicznej podnośnika przy znamionowej prędkości obrotowej silnika

i ciśnieniu 11 Pa 20 dm³/min

Maksymalne ciśnienie pompy podnośnika

13.5 MPa

Ciśnienie otwarcia zaworu przeciążeniowego pompy hydraulicznej podnośnika

11.0÷13.5 MPa 13.5÷14.5 MPa

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa cylindra

= 16.0÷17 MPa

Liczba szybkozłącz hydraulicznych zewnętrznych

2 lub 4

Typ szybkozłącz

ZSR6-160-13/100

Zakres wykorzystania hydrauliki zewnętrznej

a) przy dwóch szybkozłączach (rozdzielacz jednosekcyjny) sterowanie jednym cylindrem dwustronnego działania lub dwoma cylindrami jednostronnego działania

b) przy czterech szybkozłączach (rozdzielacz dwusekcyjny) sterowanie dwoma cylindrami dwustronnego działania lub czterema cylindrami jednostronnego działania

Dopuszczalna ilość oleju przekazywana do zewnętrznego układu na postoju i na płaszczyźnie poziomej

10 dm³ maks.

Ursus C-330 Ursus C-335**Ursus C-330 Ursus C-335****UKŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI**

Rodzaj dźwigniowy, trzypunktowy
 zgodny z PN-77/R-36110
 2 wg ISO 7301-1977

Kategoria

Nominalny udźwign na końcach dźwigni dolnych

710 kg 750 kg

Maksymalny czas podnośnika przy nominalnym udźwignie

2.5 s 3 s

UKŁAD PRZYŁĄCZENIOWO - ZACZEPOWY

Zaczep rolniczy (wahliwy)

Rodzaj

Wahliwy, półautomatyczny wg PN-82/R-36107

Maksymalne statyczne obciążenie pionowe widełek zaczepu

400 kg

Wysokość nad płaszczyznę jezdnią

250 mm

Dolny zaczep transportowy (do przyczep jednoosiowych)

Rodzaj

półautomatyczny wg PN-82/R-36108

Maksymalne statyczne obciążenie pionowe

900 kg

Wysokość nad płaszczyznę jezdnią

295 mm

Belka zaczepowa

Rodzaj

wielootworowa

Maksymalne statyczne obciążenie pionowe

300 kg

Wysokość nad płaszczyznę jezdnią (położenie minimalne)

330 mm

Górny zaczep transportowy (dla przyczep dwuosiowych)

Rodzaj

jednopołożeniowy wg PN-73/R-36113

Wysokość nad płaszczyznę jezdnią

686 mm

UKŁAD KIEROWNICZY

Rodzaj

dwudrażkowy, mechaniczny z przekładnią zębatą stożkową (uzębienie Oerlikon)

Luz na kole kierownicy

10°

Zalecany gatunek oleju

Hipol 6 wg BN-79/0535-49

Pojemność oleju w mechanizmie kierowniczym

1.5 dm³

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce nożne (hamulce robocze)

Rodzaj

mechaniczny, szczękowy, niezależny, na obydwie koła tylnie

Sposób sterowania

mechaniczny, pedałem

Hamulec ręczny (hamulec postojowy)

Rodzaj

mechaniczny, utrzymujący hamulec nożny w położeniu hamowania

Sposób sterowania

mechaniczny, ręcznie (dźwignią)

UKŁAD JEZDNY

Oś przednia

Rodzaj

nienapędzana, sztywne, zamocowana wahliwie na wsporniku osi

Zakres wychylenia pionowego

±15°

	Urus C-330	Urus C-335
Dopuszczalne obciążenie statyczne przy minimalnym rozstawie	1120 kg	
Zwrotnice		
Rodzaj	sztywne, wysuwie, umożliwiające uzyskanie rozstawów 1350, 1500 1650 mm	
Mechanizm zwrotnicy		
Rodzaj	dwudźgkowy	
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy	8°	
Kąt pochylenia kół przednich	3°30'	
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy	0°	
Zbieżność kół przednich	2 + 10 mm	
KOŁA PRZEDNIE		
Oznaczenie opony	6.00 - 166PRI wg PN-81/C-94300.052	
Oznaczenie obręczy	4.00E x 16 PN-77/S-91240.22	
Maks. nośność opony	560 kg przy ciśnieniu 330 kPa	
Rozstawy	1350, 1500, 1650 mm	
Zalecane ciśnienie:		
- przy pracach polowych	130+150 kPa	
- przy pracach transportowych	180+200 kPa	
- przy pracach z ładowaczem czołowym	350 kPa	
KOŁA TYLNE		
a) Koła tylne 12,4-28 z rozstawem słopniowym (standard)		
Oznaczenie opony	12,4 - 28 6PRI PN-81/C-94300.052	
Oznaczenie obręczy	W9 x 28 (dzielone) PN-81/S-91240.24	
Maks. nośność opony	1275 kg przy ciśnieniu 170 kPa	
Rozstawy	1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1850 mm wg PN-73/R-36120	
Zalecane ciśnienia:		
- przy pracach polowych	80+100 kPa	
- przy pracach transportowych	100+120 kPa	
b) Koła tylne 11,2 - 28 z rozstawem słopniowym		
Oznaczenie opony	11,2 - 28 6PRI PN-81/C-94300.052	
Oznaczenie obręczy	W9 x 28 (dzielone) PN-81/S-91240.24	
Maks. nośność opony	1115 kg przy ciśnieniu 180 kPa	
Rozstawy	1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1850 mm wg PN-73/R-36120	
Zalecane ciśnienia:		
- przy pracach polowych	80+100 kPa	
- przy pracach transportowych	100+120 kPa	
c) Koła tylne 9,5 - 32 z rozstawem słopniowym		
Oznaczenie opony	9,5 - 32 6PRI PN-81/C-94300.052	
Oznaczenie obręczy	W8x32 PN-81/S-91240.24	
Maks. nośność opony	1035 kg przy ciśnieniu 210 kPa	
Zalecane ciśnienie:		
- przy pracach polowych	80+100 kPa	
- przy pracach transportowych	100+120 kPa	

Urus C-330 Urus C-335

d) Koła bliźniacze 12,4-28 i 9,5 - 32

Rozstawy

wewnętrzny 1250 mm
zewnętrzny 1682 mm**SIEDZISKO OPERATORA**

Rodzaj

z zespołem amortyzującym (sprężyny + amortyzator hydrauliczny)
150 mm 50 mm
sprężyną w zakresie mas od 60 do 120 kg

Zakres regulacji wzdłużnej

Zakres regulacji ugięcia

MASY I ROZKŁAD MASMasa ciągnika gotowego do pracy w kompletacji standardowej bez dodatkowych mas obciążających
Rozkład masy:

1675 kg 1795 kg

- na osi przednią

635 kg (38%) 640 kg (36%)

- na osi tylną

1040 kg (62%) 1155 kg (64%)

Masa ciągnika gotowego do pracy w kompletacji standardowej z dodatkowymi masami obciążającymi, bez masy wody w ogumieniu kół

1901 kg 2021 kg

Rozkład masy:

- na osi przednią

677 kg (36%) 682 kg (34%)

- na osi tylną

1224 kg (64%) 1339 kg (66%)

Dodatkowe masy obciążające osi przednią

Obciążnik osi przedniej

2 x 21 = 42 kg

Dodatkowe masy obciążające osi tylną

Obciążnik wewnętrzny

2 x 20 = 40 kg

Obciążnik koła tylnego

zewnętrzny

6 x 24 = 144 kg

Maksymalna masa wody w ogumieniu kół tylnych

2 x 132 = 264 kg

12,4-28 wg SAE J884c

POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE

Rozstaw osi:

- położenie niskie

1920 mm

- położenie wysokie

1870 mm

Prześwit

(z kołami standardowymi)

- położenie niskie

400 mm

- położenie wysokie

480 mm

Długość ciągnika

3080 mm

Wysokość ciągnika (z tłumikiem wydechu)

2025 mm

Minimalne promienie skrętu:

- bez użycia hamulców

3300 mm

niezależnych

2950 mm

- z użyciem hamulców

niezależnych

Maksymalna siła uciążu na betonie ciągnika w kompletacji standardowej z dodatkowymi masami obciążającymi i wodą w ogumieniu

16,5 kN

Dopuszczalna masa ciągnionych przyczep dwuosiowych

z ładunkiem

5500 kg

CZĘŚĆ 2. ROZDZIAŁ A

Oblachowanie

SPIS TREŚCI

Nr operacji	ZAMIAK MASKI
2A - 01	Wymontowanie i zamontowanie POKRYWA MASKI
2A - 02	Wymontowanie i zamontowanie MASKA
2A - 03	Wymontowanie i zamontowanie MASKA
2A - 04	Demontaż i montaż BŁOTNIK PRZEDNI
2A - 05	Wymontowanie i zamontowanie BŁOTNIK TYLNY LEWY
2A - 06	Wymontowanie i zamontowanie BŁOTNIK TYLNY LEWY
2A - 07	Demontaż i montaż BŁOTNIK TYLNY PRAWY
2A - 08	Wymontowanie i zamontowanie BŁOTNIK TYLNY PRAWY
2A - 09	Demontaż i montaż POMOST LEWY
2A - 10	Wymontowanie i zamontowanie POMOST LEWY
2A - 11	Demontaż i montaż POMOST PRAWY
2A - 12	Wymontowanie i zamontowanie POMOST PRAWY
2A - 13	Demontaż i montaż SKRZYŃKA narzędziowa
2A - 14	Wymontowanie i zamontowanie SIEDZISKO GRAMMERA
2A - 15	Wymontowanie i zamontowanie SIEDZISKO GRAMMERA
2A - 16	Demontaż i montaż

ZAMEK MASKI

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


2A - 01

Wymontowanie

1. Otworzyć pokrywę maski.
2. Wcisnąć przycisk zamka i wyjąć kolek walcowy.
3. Zdjąć zaczep zamka, wyjąć przycisk zamka i sprężynę stożkową.
4. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.

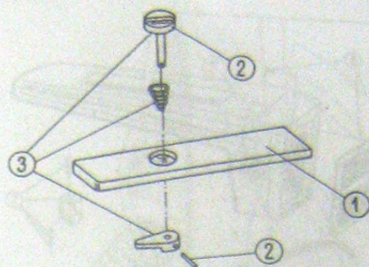

POKRYWA MASKI

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


2A - 02

Wymontowanie

1. Otworzyć i podnieść maskę.
2. Otworzyć pokrywę maski.
3. Wyjąć dwa ropy z zawiasów maski.
4. Zdjąć pokrywę maski.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1-4 w kolejności odwrotnej.

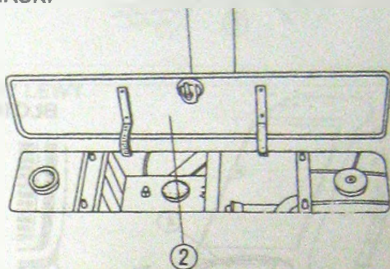

MASKA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


2A - 03


Wymontowanie

1. Otworzyć i podnieść maskę.
2. Poluzować trzy wkręty M5 na złączu płytkowym przewodów trójczłonicowym i rozłączyć wiązkę przewodów: skrzynka bezpieczników — złącze przednie.
3. Wykręcić dwie śruby mocujące maskę, zdjąć podkładkę gumową, podkładkę i podkładki sprężyste, oprzeć maskę o obciążniki dodatkowe.
4. Odłączyć linkę zaczepu maski od uchwyty przy chłodnicy, wyjąć linkę. Zdjąć maskę.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.
6. Ustawić światła przednie - operacja 13A - 16.

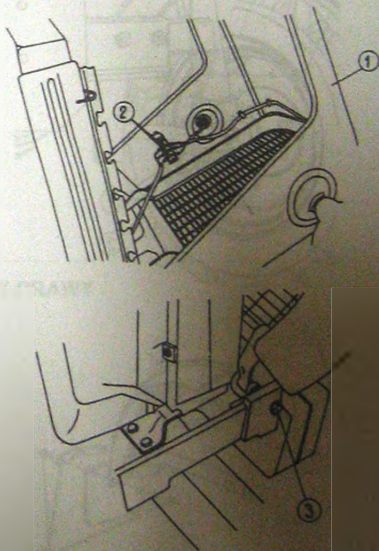

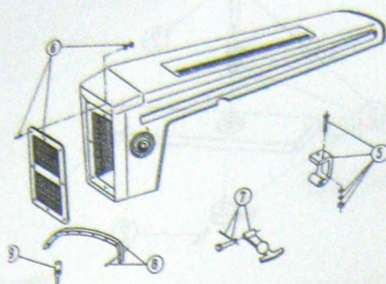**Demontaż**


1. Wymontować maskę - operacja 2A - 03.
2. Wymontować reflektory przednie kompletne - operacja 12A - 14.
3. Wymontować pokrywę maski - operacja 2A - 02.
4. Wykręcić dwa śruby M8 i wyjąć złącze płyty osłony wodów trójkąciowej.
5. Odkręcić cztery nakrętki M8, zdjąć podkładki, posłuchać sprężysto, wyjąć sześć śrub M8 i wyjąć zawieszki maski.
6. Odkręcić osłonę nakrętek M3, wyjąć wkręty M3 i wyjąć siatkę maski.
7. Wyjąć dwie zawieszki, dwa sworznie i zdjąć dwa zawieszki maski.
8. Wyjąć śledem zawieszki i wymontować pas ochronny.
9. Wymontować cztery części amortyzujące.
10. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1+9 w kolejności odwrotnej.

BŁOTNIK PRZEDNI**WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**


2A - 05

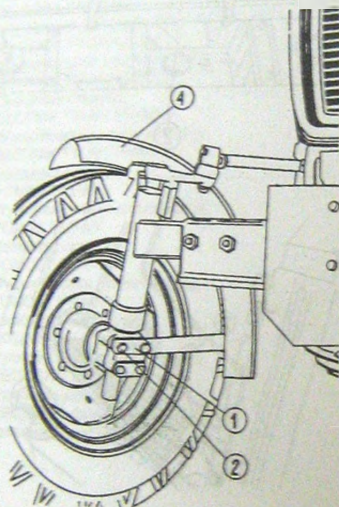**Wymontowanie**

1. Odbezpieczyć podkładkę odginaną dwuotworową śrubą M14 mocującą strzemie do czopa zwrotnicy.
2. Wykręcić dwie śruby M14 mocujące błotnik i zdjąć podkładkę odginaną dwuotworową.
3. Odkręcić nakrętkę M14, zdjąć podkładkę i wyjąć śrubę M14 mocującą kątownik do wału kierowniczego.
4. Zdjąć błotnik przedni.
5. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć dwie podkładki, wyjąć dwie śruby M8 mocujące kątownik do błotnika. Odstąpić kątownik.
6. Odkręcić cztery nakrętki M6, zdjąć cztery podkładki, wyjąć cztery śruby M6, zdjąć nakładkę i osłonę.
7. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1+6 w kolejności odwrotnej.
9. Dokręcić śruby M14 mocujące błotnik i strzemie do czopa momentem 80 - 100 Nm.

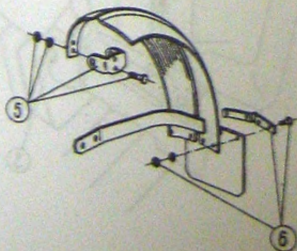

BŁOTNIK TYLNY LEWY**WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**


2A - 06

Wymontowanie

1. Wymontować akumulator lewy - operacja 13A - 02.
2. Odkręcić dwie nakrętki M5, zdjąć podkładki, zdjąć pokrywę złącza i złącze płytkowe przewodów czterozaciskowe. Wyjąć dwie śruby M5.
3. Wykręcić trzy wkręty M5 i rozłączyć wiązkę przewodów złącze tylne - lampka na błotniku lewym.
4. Wykręcić cztery śruby M10, zdjąć podkładki i pokrywę akumulatora dolną.
5. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki i wyjąć dwie śruby M8 mocujące błotnik do pomostu.
6. Wykręcić cztery śruby M16 mocujące błotnik do pochwy i zdjąć błotnik lewy.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.
8. Dokręcić śruby M16 mocujące błotnik lewy do pochwy momentem 70 ± 80 Nm.

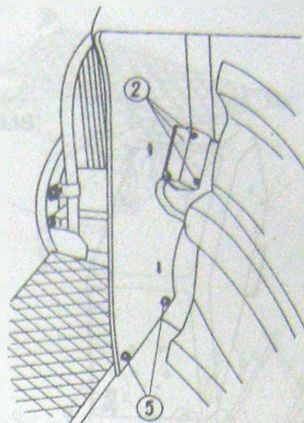**BŁOTNIK TYLNY LEWY****DEMONTAŻ I MONTAŻ**


2A - 07

Demontaż

1. Wymontować błotnik tylny lewy - operacja 2A - 06.
2. Wymontować lampę tylną lewą „stop” - operacja 13A - 19.
3. Wymontować lampę kierunkowskazów lewą - operacja 13A - 22, czynności 2+4.
4. Odkręcić nakrętkę M5 i zdjąć urządzenie odbłaskowe.
5. Odkręcić cztery nakrętki M6, zdjąć podkładki, zdjąć wspornik tablicy rejestracyjnej. Wyjąć wkręty M6.
6. Wymienić uszkodzone części.

Montaż


7. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

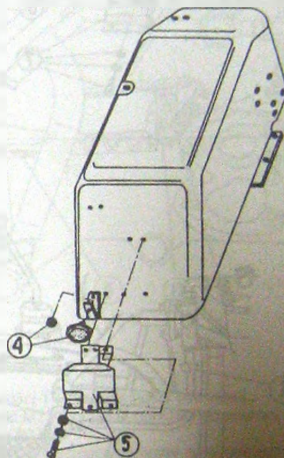**BŁOTNIK TYLNY PRAWY****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

2A - 08


Wymontowanie

1. Wymontować akumulator prawy - operacja 13A - 01.
2. Odkręcić dwie nakrętki M5, zdjąć pokrywę złącza i złącze płytkowe przewodów czterozaciskowe na błotniku lewym.
3. Wykręcić cztery wkręty M5 i rozłączyć wiązkę przewodów złącze tylne - gniazdo przyczepty.
4. Zdjąć wiązkę przewodów złącze tylne - gniazdo przyczepty.
5. Wykręcić cztery śruby M10, zdjąć podkładki i zdjąć pokrywę akumulatora dolną.
6. Wymontować rozdzielacz cylindrów zewnętrznych - operacja 14A - 12.
7. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki i wyjąć dwie śruby M8.
8. Wykręcić cztery śruby M16 i zdjąć błotnik prawy.

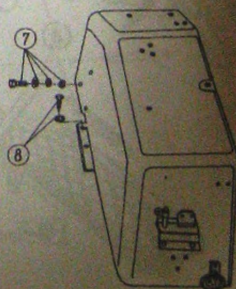

Zamontowanie


9. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.
10. Dokręcić śruby M16 mocujące błotnik prawy do pochwy momentem $70 \pm 80 \text{ Nm}$.

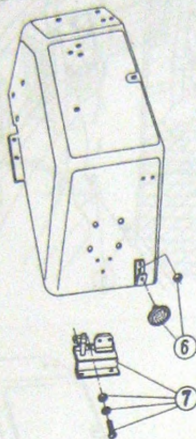BŁOTNIK TYLNY PRAWY**DEMONTAŻ I MONTAŻ****2A - 09****Demontaż**

1. Wymontować błotnik tylny prawy - operacja 2A - 08
2. Wymontować Sampe tylną prawą „stop” - operacja 13A - 19
3. Wymontować lampę kierunkowskazów prawą kompletną - operacja 13A - 22, czynności 2 + 4
4. Wymontować reflektor tylny kompletny - operacja 13A - 17, czynności 2 + 4
5. Wymontować gniazdo przyczepy siedmiobiegunowe - operacja 13A - 21, czynności 2 + 4
6. Odkręcić nakrętkę M5 i zdjąć urządzenie odbłaskowe
7. Odkręcić cztery nakrętki M6, zdjąć wspornik prawy wraz ze wspornikiem reflektora tylnego.
8. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

9. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

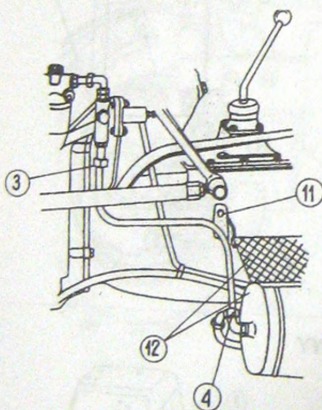POMOST LEWY**WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE****2A - 10****Wymontowanie**

1. Podłożyć cztery kliny pod koła tylne.
2. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód wskaźnika ciśnienia powietrza do przewodu regulator ciśnienia - zbiornik powietrza.
3. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód regulator ciśnienia - zbiornik powietrza na łączniku jednoznacznym przy regulatorze ciśnienia.
4. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód regulator ciśnienia - zbiornik powietrza na kolanku z gwintem zewn. przy zbiorniku powietrza. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
5. Poluzować o 2 pełne obroty nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy przy zaworze hamulcowym.
6. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zbiorniku powietrza.
7. Odkręcić nakrętkę M12, zdjąć podkładkę i śruby dwustronnej mocującej uchwyt przewodów, zdjąć uchwyt. Odsunąć przewód akumulator - pozostawić nad pochwy.
8. Wyjąć zawleczkę, tworząc i odłączyć przewód od dzwigni odginanej.
9. Odkręcić 2 nakrętki M8, zdjąć podkładki i włożyć 2 śruby M8.
10. Odkręcić dwie nakrętki M12 mocujące pomost do pochwy i zdjąć podkładki.
11. Wykręcić dwie śruby M10 mocujące pomost do obudowy skrzyni przekładowej i zdjąć podkładki.
12. Zdjąć pomost ze zbiornikiem powietrza.
13. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

Zamontowanie

14. Wykonać czynności 1+12 w kolejności odwrotnej.
15. Dokręcić nakrętki M12 mocujące pomost do pochwy momentem $70 \pm 80 \text{ Nm}$.
16. Dokręcić śruby mocujące pomost do obudowy skrzyni przekładowej momentem $30 \pm 42 \text{ Nm}$.

2A - 08**DEMON****Demon**

1. Wyr
2. Odk
3. Odk
4. Wyr

Montaż

5. Wyr

WYMO**Wymo**

1. Poi
2. Wy
3. Od
4. Zdj
5. Od
6. Wy
7. Pol
8. Od
9. Od
10. Od
11. Od
12. Wyj
13. Odk
14. Wyj

DEMON**Demon**

1. Wyr
2. Odk
3. Wyr
4. Wyr
5. Wyr
6. Wyr
7. Wyr
8. Wyr

Montaż

9. Wyr

2A. Obłacowanie

POMOST LE

2A - 11


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wydemontować pomost lewy - operacja 2A - 10.
2. Odkręcić dwie nakrętki M10, zdjąć podkładki i wyjąć zbiornik powietrza.
3. Odkręcić śruby nakrętki M8, zdjąć podkładki i wyjąć wkłady.
4. Wyjąć dwie szelki i dwa wsporniki zbiornika powietrza.
5. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

6. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.

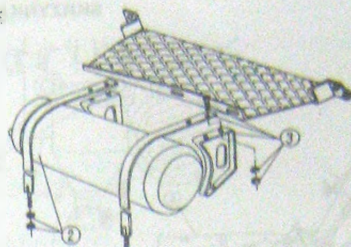


POMOST PRAWY

2A - 12

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Podłożyć cztery kliny pod koła tylnie.
2. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę i odłączyć cegło i przy pedale.
3. Odłączyć przewody elektryczne wyłącznika mechanicznego światła „stop”. Wyjąć wiązkę przewodów.
4. Zdjąć dwie sprężyny pedałów hamulca.
5. Odłączyć sprężynę wyłącznika mechanicznego światła „stop” od pedału hamulca lewego.
6. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę, wyjąć sworzeń i odłączyć łącznik od zaworu hamulcowego.
7. Połuzować o dwa obroty nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zbiorniku powietrza.
8. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
9. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zawór hamulcowy - złącze przewodów powietrznych na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
10. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki i wyjąć dwie śruby M8.
11. Odkręcić dwie nakrętki M12 mocujące pomost do podchwy i zdjąć podkładki.
12. Wykręcić śrubę M10 mocującą pomost do obudowy skrzyni przekładniowej.
13. Odbezpieczyć podkładkę odginaną, wykręcić oś pedułu i wyjąć pomost prawy.
14. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

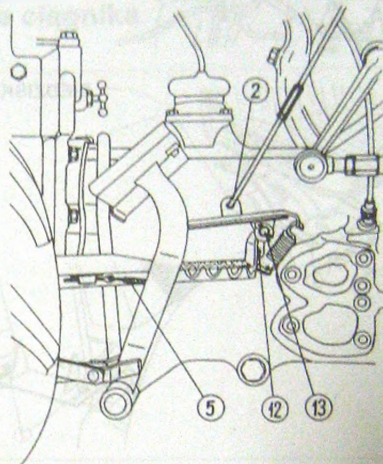

Zamontowanie

15. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.
16. Dokręcić nakrętki M12 mocujące pomosty do podchwy momentem 70 + 80 Nm.
17. Dokręcić śrubę M10 mocującą pomosty do obudowy skrzyni przekładniowej momentem 30 + 42 Nm.

POMOST PRA

2A - 13


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wydemontować pomost prawy - operacja 2A - 12.
2. Odkręcić dwie nakrętki M4, zdjąć podkładki, wyjąć wkłady.
3. Wyjąć wyłącznik mechaniczny światła „stop”.
4. Wyjąć sprężynę pedału gazu.
5. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę, wyjąć oś pedału i pedał.
6. Wyjąć zawleczkę, odkręcić nakrętkę koronową M8, wyjąć osłapki hamulca postojowego.
7. Wyjąć dźwignię hamulca postojowego i sprężynę.
8. Wykręcić dwie śruby M10 i zdjąć zawór hamulcowy.
9. Wymienić uszkodzone części.


Montaż

10. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

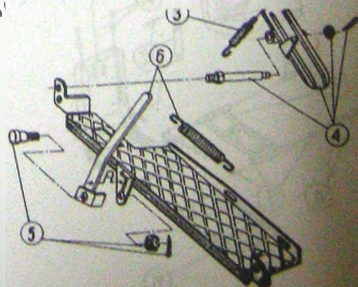

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 2A - 14

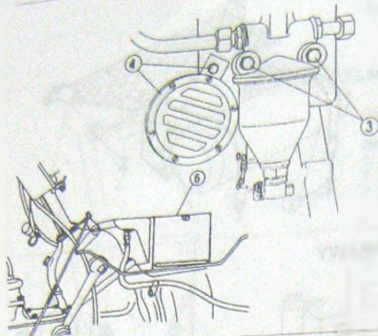

Wymontowanie


- 1 Wymontować zbiornik paliwa - operacja 4C - 01, czynności 1 + 11.
- 2 Odkręcić trzy nakrętki M8 szelek zbiornika, zdjąć szeleki.
- 3 Wykręcić dwie śruby M8 mocujące do skrzynki narzędziowej, zdjąć podkładki.
- 4 Odłączyć przewód elektryczny. Wykręcić śrubę M8 mocującą sygnał dźwiękowy do skrzynki narzędziowej, zdjąć podkładkę i sygnał dźwiękowy.
- 5 Wykręcić cztery śruby M8 mocujące skrzynkę narzędziową do obudowy tylnej, zdjąć podkładki.
- 6 Zdjąć skrzynkę narzędziową.

Zamontowanie

- 7 Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

SIEDZISKO GRAMMERA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 2A - 15

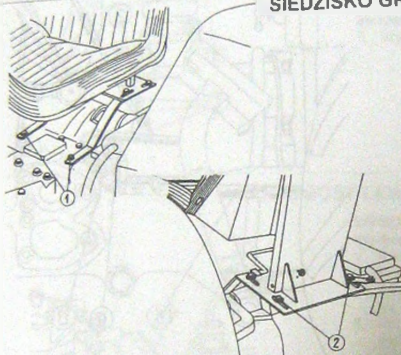

Wymontowanie


- 1 Wykręcić dwie śruby M10 mocujące wspornik do korpusu odnośnika.
- 2 Wykręcić dwie śruby M12 mocujące wspornik do korpusu odnośnika.
- 3 Zdjąć wspornik złącza przewodów powietrznych z zaworem.
- 4 Zdjąć wieszak.
- 5 Zdjąć siedzisko Grammera ze wspornika.

Zamontowanie

- 1 Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.
- 2 Odkręcić śruby M10 mocujące wspornik do korpusu odnośnika momentem 22 + 25 Nm.
- 3 Odkręcić śruby M12 mocujące wspornik do korpusu odnośnika momentem 30 + 42 Nm.

SIEDZISKO GRAMMERA

DEMONTAŻ I MONTAŻ 2A - 16

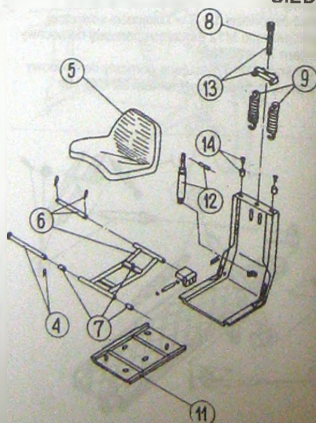

Demontaż


- 1 Wymontować siedzisko Grammera - operacja 2A - 15.
- 2 Wykręcić 4 śruby M12, zdjąć podkładki sprężyste i okręgi.
- 3 Zdjąć wspornik kompletny.
- 4 Wyjąć zawleczkę i oś wahacza I.
- 5 Zdjąć siedzisko.
- 6 Wyjąć zawleczkę i oś wahacza II. Wyjąć wahacz.
- 7 Wymontować cztery tulejki ustalające u wahacza zderzak wahacza.
- 8 Poluzować maksymalnie śrubę regulacyjną. Śruby regulacyjne nie wykręcać!
- 9 Zdjąć 2 sprężyny z zaczepów zawieszenia, sprężyny wyjąć.
- 10 Wykręcić śrubę M8 mocującą wspornik amortyzatora.
- 11 Wyjąć zawieszenie wraz z amortyzatorem z prowadnic skrzynki sprężyn.
- 12 Wybić nit drażony i odłączyć amortyzator od zawieszenia.
- 13 Wykręcić śrubę regulacyjną i wyjąć wieszak sprężyny.
- 14 Wykręcić dwa wkręty, zdjąć podkładki i zderzaki.
- 15 Wymienić uszkodzone części.

Montaż

- 16 Wykonać czynności 1 + 14 w kolejności odwrotnej.

CZĘŚĆ 3

3A. Rozłączanie ciągnika

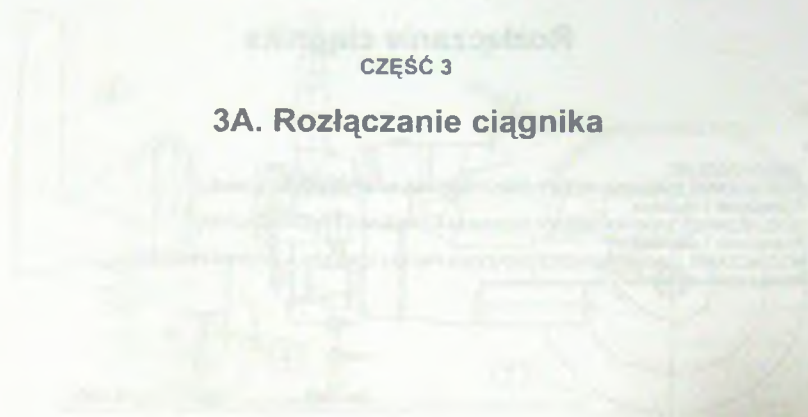

CZĘŚĆ 3. ROZDZIAŁ A

Rozłączanie ciągnika

SPIS TREŚCI

Nr operacji:



- | | |
|---------|--|
| | UWAGI OGÓLNE |
| | ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA MIĘDZY OSIĄ PRZEDNIĄ KOMPLETNĄ A SILNIKIEM |
| 3A - 01 | Rozłączanie i złączanie |
| | ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA MIĘDZY SILNIKIEM A SKRZYNIĄ PRZEKŁADNIOWĄ |
| 3A - 02 | Rozłączanie i złączanie |
| | ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA MIĘDZY SKRZYNIĄ PRZEKŁADNIOWĄ A TYLNYM MOSTEM |
| 3A - 03 | Rozłączanie i złączanie |


UWAGI OGÓLNE

W rozdziale tym opisano są sposoby rozłączania ciągnika w trzech głównych punktach. Należyte operacje umożliwiają

dosięp do głównych zespołów ciągnika celem ich naprawy, regulacji bądź też wymiany.

ROZŁĄCZENIE CIĄGNIKA MIĘDZY OŚMI PRZEDNIĄ KOMPLETNĄ A SILNIKIEM

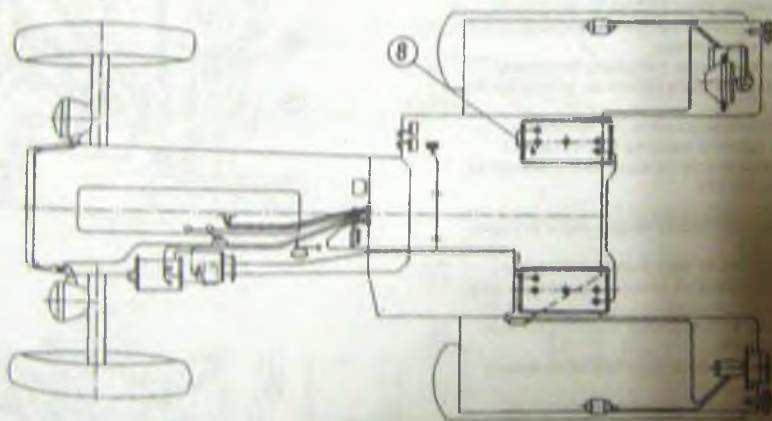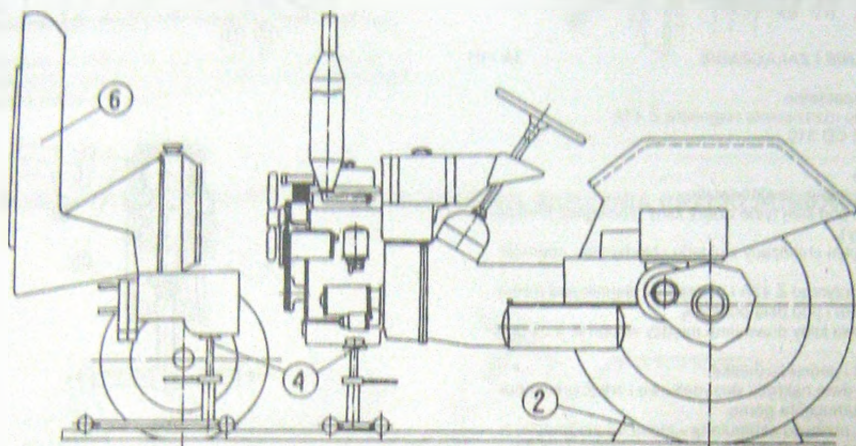

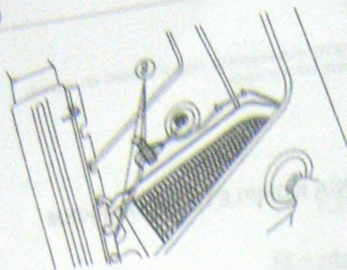

3A - 01

ROZŁĄCZANIE I ZAŁĄCZANIE

Przyrządy specjalne


1. Wzrost do rozdzielania cząstek z 43A.
2. Sędziarz CD 310.

Rozłączanie




1. Ustawić cięgnek na stanowisku.
2. Podłożyć pod koła tyne cztery kliny (zaciągnąć hamulec postojowy).
3. Spuścić płyn chłodzący z układu chłodzenia - operacja 16A-01.
4. Ustawić przyrząd z 43A i podeprzeć cięgnek pod miską oleju silnika i pod osią przednią.
5. Włożyć dwa kliny drewniane między wążownik a osi przednią.
6. Otworzyć i podnieść maskę.
7. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe i zdjąć prawą pokrywę akumulatora górną.
8. Odłączyć przewód akumulator - masa od akumulatora.
9. Poluzować trzy wkręty M5, rozłączyć przewody elektryczne od złącza płytkowego trójzaciaskowego na masce. Wyjąć przewody ze wspornika osi przedniej.
10. Poluzować opaskę zaciskową przewodu gumowego górnego przy obudowie termostatu.
11. Zdjąć przewód gumowy górny z obudowy termostatu.
12. Poluzować opaskę zaciskową przewodu gumowego dolnego przy obudowie termostatu.
13. Zdjąć przewód gumowy dolny z obudowy termostatu.
14. Wykręcić śrubę M10 mocującą łącznik do głowicy silnika i zdjąć podkładkę.
15. Skręcić maksymalnie koła przednie (do oporu).
16. Wyjąć zawleczkę, odkręcić nakrętkę koronową M14.
17. Odłączyć drążek kierowniczy od węża kierowniczego za pomocą przyrządu CD 310.
18. Odchylić drążek.
19. Wykonać czynności 16 + 18 przy drugim wężu kierowniczym.
20. Odkręcić cztery nakrętki M 16x1,5 ze śrub dwustronnych mocujących wspornik do bloku cylindrowego, zdjąć podkładki.
21. Wykręcić dwie śruby M16 mocujące wspornik do miski olejowej, zdjąć podkładki.
22. Odjechać od silnika ze wspólnie osi przedniej na kołach i przyrządzie z 43A.
23. Ze śrub dwustronnych zdjąć podkładki dystansowe.
24. Oczyszczyć powierzchnie przylegania bloku cylindrowego, miski olejowej i wspornika.

Złączenie

25. Zmierzyć odległość wystawiania czołowej powierzchni miski oleju w stosunku do czołowej powierzchni bloku cylindrowego w miejscu łączenia ze wspornikiem. Wystawienie czołowej powierzchni miski oleju w stosunku do powierzchni czołowej bloku cylindrowego powinno wynieść od 0,02 - 0,12 mm.

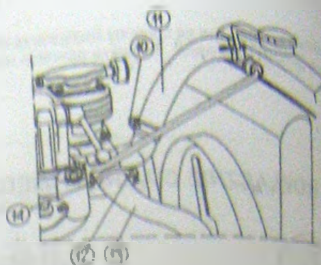

(12) (13)

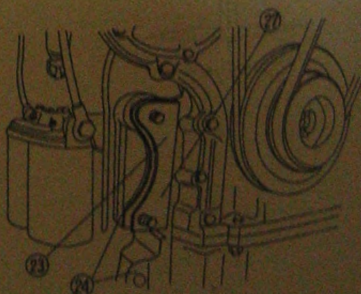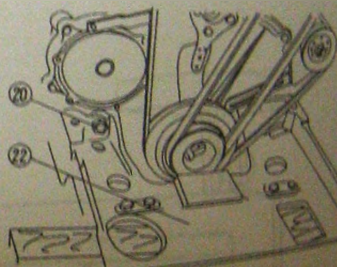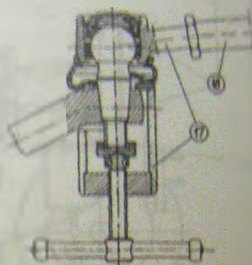

26. Przyłożyć olej w 1
27. Przyłożyć olej w 1
28. Przyłożyć olej w 1
29. Przyłożyć olej w 1
30. Przyłożyć olej w 1
31. Przyłożyć olej w 1
32. Przyłożyć olej w 1
33. Przyłożyć olej w 1
34. Przyłożyć olej w 1
35. Przyłożyć olej w 1
36. Przyłożyć olej w 1
37. Przyłożyć olej w 1
38. Przyłożyć olej w 1
39. Przyłożyć olej w 1
40. Przyłożyć olej w 1
41. Przyłożyć olej w 1
42. Przyłożyć olej w 1
43. Przyłożyć olej w 1
44. Przyłożyć olej w 1
45. Przyłożyć olej w 1
46. Przyłożyć olej w 1
47. Przyłożyć olej w 1
48. Przyłożyć olej w 1
49. Przyłożyć olej w 1
50. Przyłożyć olej w 1
51. Przyłożyć olej w 1
52. Przyłożyć olej w 1
53. Przyłożyć olej w 1
54. Przyłożyć olej w 1
55. Przyłożyć olej w 1
56. Przyłożyć olej w 1
57. Przyłożyć olej w 1
58. Przyłożyć olej w 1
59. Przyłożyć olej w 1
60. Przyłożyć olej w 1
61. Przyłożyć olej w 1
62. Przyłożyć olej w 1
63. Przyłożyć olej w 1
64. Przyłożyć olej w 1
65. Przyłożyć olej w 1
66. Przyłożyć olej w 1
67. Przyłożyć olej w 1
68. Przyłożyć olej w 1
69. Przyłożyć olej w 1
70. Przyłożyć olej w 1
71. Przyłożyć olej w 1
72. Przyłożyć olej w 1
73. Przyłożyć olej w 1
74. Przyłożyć olej w 1
75. Przyłożyć olej w 1
76. Przyłożyć olej w 1
77. Przyłożyć olej w 1
78. Przyłożyć olej w 1
79. Przyłożyć olej w 1
80. Przyłożyć olej w 1
81. Przyłożyć olej w 1
82. Przyłożyć olej w 1
83. Przyłożyć olej w 1
84. Przyłożyć olej w 1
85. Przyłożyć olej w 1
86. Przyłożyć olej w 1
87. Przyłożyć olej w 1
88. Przyłożyć olej w 1
89. Przyłożyć olej w 1
90. Przyłożyć olej w 1
91. Przyłożyć olej w 1
92. Przyłożyć olej w 1
93. Przyłożyć olej w 1
94. Przyłożyć olej w 1
95. Przyłożyć olej w 1
96. Przyłożyć olej w 1
97. Przyłożyć olej w 1
98. Przyłożyć olej w 1
99. Przyłożyć olej w 1
100. Przyłożyć olej w 1

Uwaga:
Odkręcić29. Wyjąć
30. Zmienić
31. Wyjąć

26. Przyłożyć liniał pomiarowy do czołowej powierzchni miski oleju w miejscu łączenia ze wspornikiem. Zmierzyć szczelinomierzem szczelinę pomiędzy liniałem a powierzchnią bloku cylindrowego.
27. Regulować odległość wystawiania czołowej powierzchni miski oleju w stosunku do czołowej powierzchni bloku cylindrowego za pomocą podkładek dystansowych o grubości:
 - 0,10 mm, nr katalogowy 50.10175.0,
 - 0,25 mm, nr katalogowy 50.10176.0.
28. Wykonać czynności 1 + 22 w kolejności odwrotnej.



Uwaga:

Dokręcić nakrętki i śruby M16 momentem 200-220 Nm.

29. Wyregulować zbieżności kół przednich - operacja 9A - 11.
30. Zmierzyć luz koła kierownicy. Dopuszczalny maksymalny luz koła kierownicy wynosi 10°



ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA MIĘDZY SILNIEM A SKRZYNIĄ PRZEKŁADNIOWĄ

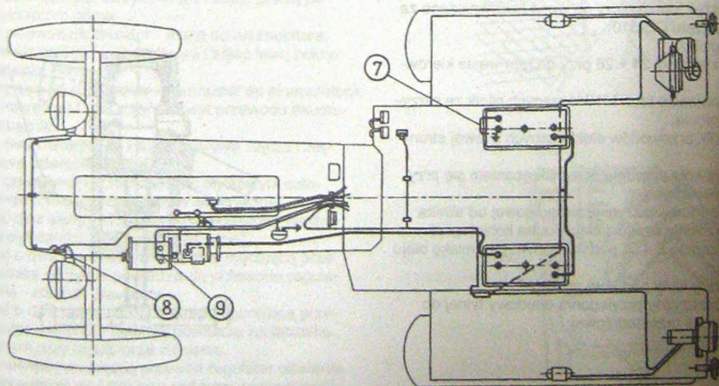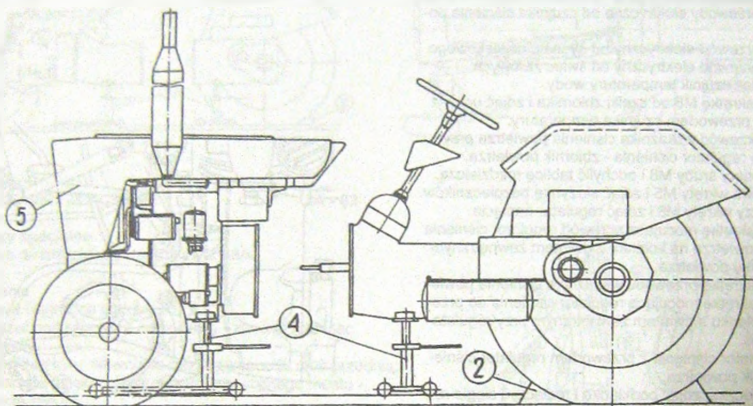




ROZŁĄCZANIE I ZAŁĄCZANIE

Przyrządy specjalne

1. Wykres do rozłączania ciągników Z 43.
2. Ściągacz CD 310.
3. Szpilka IV CAM 317-4.

Rozłączanie

1. Ustawić ciągnik na stanowisku.
2. Położyć pod koła tylne cztery kliny (zaciągnąć hamulec postojowy).
3. Włożyć dwa kliny między wspornik a osł przednią.
4. Ustawić przyrząd Z 43A i podpierać ciągnik pod silnikiem i pod skrzynią przekładniową.
5. Otworzyć i podnieść maskę.
6. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe i zdjąć prawą górną pokrywę akumulatora.
7. Odcłączyć przewód akumulatora - masa od akumulatora.
8. Połuszczać trzy wkręty M5, rozłączyć przewody elektryczne od złącza płytkowego trójzaciiskowego na masce. Wyjąć przewód ze wspornika.
9. Odcłączyć przewody elektryczne od prądnicy.
10. Odcłączyć przewody elektryczne od włącznika rozrusznika.
11. Odcłączyć przewód elektryczny od czujnika ciśnienia oleju.
12. Odcłączyć przewody elektryczne od czujnika ciśnienia powietrza.
13. Odcłączyć przewód elektryczny od sygnału dźwiękowego.
14. Odcłączyć przewód elektryczny od świece zarowych.
15. Wymontować czujnik temperatury wody.
16. Odkręcić nakrętkę M8 od szelki zbiornika i zdjąć uchwyty kapilarny z przewodem czujnika temperatury.
17. Odcłączyć przewód wskaźnika ciśnienia powietrza przy przewodzie regulator ciśnienia - zbiornik powietrza.
18. Odkręcić cztery śruby M8 i odchylić tablicę rozdzielczą.
19. Wykręcić dwa wkręty M5 i zdjąć skrzynkę bezpiecznikową.
20. Wykręcić trzy wkręty M6 i zdjąć regulator napięcia.
21. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód regulator ciśnienia - zbiornik powietrza na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zbiorniku powietrza.
22. Odkręcić nakrętkę przewodu wskaźnika ciśnienia powietrza oraz nakrętkę mocującą regulator ciśnienia do przewodu na kolanku z gwintem zewnętrznym przy regulatorze ciśnienia.
23. Wyjąć regulator ciśnienia z przewodem regulator ciśnienia - zbiornik powietrza.
24. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę i rozłączyć ciągnik regulacji pompy wtryskowej przy dźwignie z tulejkami. Ciągnik odchylić.
25. Odbezpieczyć zawleczkę, odkręcić nakrętkę koronową M14.
26. Odcłączyć drążek kierowniczy od węża kierowniczego za pomocą przyrządu CD 310.
27. Odchylić drążek.
28. Powtórzyć czynności 24 + 26 przy drugim wężu kierowniczym.
29. Wykręcić dwanaście śrub M10 łączących silnik ze skrzynią przekładniową.
30. Zdjąć wspornik przewodów elektrycznych z lewej strony ciągnika.
31. Zabezpieczyć koła przednie przed skręcaniem się przy wążach kierowniczych.
32. Rozłączyć obudowę skrzyni przekładniowej od silnika i odjechać przednią częścią ciągnika na kołach przednich i przyrządzie Z 43A podstawionym pod miskę oleju silnika.
33. Położyć cztery kliny pod koła przednie.
34. Oczyścić płaszczyznę przylegania obudowy tylnej do obudowy skrzyni przekładniowej.

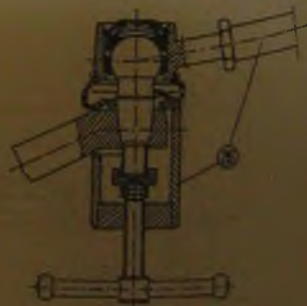
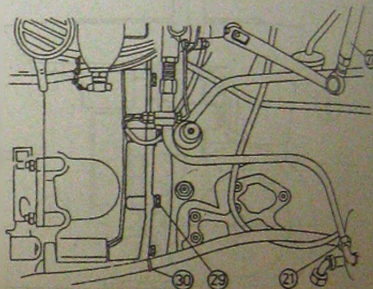
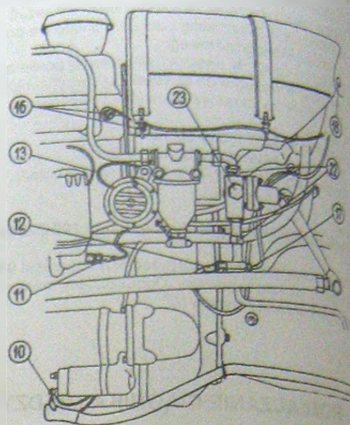


Złączenie

35. Wkręcić dwa przyrządy CAM 317-4 w pokrywę tylną silnika.
36. Wyregulować sprzęgło - operacja 5A - 01.
37. Wykonać czynności 1 + 33 w kolejności odwrotnej.
38. Wykręcić przyrządy CAM 317-4 i wkręcić dwie śruby M10.

Uwaga

- A. Śruby M10 łączące obudowy, tylną i skrzyni przekładniowej dokręcić momentem 45+55 Nm.
 - B. W czasie łączenia korpusów części złączone dokręcić równomiernie.
39. Wyregulować zbieżność kół przednich - operacja 9A - 11.
 40. Zmierzyć luz koła kierownicy. Dopuszczalny maksymalny luz koła kierownicy wynosi 10°.

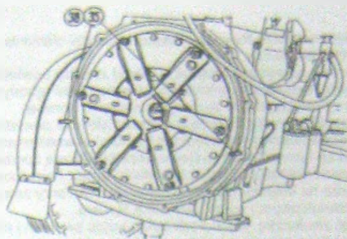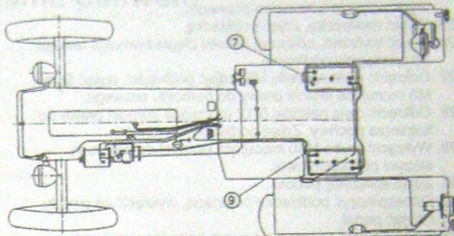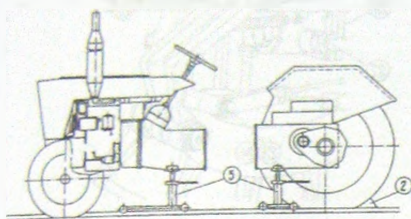**ROZŁĄCZANIE CIĄGNIKA MIĘDZY SKRZYNIĄ PRZEKŁADNIOWĄ A TYLNYM MOSTEM****ROZŁĄCZANIE I ZŁĄCZANIE**



3A - 03

Przyrządy specjalne

1. Wózek do rozdzielania ciągników Z 43A.

Rozłączanie

1. Ustawić ciągnik na stanowisku.
2. Podłożyć pod koła tylne cztery kliny - zwolnić hamulec postojowy.
3. Włożyć dwa kliny drewniane między wspornik a oś przednią.
4. Spuścić olej ze skrzyni przekładniowej i tylnego mostu - operacja 16A-05.
5. Ustawić przyrząd Z 43A i podpierać ciągnik pod skrzynią przekładniową w środku długości obudowy oraz pod korpusem tylnego mostu.
6. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe i zdjąć prawą pokrywę akumulatora górną.
7. Odłączyć przewód akumulator - masa od akumulatora.
8. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe i zdjąć lewą pokrywę akumulatora górną.
9. Odłączyć przewód akumulator - rozrusznik od akumulatora.
10. Odkręcić nakrętkę M 12 i zdjąć uchwyt przewodu akumulator - rozrusznik.
11. Odkręcić dwie nakrętki M5 i zdjąć pokrywę złącza i złącze płytkowe czterozaciskowe.
12. Wykręcić cztery wkręty M5 na złączu płytkowym czterozaciskowym i rozłączyć przewody elektryczne.
13. Poluzować dwa wkręty M3 i rozłączyć przewody elektryczne przy wyłączniku mechanicznym „stop”.
14. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód wskaźnika ciśnienia powietrza do przewodu regulatora ciśnienia - zbiornik powietrza.
15. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód regulatora ciśnienia - zbiornik powietrza na łączniku jednodrożnym przy regulatorze ciśnienia.
16. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód regulatora ciśnienia - zbiornik powietrza na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zbiorniku powietrza.

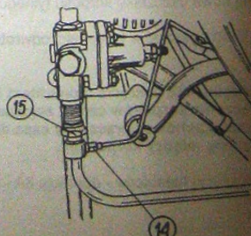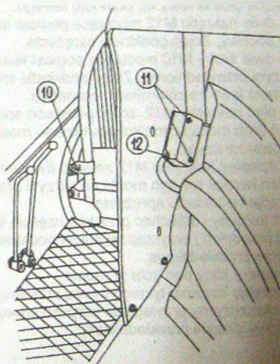

17. Wyjąć uszczelkę fibrową, przewód regulator ciśnienia - zbiornik powietrza.
18. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym.
19. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornik powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym, wyjąć uszczelkę fibrową i przewód.
20. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zawór hamulcowy - złącze na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym i wyjąć uszczelkę fibrową.
21. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę, wyjąć sworzeń i rozłączyć łącznik zaworu hamulcowego od łącznika.
22. Zdjąć dwie sprężyny pedałów i sprężynę wyłącznika mechanicznego światła - „stop”.
23. Wyjąć dwie zawleczki, zdjąć podkładki.
24. Wyjąć dwa sworznie, odłączyć widelki cięgieł hamulcowych od pedału hamulca prawego.
25. Wyjąć zawleczkę, zdjąć podkładkę.
26. Wyjąć sworzeń, odłączyć widelki cięgieł hamulca lewego od dźwigni odginanej.
27. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki, wyjąć śruby M8 mocujące błotnik prawy do pomostu prawego.
28. Odkręcić dwie nakrętki M12 mocujące pomost prawy do kołnierza pochwy. Zdjąć podkładki sprężyste.
29. Wykręcić śrubę M10 mocującą pomost do obudowy skrzyni przekładniowej.
30. Zdjąć sprężynę pedału.
31. Odbić podkładkę odginaną, wykręcić oś pedału i wyjąć pedał.
32. Zdjąć pomost prawy z zaworem hamulcowym i wyłącznikiem mechanicznym światła „stop”.
33. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki, wyjąć śruby M8 mocujące błotnik lewy do pomostu lewego.
34. Odkręcić dwie nakrętki M12 mocujące pomost lewy do kołnierza pochwy. Zdjąć podkładki sprężyste.
35. Wykręcić dwie śruby M10 mocujące pomost lewy do obudowy skrzyni przekładniowej. Zdjąć podkładki sprężyste.
36. Zdjąć pomost lewy ze zbiornikiem powietrza.
37. Odkręcić pięć nakrętek M12, zdjąć podkładki sprężyste, wyjąć pięć śrub mocujących korpus tylnego mostu do skrzyni przekładniowej.
38. Odkręcić dziesięć nakrętek M12 ze śrub dwustronnych mocujących korpus tylnego mostu do skrzyni przekładniowej i zdjąć podkładki sprężyste.
39. Rozdzielić korpusy i odjechać przednią częścią ciagnika na kołach przednich i przyrządzie Z 43A podstawionym pod skrzynię przekładniową.
40. Podłożyć cztery kliny pod koła przednie.
41. Zdjąć uszczelkę korpusu tylnego mostu przednią.
42. Oczyszczyć płaszczyznę przylegania korpusu tylnego mostu i obudowy skrzyni przekładniowej.




Złączanie

43. Pokryć wazeliną techniczną płaszczyznę przylegania korpusu tylnego mostu i obudowy skrzyni przekładniowej.
44. Zamontować nową uszczelkę korpusu tylnego mostu przednią.
45. Czynności 1-40 wykonać w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- A. Śruby i nakrętki M12 dokręcić momentem $50 + 55 \text{ Nm}$.
- B. W czasie łączenia korpusów części złącze dokręcać równomiernie. Zachować przez cały czas dokręcania równą szczelinę między korpusami.

46. Wykonać regulację hamulców - operacja 8A - 04 lub 8A - 04/M

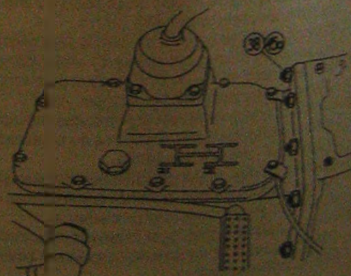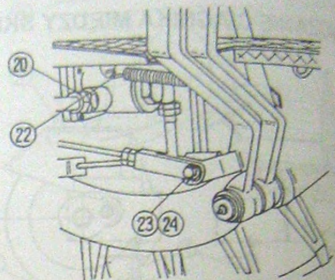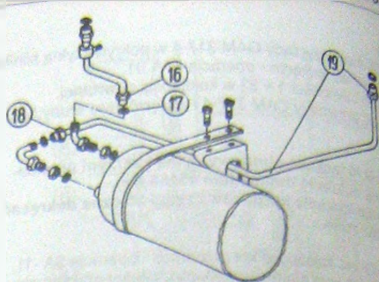

Wskazywanie błędów Wskazywanie błędów

CZĘŚĆ 4

- 4A. Silnik S-312C
- 4B. Układ chłodzenia
- 4C. Układ zasilania paliwem

3
1

Silnik S-312C

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- UWAGI OGÓLNE
- USTERKI SILNIKA I ICH USUWANIE
- POKRYWA GŁOWICY KOMPLETNA
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 01 POKRYWA GŁOWICY KOMPLETNA
- Demontaż i montaż
- 4A - 02 REGULACJA ŁUŻU MIĘDZY DWIGIENKAMI I ZAWORAMI I DEKOMPRESJOREM
- 4A - 03 MECHANIZM napędu ZAWORÓW
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 04 MECHANIZM NAPĘDU ZAWORÓW
- Demontaż i montaż
- 4A - 05 SPRĘŻYNY ZAWORU ZEWNĘTRZNA i wewnętrzną
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 06 FILTR POWIETRZA KOMPLETNY I PRZEWÓD SSĄCY
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 07 TŁUMIK WIELOKOMOROWY LUB WYDECHU Z KOŃCÓWKĄ PRZEWODU WYDECHOWEGO
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 08 PRZEWÓD WYDECHOWY
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 09 GŁOWICA Z ZAWORAMI
- Wymontowanie i zamontowanie. Wymiana uszczelki głowicy
- 4A - 10 PROWADNICA ZAWORU I ZAWÓR
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 11 ZAWÓR I GNIAZDO ZAWORU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 12 KOŁO PASOWE WAŁU WYKORBIONEGO
- Wymontowanie i zamontowanie. Wymiana uszczelnacza
- 4A - 13 POKRYWA ROZRZĄDU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 14 KOŁA ROZRZĄDU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 15 WAŁEK ROZRZĄDU I POPYCHACZE
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 16 OBUDOWA ROZRZĄDU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 17 KOŁO ZAMACHOWE Z WIĘNCEM ZĘBATYM
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 18 KOŁO ZAMACHOWE Z WIĘNCEM zębatym
- Demontaż i montaż
- 4A - 19 MISKA OLEJU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 20 KORPUS FILTRU OLEJU
- Wymontowanie i zamontowanie. Wymiana uszczelki
- 4A - 21 POMPA OLEJU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 22 POMPA OLEJU
- Demontaż i montaż
- 4A - 23 OBUDOWA TYLNA
- Wymontowanie i zamontowanie. Wymiana odrzutnika oleju tylnego
- 4A - 24 PIERŚCIEŃ OPOROWE WAŁU WYKORBIONEGO
- Wymontowanie i zamontowanie. Regulacja luzu posoiowego wału wykorbionego
- 4A - 25 PANEWKA KORBOWODU
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 26 TŁOK Z KORBOWODEM
- Wymontowanie i zamontowanie. Wymiana pierścieni tłokowych
- 4A - 27 TŁOK Z KORBOWODEM
- Demontaż i montaż
- 4A - 28 WAŁ WYKORBIONY
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 29 TULEJA CYLINDROWA
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 30 SILNIK
- Wymontowanie i zamontowanie
- 4A - 31

UWAGI OGÓLNE

Uwagi: litera E - 220 i 0-3120 są wyważone w silnik 0-3120.
 Jeżeli silnik obrotowy, wyważony i napędzany
 wyważonymi kołami, kółkami oraz wałami silnikowymi
 części zamiennej.

Tam jest wyważony za pomocą silnika.
 Tam jest wyważony typowy silnikowy jest wyważony z silnika
 i można go wyważać.

USZKODZENIA SILNIKA I ICH USUWANIE

Uszkodzenie	Przyczyna	Usunięcie
Wlewa do oleju	Uszkodzenie uszczelnienia głowicy	Wymiana uszczelnienia głowicy
	Uszkodzenie uszczelnienia łożysk	Wymiana uszczelnienia łożysk
Obrót głowicy	Niewłaściwy luz zaworów	Wyrównanie luzu zaworów
	Uszkodzenie łożysk regulacyjnych (uszczelnienie zaworów)	Wymiana łożysk regulacyjnych
	Pęknięcie sprężyny zaworu (uszczelnienie zaworów)	Wymiana sprężyny zaworu
	Zapadnięty zawór w przewodzie zaworu	Wymiana zaworu i przewodów
	Skrzywny tłok poprzeczna	Wymiana tłoka (poprzeczna)
Przedmuchy uszczelnienia głowicy	Uszkodzenie uszczelnienia głowicy	Wymiana uszczelnienia głowicy
Silnik nie osiąga właściwej mocy	Niewłaściwy zawór	Dociśnięcie zaworu lub wymiana
Zwiększenie zużycia paliwa	Niewłaściwy luz zaworów	Wyrównanie luzu zaworów
Zatarcie łożysk (silnik zatrzymał się - nie można obrócić wałami wykrętowymi)	Owinięcie łożyska zainnego silnika. Układ łożyska nie napędzany olejem	Wymiana łożysk, łożysk cylindrowych oraz łożyska tłokowego. Usunięcie uszkodzenia łożyska
Zatarcie łożysk (zwiększony opór pracy silnika, większa temperatura oleju, spadek mocy, w sprężynach oleju znajdują się opóźnienia)	Niewłaściwe smarowanie	Wymiana pasty łożyska głównego w razie konieczności wal wykrętowy (przełożenie), sprawdzenie poziomu oleju
Zapadnięcie pierścienia tłokowego	Silnik przegrzany na skutek zastosowania niewłaściwego oleju	Wymiana pierścienia tłokowego i olejów (olej) w baku. Układ smarowania napędzić właściwym olejem
Wskaznik nie wskazuje ciśnienia	Wadliwy czujnik lub wskaznik	Wymiana czujnika lub wskaznika
	Za mało oleju w silniku	Uzupełnić olej
	Zanieczyszczony przewód ssący	Oczyszczyć przewód ssący
	Uszkodzenie pompy oleju lub jej napędu	Sprawdzić, prawidłowo działają pompy, w wypadku uszkodzenia naprawić
	Zanieczyszczony filtr oleju	Wymiana filtra
	Wadliwa sprężyna zaworu przelewowego pompy oleju	Wymiana sprężyny
Ogólna praca rozrządu, nierówna praca silnika	Zły luz łożysk kół przeludnego rozrządu na osi koła przeludnego	Wymiana uszkodzone części
	Uszkodzone zęby kół zębatach rozrządu	Wymiana uszkodzone kół zębatach rozrządu

POKRYWA GŁOWICY KOMPLETNA

4A - 01


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Otworzyć i podnieść maskę.
2. Odkręcić dwie nakrętki kołpakowe, zdjąć podkładki.
3. Ustawić dźwignię dekompresora w położeniu „do dołu”.
4. Zdjąć kompletną pokrywę głowicy obstukując ją gumowym młotkiem.
5. Zdjąć uszczelkę pokrywę.
6. Oczyszczyć płaszczyznę przylegania pokrywę głowicy i głowicy.
7. Wymienić uszczelkę pokrywę.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 2 + 5 w kolejności odwrotnej.
9. Dokręcić nakrętki kołpakowe momentem $30 + 33 \text{ Nm}$.
10. Zamknąć maskę.

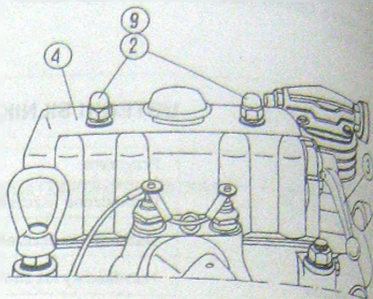

POKRYWA GŁOWICY KOMPLETNA

4A - 02


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wymontować pokrywę głowicy kompletną - operacja 4A-01.
2. Wyjąć odpowietrznik.
3. Wybić kolek z dźwigni i sprężła.
4. Zdjąć dźwignię ze sprężła i wyjąć z dźwigni kulkę i sprężynę.
5. Wykręcić dwa wkręty M6 i zdjąć płytkę oporową.
6. Wyjąć sprężło z pokrywę głowicy i zdjąć uszczelkę.
7. Umyć części i osuszyć.
8. Wymienić uszkodzone części i uszczelkę.

Montaż


9. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

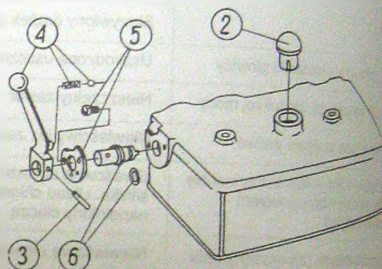

REGULACJA LUZU MIĘDZY DŹWIGIENKAMI A ZAWORAMI I DEKOMPRESATOREM

4A - 03

1. Wymontować pokrywę głowicy kompletną - operacja 4A-01.
2. Dokręcić nakrętki głowicy - operacja 4A - 10, czynność 14a.
3. Sprawdzić, czy zawory nie zakleszczają się w prowadnicach naciskając na dźwigniękę zaworową.
4. Wykręcić kolek ustalający, włożyć go drugim końcem w otwór w obudowie tylnej i drugi otwór w kole zamachowym. Położenie to odpowiada ustawieniu pierwszego tłoka w GMP.
5. Sprawdzić luz między dźwignienkami a zaworami pierwszego cylindra. Luz między dźwignienkami a zaworem ssącym lub między dźwignienką a zaworem wydechowym przy zimnym i gorącym silniku powinien wynosić $0,18 - 0,22 \text{ mm}$. Pomiaru dokonać szczelinomierzem 0,2.

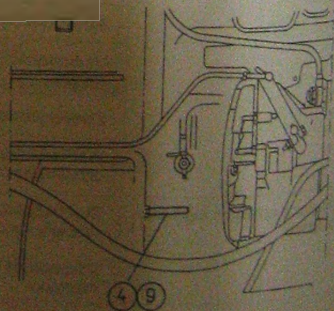

4A. Silnik 4

Regulacja

6. Poluzować
7. Ustawić uszczelnienie
8. Dokręcić
9. Wyjąć
10. Wykonać

Regulacja

11. Sprawdzić dekompresor
12. Ustawić winno
13. Ustawić pracę
14. Poluzować
15. Ustawić
16. Wkręcić
17. Ustawić
18. Wykonać
19. Zamocować
20. Wyjąć

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować
2. Odkręcić
3. Zdjąć
4. Wyjąć
5. Umyć

Zamontowanie


8. Wykonać

Uwaga:


Dokręcić momentem 30

Regulacja luzu między dźwignkami i zaworami

6. Połuzować nakrętkę M8.
7. Ustawić za pomocą wkrętaka śrubę regulacyjną tak, aby szczelina między końcówką dźwignki zaworowej a trzonkiem zaworu wynosiła 0,2 mm.
8. Dokręcić nakrętkę M8.
9. Wyjąć kołek ustalający z otworu koła zamachowego, obrócić wał wykorbiony o 180° (pół obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i włożyć kołek ustalający w drugi otwór koła zamachowego. Położenie to odpowiada ustawieniu drugiego tłoka w GMP.
10. Wykonać czynności 5 + 8 dla zaworów drugiego cylindra.

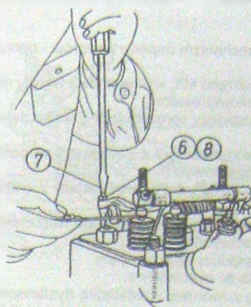**Regulacja dekompresora**

11. Sprawdzić działanie dekompresora. Przy włączonym dekompresorze otwarcie zaworów wydechowych powinno wynosić 0,75 + 1,0 mm.
12. Ustawić tłok pierwszego cylindra w GMP przed suwem pracy - czynność 4.
13. Ustawić wałek dekompresora w położeniu odpowiadającym włączonemu dekompresorowi.
14. Połuzować nakrętkę M8.
15. Ustawić za pomocą wkrętaka wkręt regulacyjny w położeniu zerowym bez luzu między czopem wkręta i trzonkiem zaworu wydechowego pierwszego cylindra.
16. Wkręcić wkręt regulacyjny o 1 do 1 1/4 obrotu i dokręcić nakrętkę M8.
17. Ustawić tłok drugiego cylindra w GMP przed suwem pracy - czynność 9.
18. Wykonać czynności 13 + 16 dla zaworu wydechowego drugiego cylindra.
19. Zamontować pokrywę głowicy kompletną - operacja 4A - 01.
20. Wyjąć kołek ustalający z otworu koła zamachowego i wkręcić go w otwór w obudowie tylnej.

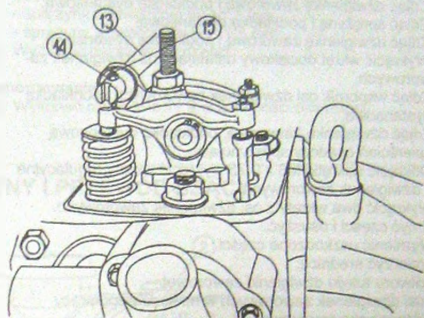**MECHANIZM NAPĘDU ZAWORÓW****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

4A - 04

Wymontowanie


1. Wymontować pokrywę głowicy - operacja 4A - 01.
2. Odkręcić dwie nakrętki ze śrub dwustronnych wsporników, zdjąć podkładki sprężyste.
3. Zdjąć mechanizm napędu zaworów.
4. Wyjąć drążki popychaczy.
5. Umyć mechanizm napędu zaworów i osuszyć.

Zamontowanie

6. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić nakrętki śrub dwustronnych wspornika momentem 30 + 33 Nm.

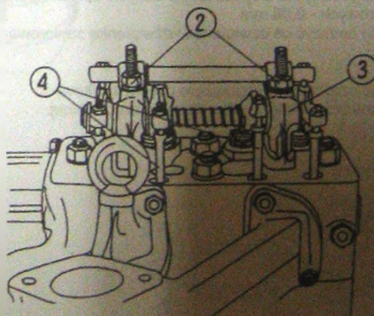

OREM




DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wydemontować mechanizm napędu zaworów - operacja 4A - 04.
2. Odkręcić dwie nakrętki M8, wykręcić dwa wkręty regulacyjne z wałka dekompresora.
3. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka dekompresora.
4. Wyjąć wałek dekompresora z pierwszego wspornika osi dźwigniek zaworowych.
5. Zdjąć drugi pierścień osadczy sprężynujący z wałka dekompresora.
6. Wyjąć wałek dekompresora z drugiego wspornika osi dźwigniek zaworowych.
7. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący.
8. Zdjąć dwie podkładki dystansowe.
9. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
10. Zdjąć wspornik osi dźwigniek zaworowych i podkładkę dystansową.
11. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
12. Zdjąć sprężynę i podkładkę dystansową.
13. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
14. Wykręcić wkręt dociskowy ustalający osi dźwigniek zaworowych.
15. Zdjąć wspornik osi dźwigniek zaworowych i podkładkę dystansową.
16. Zdjąć dźwignię zaworową, podkładkę dystansową i pierścień osadczy sprężynujący.
17. Odkręcić nakrętki M8 x 0,75 wykręcić wkręty regulacyjne z dźwigniek zaworowych.
18. Wykręcić dwa wkręty z osi dźwigniek zaworowych.
19. Umyć części i osuszyć.
20. Wymienić uszkodzone części.
21. Zmierzyć średnice:
 - otworu tulejki dźwigniki zaworowej,
 - osi dźwigniek zaworowych w miejscu współpracy z dźwignią zaworową.
22. Obliczyć luz pomiędzy tulejką dźwigniki zaworowej a osią dźwigniek zaworowych. Dopuszczalny luz = 0,15 mm.
23. Wycisnąć tulejkę dźwigniki zaworowej z dźwigniki w przypadku nadmiernego luzu.
24. Wcisnąć tulejkę w dźwignię zaworową.
25. Rozwiercić tulejkę w dźwignię zaworowej na wymiar $\varnothing 16F7$.
26. Wymienić osi dźwigniek zaworowych w przypadku nadmiernego zużycia. Dopuszczalne zużycie osi dźwigniek zaworowych - 0,08 mm.
27. Umyć i osuszyć osi dźwigniek i dźwignię zaworową.

Montaż

28. Pokryć części przed montażem olejem silnikowym.
29. Wykonać czynności 1-18 w kolejności odwrotnej.

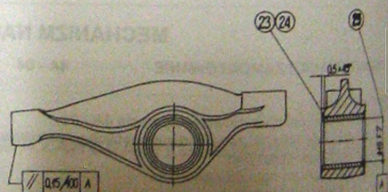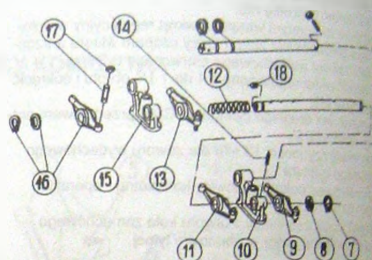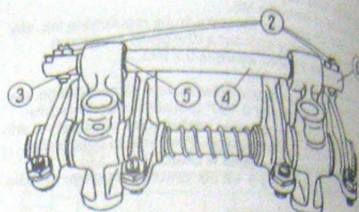

4A. Silnik S-312C

WYMONTOWANIE I 2

Przyrządy specjalne

1. Przyrząd do wymiaru

Wymontowanie

1. Wymontować mechanicznie 4A - 04.
2. Ustawić blok odpowiedni do wymiaru.
3. Zamontować na blok Z 302 i ustawić na zaworze.
4. Ścisnąć sprężynę.
5. Zwolnić nacisk i złożyć wewnętrzny i wew.
6. Ustawić na talerzy przyrządu Z 302 i w.
7. Zdemontować przyrząd.
8. Odbić wałek następnego cylindra.
9. Wykonać czynności 10.
10. Umyć części i osuszyć.

WYMONTOWANIE I

Wymontowanie

1. Wymontować mechanicznie 4A - 04.
2. Odkręcić dwie nakrętki M8, wykręcić dwa wkręty regulacyjne z wałka dekompresora.
3. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka dekompresora.
4. Wyjąć wałek dekompresora z pierwszego wspornika osi dźwigniek zaworowych.
5. Zdjąć drugi pierścień osadczy sprężynujący z wałka dekompresora.
6. Wyjąć wałek dekompresora z drugiego wspornika osi dźwigniek zaworowych.
7. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący.
8. Zdjąć dwie podkładki dystansowe.
9. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
10. Zdjąć wspornik osi dźwigniek zaworowych i podkładkę dystansową.
11. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
12. Zdjąć sprężynę i podkładkę dystansową.
13. Zdjąć dźwignię zaworową i podkładkę dystansową.
14. Wykręcić wkręt dociskowy ustalający osi dźwigniek zaworowych.
15. Zdjąć wspornik osi dźwigniek zaworowych i podkładkę dystansową.
16. Zdjąć dźwignię zaworową, podkładkę dystansową i pierścień osadczy sprężynujący.
17. Odkręcić nakrętki M8 x 0,75 wykręcić wkręty regulacyjne z dźwigniek zaworowych.
18. Wykręcić dwa wkręty z osi dźwigniek zaworowych.
19. Umyć części i osuszyć.
20. Wymienić uszkodzone części.
21. Zmierzyć średnice:
 - otworu tulejki dźwigniki zaworowej,
 - osi dźwigniek zaworowych w miejscu współpracy z dźwignią zaworową.
22. Obliczyć luz pomiędzy tulejką dźwigniki zaworowej a osią dźwigniek zaworowych. Dopuszczalny luz = 0,15 mm.
23. Wycisnąć tulejkę dźwigniki zaworowej z dźwigniki w przypadku nadmiernego luzu.
24. Wcisnąć tulejkę w dźwignię zaworową.
25. Rozwiercić tulejkę w dźwignię zaworowej na wymiar $\varnothing 16F7$.
26. Wymienić osi dźwigniek zaworowych w przypadku nadmiernego zużycia. Dopuszczalne zużycie osi dźwigniek zaworowych - 0,08 mm.
27. Umyć i osuszyć osi dźwigniek i dźwignię zaworową.

Filtr powietrza po

10. Wykonać czynności 11.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1-18 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

1. Dokręcić śruby i nakrętki.



SPRĘŻYNY ZAWORU ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 06

Przyrządy specjalne

1. Przyrząd do wymiany sprężyn zaworowych Z 302.

Wymontowanie

1. Wymontować mechanizm napędu zaworów - operacja 4A - 04.
2. Ustawić tłok odpowiedniego cylindra w GMP i zabezpieczyć wał wykorblony przed obrotem.
3. Zamontować na śrubę dwustronną wspornika przyrząd Z 302 i ustawić na tulejki wymontowywanych sprężyn zaworów.
4. Ściągnąć sprężyny i wyjąć zamek tulejki sprężyny.
5. Zwolnić nacisk i zdjąć tulejki sprężyn zaworów, sprężyny zewnętrznej i wewnętrznej.
6. Ustawić na tulejki sprężyn zaworów wydechowego przyrząd Z 302 i wykonać czynności 4 i 5.
7. Zamontować przyrząd Z 302.
8. Odbezpieczyć wał wykorblony i obrócić o 180° tak, aby tłok następnego cylindra znalazł się w GMP i zabezpieczyć wał wykorblony przed obrotem.
9. Wykonać czynności 3-6.
10. Usunąć części i osuszyć.



11. Sprawdzić długość swobodną sprężyny zaworu zewnętrznego i wewnętrznej, która powinna wynosić dla:
- sprężyny zewnętrznej 60 ± 1,5 mm
- sprężyny wewnętrznej 63 ± 1,5 mm
12. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

13. Wykonać czynności 1-10 w kolejności odwrotnej.

FILTR POWIETRZA KOMPLETNY I PRZEWÓD SSĄCY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 07

Wymontowanie

1. Wymontować światło żarowe - operacja 13A - 34.
2. Odkręcić dwie nakrętki M8 i zdjąć podkładki sprężyste, filtr powietrza kompletny i uszczelkę.
3. Wyjąć śrubę M8.
4. Połuzować o cztery pełne obroty dwie nakrętki M8 na śrubach dwustronnych wtykających mocujące przewód ssący.
5. Odkręcić śrubę M8 mocującą przewód ssący do głowicy, zdjąć podkładkę.
6. Zdjąć przewód ssący.
7. Zdjąć uszczelkę.
8. Oczyszczyć płaszczyzny przewodu ssącego do głowicy.
9. Wymienić uszkodzone części.

Filtr powietrza po zmianie




10. Wykonać czynności 1-9.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1-7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Dokręcić śruby i nakrętki M8 momentem 10-13 Nm.

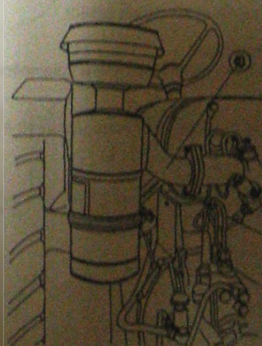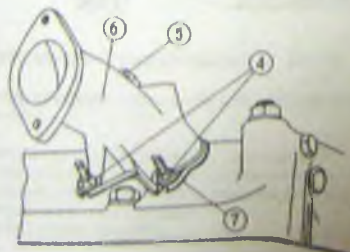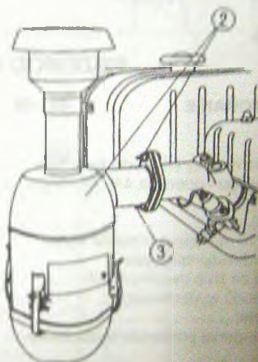

TEŁMIK WIELOKOMOROWY LUB WYDECHU Z KONCÓWKĄ PRZEWODU WYDECHOWEGO

4A - 04

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odkręcić dwie nakrętki M10, zdjęć podkładki sprężyste.
2. Zdjąć tłumik wielokomorowy lub wydech z końcówką przewodu wydechowego z przewodu wydechowego.
3. Zdjąć uszczelkę.
4. Wykopać śrubę M6, zdjęć podkładkę sprężystą.
5. Wyjąć końcówkę przewodu wydechowego z tłumika wielokomorowego lub wydechu.

Uwaga



1. Wykonać czynności 1 + 5.
2. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

1. Zamontować nową uszczelkę pod końcówkę przewodu wydechowego.
2. Dokręcić nakrętkę M10 momentem 18-22 Nm.

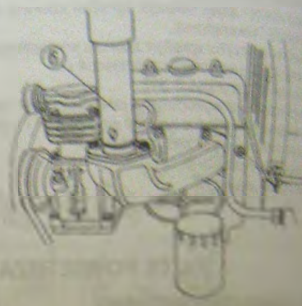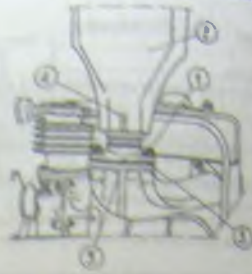

PRZEWÓD WYDECHOWY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 09

Wymontowanie

1. Wymontować tłumik wielokomorowy lub wydech z końcówką przewodu wydechowego - operacja 4A - 08, czynności 1 + 3 i 8.
2. Otworzyć i podnieść maskę.
3. Odkręcić cztery nakrętki M10 mocujące przewód wydechowy do głowicy, zdjęć podkładki sprężyste.
4. Zdjąć przewód wydechowy ze śrub dwustronnych.
5. Zdjąć dwie uszczelki przewodu wydechowego.
6. Wymontować śrubę z uchem.
7. Oczyszczyć płaszczyzny przylegania przewodu wydechowego i głowicy.
8. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

1. Dokręcić nakrętki M10 momentem 18 + 22 Nm.



WYBÓR

Wymiana

Wymont

1. Odkręcić 2x
2. Wym - upr
3. Wym - 2x
4. Wym - 2x
5. Wym - 2x
6. Wym - 2x
7. Wym - 2x
8. Wym - 2x
9. Odkr - 2x
10. 2x
11. 2x
12. Odkr - 2x

Zamont

13. 2x
14. Wym

Uwaga

Dokręć śrub

WYBÓR

Prze

pod

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁOWICA Z ZAWORAMI

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 10

Wymiana uszczelki głowicy

Wymontowanie




1. Odłączyć przewód przełącznik - świecy żarowej od świny żarowej.
2. Wymontować filtr powietrza kompletny i przewód ssący - operacja 4A - 07.
3. Wymontować wtryskiwacze - operacja 4C - 10, czynności 2 + 12.
4. Wykręcić śrubę i wyjąć czujnik temperatury wody.
5. Wymontować przewód wydechowy - operacja 4A - 09.
6. Wymontować obudowę termostatu i termostat - operacja 4B-03.
7. Wymontować mechanizm napędu zaworów - operacja 4A - 04.
8. Wymontować nakrętkę z uchem.
9. Odkręcić śledem nakrętek M16 ze śrub dwustronnych mocujących głowicę, zdjąć podkładki.
10. Zdjąć głowicę z zaworami.
11. Zdjąć uszczelkę głowicy.
12. Oczyszczyć płaszczyzny przylegania głowicy i bloku cylindrowego.

Zamontowanie

13. Zamontować nową uszczelkę głowicy.
14. Wykonać czynności 1 + 10 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić zgodnie ze schematem dokręcania nakrętki śrub dwustronnych momentem 220 ± 240 Nm.

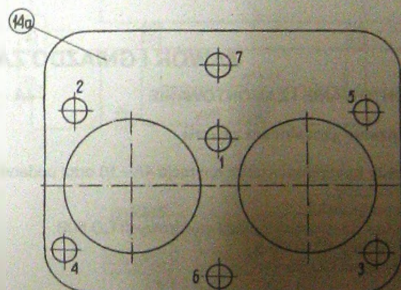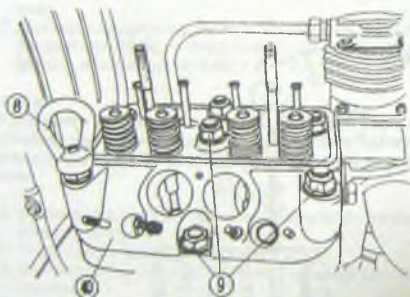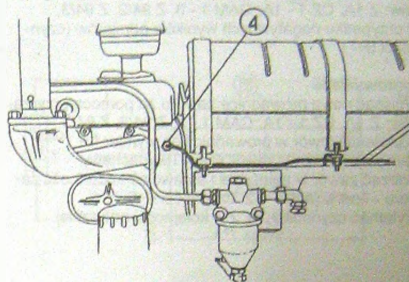


PROWADNICA ZAWORU I ZAWÓR

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 11

Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A - 06 oraz przyrządy podane niżej.

1. Przyrząd do wymiany prowadnic zaworów Z 1A.
2. Trzpień z nakrętką do wymiany prowadnic CZ 1 - 1A.
3. Tulejka do montażu prowadnic zaworów CAM 1-3.
4. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
5. Śruba z przelotką Z 94/3.


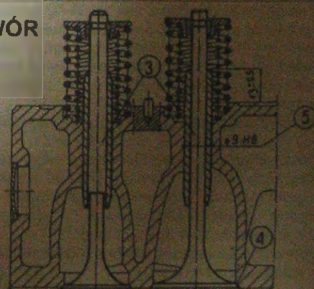


Wymontowanie

1. Wymontować głowicę z zaworami - operacja 4A - 10.
2. Wymontować sprężyny zaworu (zewnętrznej i wewnętrznej) - operacja 4A - 06, czynności 3+7.
3. Wyjąć zawory ssący i wydechowy.
4. Oczyszczyć i umyć gniazda zaworowe i zawory ssący i wydechowy.
5. Zmierzyć średnicę otworu prowadnicy zaworu
 - średnica otworu nominalna - zawór ssący i wydechowy 9^{+0,02}_{-0,01} mm
 - średnica otworu dopuszczalna - zawór ssący i wydechowy 9,06 mm.
6. Zmierzyć średnicę trzonka zaworu ssącego i wydechowego na powierzchni współpracy z prowadnicą
 - średnica trzonka zaworu ssącego i wydechowego - 9^{+0,02}_{-0,01} mm.
 - dopuszczalna średnica trzonka zaworu ssącego i wydechowego - 8,86 mm.
7. Obliczyć luz pomiędzy trzonkiem zaworu a otworem w prowadnicy zaworu; dopuszczalny luz - 0,22 mm.
8. Wymontować prowadnicę zaworu za pomocą przyrządów: Z 1A, CZ 1 - 1A, CAM 1 - 3, Z 94/2, Z 94/3, w przypadku negatywnych wyników pomiarów (czynności 5+7).

Zamontowanie

9. Wcisnąć nową prowadnicę zaworu za pomocą przyrządów: Z 1A, CZ 1 - 1A, CAM 1 - 3, Z 94/2, Z 94/3.
10. Rozwiercić otwór w prowadnicy na wymiar 9^{+0,02}_{-0,01} mm.
11. Zamontować nowy zawór ssący i wydechowy.
12. Dotrzeć zawór w gnieździe i sprawdzić szczelność zaworu - operacja 4A - 12, czynności 4+6.
13. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

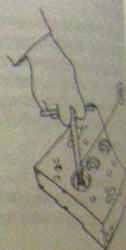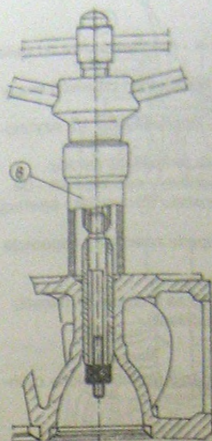**ZAWÓR I GNIAZDO ZAWOROWE****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

4A - 12


Sprawdzenie szczelności zaworu



Przyrządy specjalne: - patrz operacja 4A - 10 oraz podane niżej przyrządy.

1. Sprawdzian K8.
2. Zestaw do naprawy gniazd zaworowych CD 50B.
3. Pogłębiacz CMU 50-8.
4. Prowadnik CU 50-11.

Wymontowanie i zamontowanie

1. Wymontować głowicę z zaworami - operacja 4A - 10.
2. Sprawdzić szczelność zaworów. Przez odpowiedni otwór w głowicy wlać około 2 cm nafty i odczekać około dwie minuty. W przypadku stwierdzenia przecieków dotrzeć powierzchnie współpracujące, zawór - gniazdo zaworowe.
3. Wymontować sprężyny zaworu (zewnętrznej i wewnętrznej) - operacja 4A - 06, czynności 3+7.
4. Docierać zawór w gnieździe zaworowym za pomocą przyrządu An02.01 używając pasty do docierania. Pasta o grubym ziarnie - dotarcie wstępne, pasta o drobnym ziarnie - dotarcie wykańczające.
5. Umyć gniazdo zaworowe i zawór.
6. Sprawdzić szczelność zaworu. Wykonać czynności 3+4 w kolejności odwrotnej.


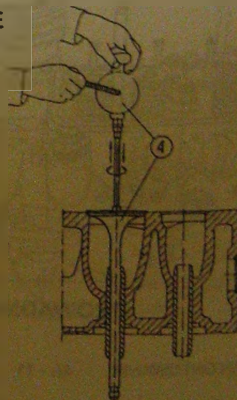


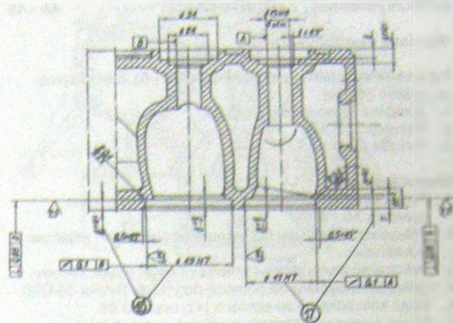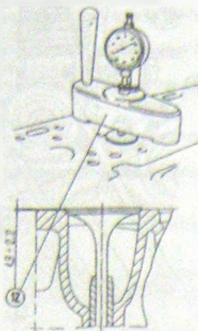


7. W przypadku, kiedy dotarcie pastami nie zapewni szczelności zaworu, frezować gniazdo zaworowe
8. Wymontować sprężyny zaworu - operacja 4A - 06, czynności 3+7
9. Wyjąć zawór
10. Zamontować przyrządy CMU 50-8, CU 50B, CU 50-11 do frezowania gniazd zaworowych ssących lub przyrządy CMU 50-8, CU 50B, CU 50-11 do frezowania gniazd zaworowych wydechowych. Przesmarować część prowadzącą przyrządu olejem silnikowym i włożyć ją w prowadnicę zaworu. Frezować powierzchnię współpracującą z zaworem.
11. Dotrzeć zawór w gnieździe zaworowym i sprawdzić jego szczelność. wykonać czynności 3 + 5 w odwrotnej kolejności
12. Sprawdzić za pomocą przyrządu K8 wysokość wystawiania zaworów ssącego i wydechowego od płaszczyzny głowicy. powinna ona wynosić $1,9 \pm 2,2$ mm.

Uwaga.

W przypadku zużycia zaworu i gniazda zaworowego, gdy wysokość wystawiania zaworu wynosi 1,0 mm, należy wymienić zawór i zamontować gniazdo wymienne naprawcze.

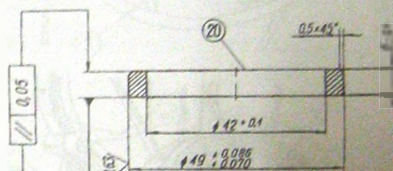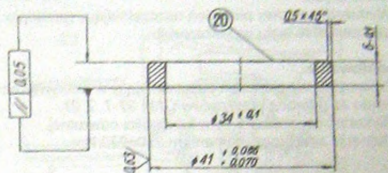

13. Wymontować sprężyny zaworów (zewewnętrzne i wewnętrzne) - operacja 4A - 06 czynności 3+7
14. Wyjąć zawory ssące i wydechowe.
15. Wymontować prowadnice zaworów - operacja 4A - 11, czynność 8
16. Wykonać otwory $\phi 49$ H7 na głębokość $h = 6^{+0.1}_{-0}$ gniazda naprawcze zaworów ssących.
17. Wykonać otwory $\phi 41$ H7 na głębokość $h = 6^{+0.1}_{-0}$ pod gniazdo naprawcze zaworów wydechowych.
18. Ustawić głowicę na prasie warsztatowej do wciśnięcia gniazd.
19. Oziębic gniazda naprawcze do temperatury -70°C .
20. Wcisnąć gniazda naprawcze w otwory głowicy.
21. Fazować gniazda naprawcze.
22. Wcisnąć prowadnice zaworów - operacja 4A - 11, czynności 10-11
23. Frezować gniazda zaworów - czynność 10.
24. Docierać zawory w gniazdach - wykonać czynności 2+5 w kolejności odwrotnej.
25. Sprawdzić wysokość wystawiania zaworów od płaszczyzny głowicy - czynność 12.

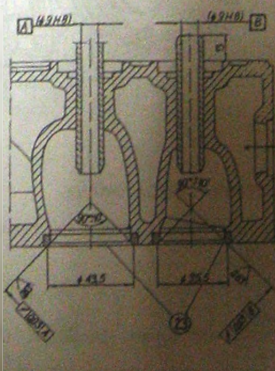

KOŁO PASOWE WAŁU WYKORBIONEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 13

Wymiana uszczelniacza

Przyrządy specjalne: patrz operacja 3A - 01 oraz przyrządy podane poniżej.





1. Ściągacz samoczynkowy D 95.
2. Rękojeść Z Z 97.
3. Tarczka CAM 97-7.

Wymontowanie

1. Rozłączyć cięgnik między osią przednią a silnikiem - operacja 3A - 01.
2. Poluzować trzy śruby M8 wspornika sprężarki i zdjąć pasek klinowy.
3. Poluzować śrubę łożyska prądnicy i zdjąć pasek klinowy.
4. Odkręcić zabezpieczacz za pomocą przyrządu RWAa 36-D20.
5. Zdjąć koło pasowe za pomocą przyrządu D 95.
6. Wyjąć z pokrywy rozrządu pierścień uszczelniający (przednie uszczelnienie wału wykorbionego).
7. Umyć i osuszyć gniazdo uszczelniacza oraz zdemonstrowane części.
8. Wymienić na nowy pierścień uszczelniający (przednie uszczelnienie wału wykorbionego).

Zamontowanie

9. Wcisnąć nowy pierścień uszczelniający w pokrywę rozrządu za pomocą przyrządów CAM 97-7, Z 97.
10. Wykonać czynności 1-5 w kolejności odwrotnej.
11. Dokręcić zabezpieczacz momentem 250-270 Nm.

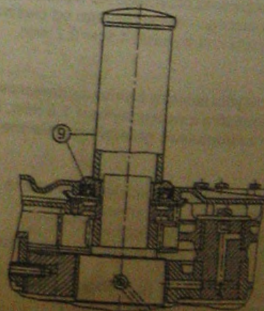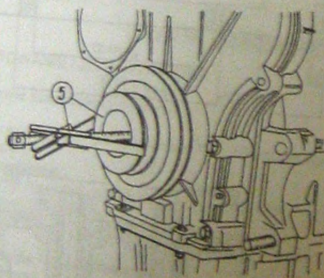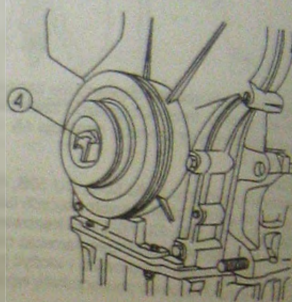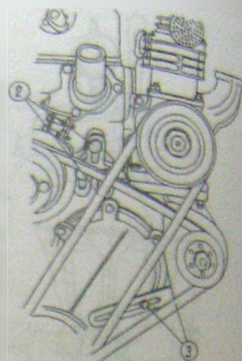

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

POKRYWA ROZRZĄDU

4A - 14

Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A - 13 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Rękojeść Z Z 97.
2. Tarczka CAM 97-7.

Wymontowanie

1. Wymontować koło pasowe - operacja 4A - 13.
2. Wymontować prądnice - operacja 13A - 05.

3. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki sprężyste ijąć dwie śruby M8 mocujące pokrywę rozrządu do miski oleju.
4. Odkręcić pięć nakrętek M8, zdjąć podkładki sprężyste, wyjąć śruby M8 mocujące pokrywę rozrządu do obudowy rozrządu.
5. Wykręcić śledem śrub M8 mocujących pokrywę.
6. Odłączyć pokrywę rozrządu od obudowy rozrządu podważając równomiernie wkrętakiem montażowym.

4A. Silnik

7. Zdjąć p...
8. Zdjąć u...
9. Oczyszc...
10. Wymon...
11. Wykręć...
12. Zdjąć z...
13. Oczyszc...
14. Wymie...

Zamontow...

15. Wykon...
- Uwaga.
- A. Zamo...
- B. Dokrę...

WYMONT

- Przyrządy...
1. Ściąga...
2. Wkład...
3. Ściąga...
4. Rękoj...
5. Śruba...
6. Podk...

Wymont

1. Wymo...
2. Ustaw...
3. Zdjąć...
4. Wyjąć...
5. Odbi...
6. Wykr...
7. Zdjąć...
8. Zdjąć...
9. Wykr...
10. Zdjąć...
11. Zdjąć...
12. Odbi...
13. Zamo...
14. Zamo...
15. Zamo...
16. Zamo...
17. Wymo...
18. Wymo...
19. Wymo...
20. Wymo...
21. Wymo...
22. Wymo...


7. Zdemontować pokrywę rozrządu.
8. Zdemontować uszczelnienie pokryw rozrządu.
9. Oczyszczyć powierzchnię przylegania pokryw rozrządu do obudowy rozrządu.
10. Wymontować pierścienie uszczelniające (przednie uszczelnienie wału wykrębnego).
11. Wykręcić sześć śrub M8 mocujących pokrywę do pokryw rozrządu.
12. Zdemontować pokrywę i uszczelnienie.
13. Oczyszczyć powierzchnię przylegania pokryw do pokryw rozrządu.
14. Wymienić pierścienie uszczelniające i uszczelniki na nowe.

Zamontowanie

15. Wykonać czynność 1 + 12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

- a. Zamontować za pomocą przyrządów CAM 97-7, Z 97 pierścienie uszczelniające (przednie uszczelnienie wału wykrębnego).
- b. Dokręcić śruby i nakrętki momentem 10+12 Nm.

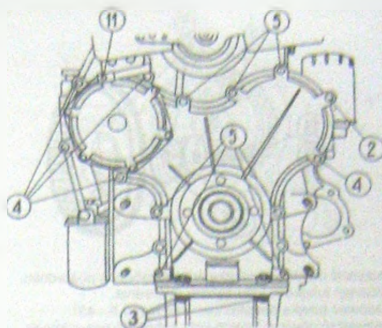**KOŁA ZĘBATE ROZRZĄDU****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**




4A - 15

Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A - 14 oraz przyrządy podane poniżej.


1. Ściągacz dwuskrubowy D 15A.
2. Wkładka D 15-3/2A.
3. Ściągacz samozaciśkowy D 95.
4. Rękojeść Z 97.
5. Tarcza czółowa Z 97-2.
6. Śruba specjalna D 305/1.
7. Podkowa CDD 316-2.

Wymontowanie

1. Wymontować pokrywę rozrządu - operacja 4A - 14.
2. Ustawić tłok pierwszego cylindra w GMP i zablokować wał wykrębną.
3. Zdjąć koło zębale napędu pompy oleju za pomocą przyrządów D 95 i D 15-3/2A.
4. Wyjąć wpust czółenkowy.
5. Odbezpieczyć podkładkę odginaną.
6. Wykręcić dwie śruby M8.
7. Zdjąć podkładkę odginaną i podkładkę oporową.
8. Zdjąć koło zębale pośrednie.
9. Wykręcić trzy śruby M8, zdjąć podkładki.
10. Zdjąć koło zębale pompy wtryskowej.
11. Zdjąć koło zębale z czopa wału wykrębnego za pomocą przyrządów CCD 316-2, D 15A, D 15-3/2A, D 305/1.
12. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
13. Zablokować koło zębale rozrządu i wykręcić śrubę M 10.
14. Zdjąć podkładkę zabezpieczającą i podkładkę oporową wału rozrządu.
15. Zdjąć koło zębale rozrządu z wałka rozrządu za pomocą przyrządu D 95.
16. Wyjąć wpust czółenkowy.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Zmierzyć kołowość czopa osi koła pośredniego. Dopuszczalna odchyłka kołowości - 0,1 mm.
19. Zmierzyć średnicę otworu tulejki w kole zębale pośrednim. Dopuszczalne zużycie tulejki - 0,15 mm.
20. Obliczyć luz pomiędzy czopem osi koła pośredniego, a tulejką koła zębatego pośredniego. Dopuszczalny luz - 0,2 mm.
21. Wymontować oś koła pośredniego (w razie potrzeby).
22. Wyciągnąć tulejkę z koła zębatego pośredniego.

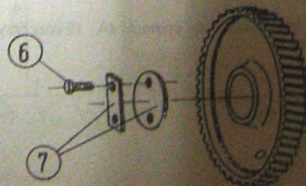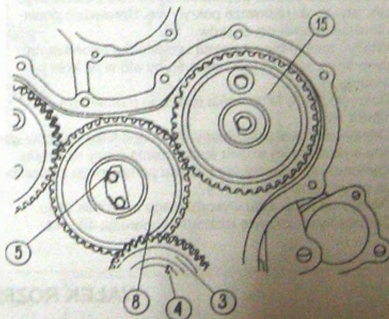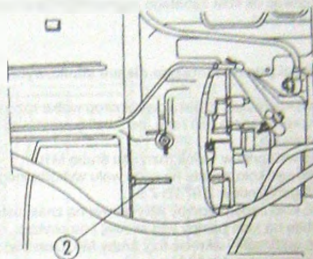

reżysta, wy-
lu do miki
reżysta, lo obudowy.
wy.
Zadu pod-
sym.

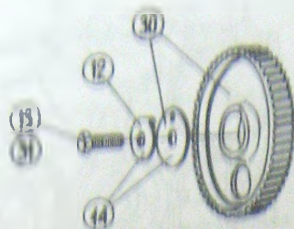

23. Wykonać otwór pod tulejkę w kole zębatym pośrednim.
24. Włożyć tulejkę w kole zębate pośrednie.
25. Przetworzyć tulejkę przeszerconą - wymiar 0,6 - 0,5.
26. Rozwinąć otwór w tulejce koła zębatyego pośredniego na wymiar 0,38 H7.
27. Włożyć kole zębate pośrednie i osi koła zębatyego pośredniego i zabezpieczyć.




Zamontowanie

28. Zamontować osi koła zębatyego pośredniego (jeśli była wyprofilowana).

Uwaga

Pełnić części przed montażem olejem silnikowym.

29. Zamontować szpulę czołową w osi wałka rozrządu.
30. Złożyć kole zębate rozrządu, podkładkę oporową i zabezpieczającą.
31. Włożyć wodgłone w wałek rozrządu śrubę M10.
32. Zamontować kole zębate na osi wałka wyprofilowanego za pomocą przyciągów 2 07-2 i 2 07.
33. Dociąć kole zębate pompy wtryskowej na znak ustawienia wybite na kole pompy wtryskowej i na płaszczyźnie podkładki i wkręcić trzy śruby M8. Dokręcić śruby M8 momentem 10-13 Nm.
34. Włożyć kole zębate pośrednie na osi koła pośredniego lub, gdy znaki ustawienia pokryły się. Sprawdzić prawidłowość ustawienia znaków.
35. Wkręcić podkładkę odgiętną i podkładkę oporową na osi śruby M8. Wkręcić dwie śruby M8 w osi koła pośredniego.
36. Dociąć śrubę M10 wałka rozrządu momentem 10-12 Nm.
37. Odciągnąć wał wyprofilowany. Wykonać kilka obrotów wałem wyprofilowanym w celu sprawdzenia pracy rozrządu.
38. Zamontować kole zębate napędu pompy oleju za pomocą przyciągów 2 07-2 i 2 07.
39. Włożyć na osi osi wyprofilowanego odciążnik wałka.
40. Zamontować pokrywą rozrządu - uprzednio 4A - 14.

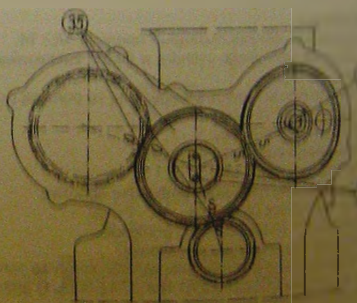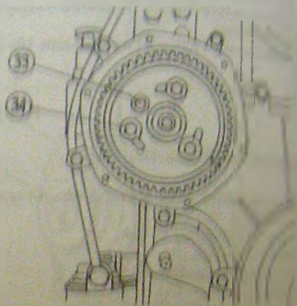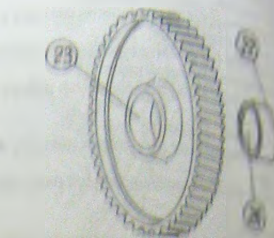


WALEK ROZRZĄDU I POPYCHACZE

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 16

Przebiegły specjalista (poziwa strona 4A - 16 oraz przyciągły)

1. Przyn 2 26
2. Przyciąg 2 26-4
3. Przyciąg 2 26-4

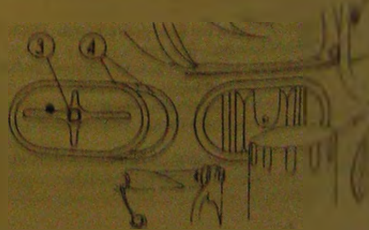

Wymontowanie

1. Wymontować 4A - 04
2. Wymontować 4A - 04
3. Wymontować 4A - 04
4. Złożyć 4A - 04
5. Wymontować 4A - 04
6. Złożyć 4A - 04
7. Wymontować 4A - 04
8. Złożyć 4A - 04
9. Wymontować 4A - 04
10. Wymontować 4A - 04
11. Złożyć 4A - 04
12. Wymontować 4A - 04
13. Wymontować 4A - 04
14. Złożyć 4A - 04
15. Wymontować 4A - 04
16. Złożyć 4A - 04
17. Wymontować 4A - 04
18. Złożyć 4A - 04
19. Wymontować 4A - 04
20. Złożyć 4A - 04
21. Wymontować 4A - 04
22. Złożyć 4A - 04
23. Wymontować 4A - 04
24. Złożyć 4A - 04
25. Wymontować 4A - 04
26. Złożyć 4A - 04
27. Wymontować 4A - 04
28. Złożyć 4A - 04
29. Wymontować 4A - 04
30. Złożyć 4A - 04
31. Wymontować 4A - 04
32. Złożyć 4A - 04
33. Wymontować 4A - 04
34. Złożyć 4A - 04

Uwaga

Wykonanie





Wymontowanie

1. Wymontować mechanizm napędu zaworów - operacja 4A - 04.
2. Wymontować miskę oleju - operacja 4A - 20.
3. Wykręcić śrubę M8, zdjęć podkładkę.
4. Zdjąć pokrywę boczną wraz z uszczelniającą.
5. Wymontować koła zębate rozrządu - operacja 4A - 15, czynności 1+8.
6. Ustawić koło zębate rozrządu otworem technologicznym na śrubę M8.
7. Wykręcić śrubę M8, zdjęć podkładkę.
8. Obrócić koło zębate rozrządu o 180° i wykręcić drugą śrubę M8, zdjęć podkładkę.
9. Ustawić popychacze w górnym położeniu i zabezpieczyć przed opadaniem.
10. Wyjąć wałek rozrządu z kołem zębatym rozrządu.
11. Obrócić odpowiednio wał wykorobiony i wyjąć popychacze. Zapieczony popychacz wybić za pomocą przyrządu Z 88-4.
12. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
13. Wykręcić śrubę M 10.
14. Zdjąć podkładkę zabezpieczającą i oporową.
15. Ustawić koło zębate rozrządu na przyrządzie Z 25 i Z 25-6 i wypchnąć wałek rozrządu z koła zębatego rozrządu.
16. Zdjąć płytkę z wałka rozrządu i wyjąć wpust.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Zmierzyć średnicę otworu prowadzącego popychacza w bloku cylindrów. Średnica nominalna - $\varnothing 24\text{ H8}$. Dopuszczalne wypracowanie otworu prowadzącego popychacza - 0,1 mm.
19. Rozwiercić otwór prowadzący popychacza na wymiar naprawczy $\varnothing 24,5\text{ H8}$ (w razie potrzeby).
20. Oczyszczyć i umyć otwór po rozwierceniu.
21. Zamontować popychacz naprawczy o średnicy $\varnothing 24,5\text{ g7}$.
22. Zmierzyć średnicę tulejek wałka rozrządu w bloku cylindrowym i odpowiadających im czopów.
23. Obliczyć luz pomiędzy tulejkami a odpowiadającymi im czopami wałka rozrządu. Dopuszczalny luz 0,1 mm.
24. Zmierzyć wymiary wałka rozrządu:

- dopuszczalne bicie czopa	
- środkowego względem skrajnych	0,04 mm
- dopuszczalne zużycie czopów	0,075 mm
- dopuszczalną odchyłkę kołowości	0,01 mm
Wymiar nominalny czopa	50 $\begin{smallmatrix} +0,020 \\ -0,020 \end{smallmatrix}$ mm
25. Wymienić (w razie potrzeby) wałek rozrządu na nowy. Odkonserwować, umyć i osuszyć.
26. Zmierzyć średnicę wewnętrzną tulejki wałka rozrządu. Dopuszczalne zużycie 0,05 mm.
27. Wyciągnąć tulejki wałka rozrządu z bloku cylindrów.
28. Oczyszczyć otwory tulejek w bloku cylindrów.
29. Wcisnąć tulejkę środkową ustawiając otwory smarne tulejki na kanały olejowe w bloku cylindrów.
30. Sprawdzić drożność kanałów smarnych tulejki środkowej i bloku cylindrów.
31. Wcisnąć tulejkę tylną wałka rozrządu tak, aby zachować drożność kanałów olejowych bloku cylindrów i tulejki oraz odległość tulejki od tylnej płaszczyzny bloku cylindrowego - wymiar A = 5 mm.
32. Wcisnąć tulejkę przedwałka rozrządu tak, aby zachować drożność kanałów olejowych bloku cylindrów i tulejki przedniej. Tulejkę przednią wcisnąć do pokrycia się czoła tulejki z płaszczyzną czołową silnika.
33. Rozwiercić tulejkę wałka rozrządu na wymiar $\varnothing 50\text{ H7}$. Dopuszczalne odchylenie współosiowości otworów tulejek - 0,05 mm. Dopuszczalne odchylenie walcowości otworu - 0,015 mm.
34. Oczyszczyć i umyć otwory tulejek po obróbce.

Uwaga.

Wykonać czynności 16+31 w warsztacie specjalistycznym.

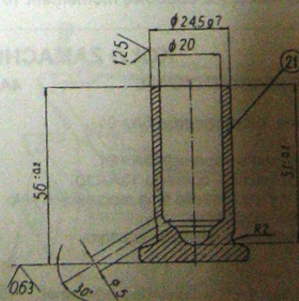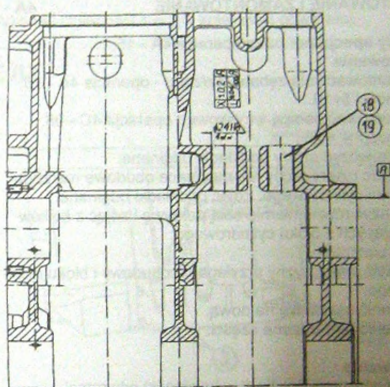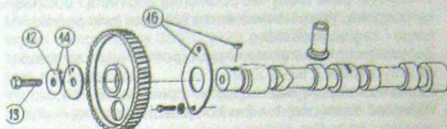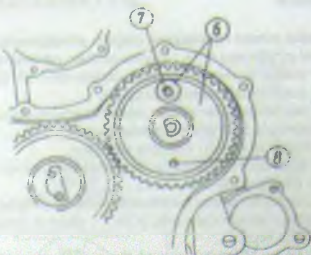

Zamontowanie**Uwaga**

Pokręć capel przed montażem ciałem silnikowym.

36. Wykonać czynności 13 + 15 w kolejności odwrotnej. Śrubę M10 wałka rozrządu dokręcić momentem 16-22 Nm i zdjąć pokładkę zabezpieczającą.
37. Włożyć pokrywę bieżni w otwór prowadzący w bloku cylindrowym i zabezpieczyć przed opadaniem.
38. Włożyć wałek rozrządu z kołem zębatym.
39. Ustawić koło zębale rozrządu otworem technologicznym na osi gwintowanej M8.
40. Ustawić płytkę na osi gwintowanej M8 i wykręcić śrubę M8.
41. Obrócić koło zębale rozrządu o 180° i wykręcić śrubę M8 mocującą płytkę.
42. Obrócić koło zębale rozrządu momentem 13-15 Nm.
43. Dokręcić śruby M8 mocujące płytkę momentem 13-15 Nm.
44. Włożyć koło pośrednie na oś koła pośredniego tak, aby zębelki ustawiły się prawidłowo. Sprawdzić, czy zębelki ustawiły się prawidłowo.
45. Włożyć na dwa śruby M8 podkładkę odginającą i podkładkę oporową. Obrócić dwie śruby M8 w oś koła pośredniego i zacząć podkładkę.
46. Zamontować koło zębale napędu poniżej oś koła pośredniego z przysady 2 i 2, 2, 2, 2, 2, 2.
47. Zamontować pokrywę rozrządu - operacja 4A - 14.
48. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

**OBUDOWA ROZRZĄDU**

4A - 17

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**Przyrządy specjalne:** patrz operacja 4A - 15**Wymontowanie**

1. Wymontować koło zębale rozrządu - operacja 4A - 15, czynności 5 + 10.
2. Wymontować pompę wtryskową - operacja 4C - 08, czynności 4 + 20.
3. Odbezpieczyć cztery podkładki odginające.
4. Wykręcić cztery śruby M8 mocujące obudowę rozrządu do bloku cylindrowego. Zdjąć podkładki odginające.
5. Podważyć równomiernie całą pokrywę i zdjąć z kołków ustalających z bloku cylindrowego.
6. Zdjąć uszczelkę.
7. Oczyszczyć powierzchnię przylegania obudowy i bloku cylindrowego.
8. Wymienić uszczelkę na nową.
9. Wymienić uszkodzoną część.

Zamontowanie

10. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Dokręcić śruby M8 mocujące obudowę momentem 10 + 13 Nm.

**KOŁO ZAMACHOWE Z WIĘNCEM ZĘBATYM**

4A - 18

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**Przyrządy specjalne:** patrz operacja 5A - 01.**Wymontowanie**


1. Wymontować sprzęgło - operacja 5A - 01.
2. Wymontować rozrusznik - operacja 13A - 10.
3. Odbezpieczyć i wykręcić sześć śrub mocujących koło zamachowe, zdjąć podkładkę.
4. Zdjąć koło zamachowe z wieńcem zębatym.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Dokręcić śruby mocujące koło zamachowe momentem 100 + 120 Nm.

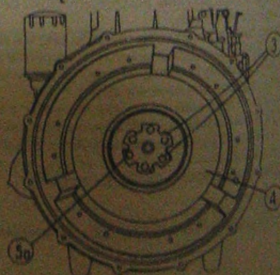**DEMONTAŻ****Przyrządy**

1. Ciężarówka
2. Kierunek
3. Tarcza

Demontaż

1. Wymontować
2. Wykręcić
3. Zdjąć
4. Umyć
5. Wymienić

Montaż

6. Dobierać
7. Podgrzać
8. Tury 35

Grupa**1****2****3****4****5****WYMON****Wymont**

1. Spuścić
2. Wykręcić
3. Wykręcić
4. Wykręcić
5. Odkręcić
6. Zdjąć
7. Zdjąć
8. Oczyszczyć
9. Wymienić

Zamont

10. Wymienić
11. Dokręcić
12. Dokręcić
13. Dokręcić

KOŁO ZAMACHOWE Z WIENCEM ZĘBATYM

DEMONTAŻ I MONTAŻ

4A - 19

Przyrządy specjalne: patrz opisania 4A - 18 oraz przyrządy posługiwania nimi.

1. Ściągacz: wieniec koła zamachowego D 21
2. Długość 2 500
3. Tarcza: czarna 2 500-3


Demontaż

1. Wymontować koło zamachowe z wieńcem zębatym - operacja 4A - 18
2. Wyjąć łożysko 6203z za pomocą przyrządów 2 500-3 i 2 500
3. Zdjąć wieniec zębaty koła zamachowego za pomocą przyrządu D 21
4. Umyć części i odłożyć
5. Wymienić uszkodzone części

Montaż

6. Dobrać odpowiedni wieniec zębaty pod względem ankielki wymiarowej (całkowicie na wierzchu i koło zamachowym)
7. Podgrzać równomiernie cały wieniec zębaty do temperatury 350°C i nałożyć na koło zamachowe

Grupa wykonawcza	Wymiar (mm)
1	2000-3
2	2000-3

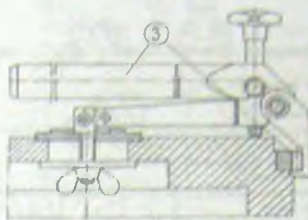**Uwaga**

- a. Nie dopuszcza się nagrzewania wieńca zębatego powyżej temperatury 350°C przy nakładaniu.
- b. Używanie palnika do podgrzewania wieńca zębatego jest niedozwolone.
- c. Wymontowany wieniec zębaty może być ponownie zamontowany w położeniu odwróconym, jeżeli zużył się w miejscu współpracy z kołem zębatym rozrusznika nie przekraczając połowy długości.
- d. Napchnąć łożysko 6203z przed montażem smarem słasym.

B. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej

MISKA OLEJU

4A - 20



WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Spuścić olej z miski oleju - operacja 10A - 02
2. Wykręcić dwie śruby M16 mocujące wspornik do miski oleju
3. Wykręcić cztery śruby M 12 mocujące miskę oleju do obudowy tylnej
4. Wykręcić sześć śrub M10 mocujących miskę oleju do bloku cylindrowego
5. Odkręcić dwie nakrętki M8, zdjąć podkładki i wyjąć śruby mocujące miskę oleju do pokrywy rozrządu
6. Zdjąć miskę oleju
7. Zdjąć uszczelkę
8. Oczyszczyć powierzchnię przyłączenia miski oleju i bloku cylindrowego
9. Wymierzyć uszczelkę na nową

Zamontowanie

10. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej
11. Dokręcić śruby M10 momentem 40-45 Nm
12. Dokręcić śruby M12 momentem 45-50 Nm
13. Dokręcić śruby M16 momentem 120-135 Nm

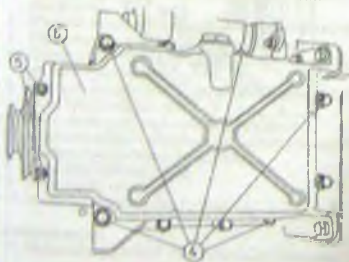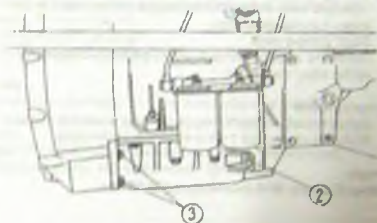

KORPUS FILTRU OLEJU

4A - 21

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymiana uszczelki

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód elektryczny czujnika ciśnienia oleju.
2. Odkręcić cztery śruby M10 i zdjąć filtr oleju.
3. Wyjąć śruby M10 i podkładki sprężyste.
4. Zdjąć uszczelkę.
5. Oczyszczyć powierzchnię przylegania korpusu filtra do bloku cylindrowego.
6. Wymienić uszczelkę na nową.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1-4 w kolejności odwrotnej.
8. Dokręcić śruby M10 momentem 26 ± 28 Nm.



POMPA OLEJU

4A - 22

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE



Wymontowanie

1. Wymontować miskę oleju - operacja 4A - 20.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód tłoczący kompletny do łącznika bloku cylindrowego.
3. Odbezpieczyć podkładkę odginaną.
4. Wykręcić dwie śruby M10 mocujące pompę oleju do pokrywy łożyska głównego.
5. Zdjąć pompę oleju.
6. Oznaczyć miejsca zamontowania podkładek regulacyjnych i zdjąć podkładki.

Zamontowanie

7. Zamontować podkładki regulacyjne na właściwe miejsca.
8. Wykonać czynności 1-5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

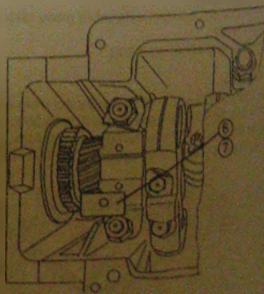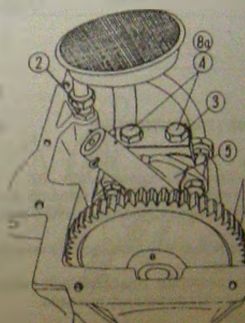Dokręcić śruby M10 momentem 30 ± 35 Nm.

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne

1. Prasa 2 25.
2. Ściągacz łożysk.

Demontaż

1. Wymontować pokrywę łożyska.
2. Odbezpieczyć dźwignię.
3. Wykręcić dwie śruby M10.
4. Zdjąć uszczelkę.
5. Odkręcić nakrętkę i wyjąć przewód.
6. Wykręcić łącznik.
7. Wybić kołek z kolumny.
8. Zdjąć koło napędowe.
9. Odbezpieczyć dźwignię.
10. Wykręcić cztery śruby.
11. Zdjąć pokrywę łożyska.

WYMONTOWANIE

Wymiana odrzutni


Wymontowanie

1. Wymontować odrzutnię - operacja 4A - 11.
2. Wykręcić 5 śrub.
3. Zdjąć pokrywę.
4. Odbezpieczyć dźwignię.
5. Wykręcić dźwignię.
6. Zdjąć obudowę.
7. Zdjąć uszczelkę.
8. Zdjąć odrzutnię.
9. Umyć części i osuszyć.
10. Wymienić uszczelkę.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1-10 w kolejności odwrotnej.

POMPA OLEJU

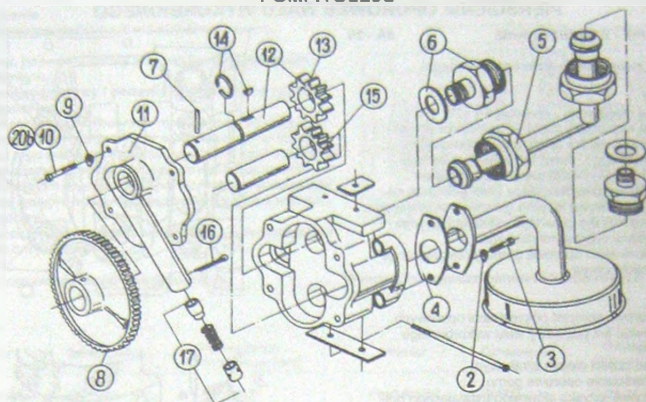

DEMONTAŻ I MONTAŻ

4A - 23

Przyrządy specjalne

1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-6.

Demontaż

1. Wymontować pompę oleju - operacja 4A - 22.
2. Odbezpieczyć dwie podkładki odginane.
3. Wykręcić dwie śruby M8 mocujące ssak kompletny.
4. Zdjąć uszczelkę.
5. Odkręcić nakrętkę przewodu tłoczącego kompletnego i wyjąć przewód tłoczący kompletny.
6. Wykręcić łącznik z korpusu pompy i zdjąć podkładkę złączki.
7. Wybić koleń z karbami ustalającymi koło napędzające pompę oleju.
8. Zdjąć koło napędzające pompę oleju.
9. Odbezpieczyć cztery podkładki odginane.
10. Wykręcić cztery śruby M8 mocujące pokrywę pompy.
11. Zdjąć pokrywę pompy.

12. Wyjąć wałek napędzający pompę oleju z kołem zębatym napędzającym.
13. Zdjąć koło zębate napędzające za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
14. Z wałka napędzającego pompę oleju wyjąć wpust członkowy i zdjąć pierścień zabezpieczający.
15. Wyjąć koło zębate napędzane.
16. Odbezpieczyć i wyjąć zawleczkę zaworu z pokrywę pompy przytrzymując nerkę regulacyjną.
17. Wyjąć elementy zaworu: nerkę regulacyjną, sprężynę zaworu, tłoczek zaworu.
18. Umyć części i osuszyć.
19. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

20. Wykonać czynności 1+ 17 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Pokryć części przed montażem olejem silnikowym.
- b. Dokręcić śruby M8 momentem 10+13 Nm.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 24


Wymiana odrzutnika oleju tylnego

Wymontowanie

1. Wymontować koło zamachowe z wiercem zębatym - operacja 4A - 18.
2. Wykręcić 5 śrub M6 mocujących pokrywę do obudowy tylnej.
3. Zdjąć pokrywę, z pokrywę zdjąć uszczelkę.
4. Odbezpieczyć dziesięć śrub mocujących obudowę tylną do bloku cylindrowego.
5. Wykręcić dziesięć śrub mocujących obudowę tylną do bloku cylindrowego.
6. Zdjąć obudowę tylną z kołków ustalających.
7. Zdjąć uszczelkę i oczyścić powierzchnie przylegania obudowy tylnej i bloku cylindrowego.
8. Zdjąć odrzutnik oleju tylny.
9. Umyć części i osuszyć.
10. Wymienić zużyte części i uszczelkę.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

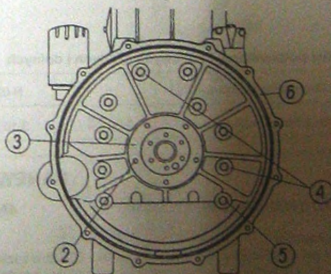

Uwaga.

- a. Dokręcić śruby mocujące obudowę tylną do bloku cylindrowego momentem 45 + 48 Nm.

PIERŚCIEŃCIENIE OPOROWE WĄŁU WYKORBIONEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 25




Regulacja luzu posoiowego walu wykorbionego

Wymontowanie

1. Wymontować miskę oleju - operacja 4A - 20.
2. Docisnąć wał wykorbiony ku tyłowi i zmierzyć, szczer-
nomierzem luz pomiędzy owalowaniem oporowym
a wałem wykorbionym. Jeżeli luz posoiowy jest wię-
kszy niż 0,25 mm, wymierzyć pierścienie oporowe.
3. Odgiąć podkładki zabezpieczające i odkręcić dwie na-
krętki mocujące pokrywę łożyska głównego ustalającego.
4. Wyjąć pokrywę łożyska głównego ustalającego wraz
z półpięściami oporowymi dolnymi.
5. Wyjąć dwa pierścienie oporowe górne, przesuwając je
obrotowo dookoła czopu.

Zamontowanie

6. Dobrać wymiarowo komplet półpięścieni oporowych
tak, aby zapewnić luz posoiowy walu wykorbionego
0,15-0,25 mm.
7. Przesmarować części olejem silnikowym.
8. Wsunąć półpięście oporowe górne.
9. Ułożyć w pokrywę łożyska głównego ustalającego pół-
pięście oporowe dolne fazami wewnętrznymi na zew-
natrz.
10. Zamontować pokrywę łożyska głównego ustalającego
zgodnie z oznaczeniami wykonanymi przy montażu.
11. Zamontować podkładki zabezpieczające i nakrętki mocu-
jące pokrywę łożyska.
12. Dokręcić nakrętki mocujące pokrywę łożyska głównego
momentem 200 ± 20 N·m.
13. Sprawdzić luz posoiowy walu wykorbionego.
14. Zamontować miskę oleju - operacja 4A - 20.

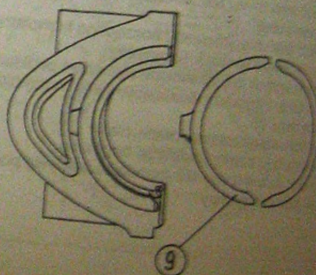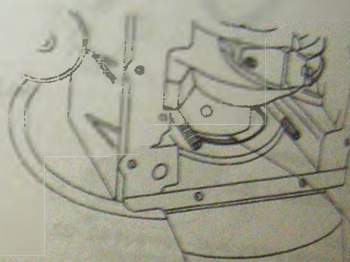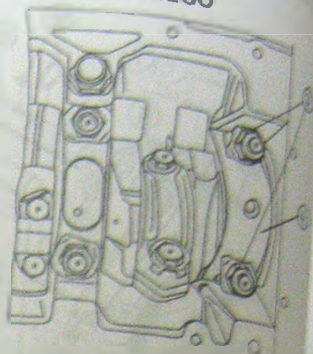

Grubość półpięścieni oporowych górnych i dolnych

Oznaczenie wymiaru	N 020				
Grubość pierścienia	3,00 ^{+0,05} _{-0,01}	3,10 ^{+0,05} _{-0,01}	3,20 ^{+0,05} _{-0,01}	3,30 ^{+0,05} _{-0,01}	3,40 ^{+0,05} _{-0,01}

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować miskę oleju - operacja 4A - 20 lub w razie
potrzeby dodatkowo wymontować pompę oleju - opera-
cja 4A - 22, czynności 2-6.
2. Odkręcić dwie nakrętki mocujące przewód tłoczacy kom-
pletny do łączników przy bloku cylindrowym i korpusie
pompy.
3. Wyjąć przewód tłoczacy kompletny.

PANEWKA KORBOWODU

4A - 26

4. Odkręcić dwie śruby M8 mocujące ssak kompletny do
ssaka i uszczelkę.
5. Oznaczyć pokrywę korbowodu i korbowód.
6. Odgiąć podkładki odginane.
7. Odkręcić dwie śruby, zdejść podkładki odginane i panew-
kę korbowodu.
8. Wyjąć z pokrywy korbowodu i korbowodu panewkę
korbowodu. Panewkę oznaczyć.
9. Umyć części i osuszyć.
10. Sprawdzić stan czopu walu wykorbionego.

Zamontowanie

12. Zmierzyć
nlu go do
około 30
Luz powi
13. Zamont
przyrząd
pierścien
uszczeln
mowany.

4A. Silnik 9.

Zamontowa
1. Wykon
1. Naraż

2. Pokry
silnik
łożysk
z nara
Odkręć
1. W przy
śel od
napra
Dla ko
dobrze
brzość
Oznac
wierze

Wymiary

Wymia

Produk
Napraw
Napraw
Napraw
Napraw

WYMONTOWANIE

Wymiana p

Przyrządy

1. Przyrząd

M3-2.

Wymontowa

1. Odmont

2. Odmont

3. Oznaczo

4. Odgiąć

5. Wykręć

6. Zdejm

7. Wyjąć p

8. Wyjąć p

9. Zdejm

10. Usunąć


11. Umyć

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej

Uwaga

- a. Pokryć panewki i czopy wału wykorbionego olejem silnikowym.
 - B. Montować pokrywę i panewki korbowodowe zgodnie z oznaczeniami.
 - c. Dokręcić śruby korbowodu momentem 125+135 Nm.
 - d. W przypadku naprawy wału wykorbionego w zależności od jego zużycia przewidzianych jest pięć wymiarów naprawczych czopów korbowodowych i panewek.
 - e. Dla kolejnych wymiarów naprawczych czopów należy dobrać kolejne odpowiednie naprawcze panewki korbowodowe.
- Oznaczenie panewki jest widoczne na zewnętrznej powierzchni panewki.

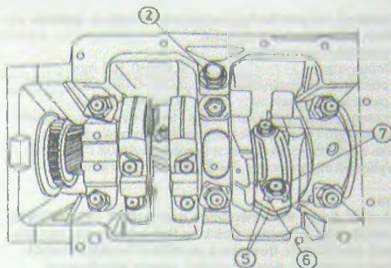

Wymiary naprawcze czopów korbowodowych

Wymiar	Oznaczenie	Średnia czopa korbowodowego [mm]
Produkcyjny	N 000	75,25 $^{+0,025}_{-0,020}$
Naprawczy	N 025K	75,00 $^{+0,013}_{-0,008}$
Naprawczy	N 050K	74,75 $^{+0,010}_{-0,008}$
Naprawczy	N 075K	74,50 $^{+0,010}_{-0,008}$
Naprawczy	N 100K	74,25 $^{+0,010}_{-0,008}$
Naprawczy	N 125K	74,00 $^{+0,010}_{-0,008}$

Wymiary naprawcze panewek korbowodowych

Wymiar	Oznaczenie	Średnia panewki korbowodowej [mm]
Produkcyjny	N 000	75,25 $^{+0,020}_{-0,015}$
Naprawczy	N 025K	75,00 $^{+0,017}_{-0,012}$
Naprawczy	N 050K	74,75 $^{+0,017}_{-0,012}$
Naprawczy	N 075K	74,50 $^{+0,017}_{-0,012}$
Naprawczy	N 100K	74,25 $^{+0,017}_{-0,012}$
Naprawczy	N 125K	74,00 $^{+0,017}_{-0,012}$

TŁOK Z KORBOWODEM**WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 4A - 27****Wymiana pierścieni tłokowych****Przyrządy specjalne**


1. Przyrząd do wkładania tłoków kompletnych do cylindrów M3-2.

Wymontowanie

1. Odmontować pompę oleju - operacja 4A - 22.
2. Odmontować głowicę z zaworami - operacja 4A - 10.
3. Oznaczyć pokrywę korbowodu i korbowód.
4. Odgiąć dwie podkładki śrub mocujących pokrywę korbowodu.
5. Wykręcić dwie śruby mocujące pokrywę korbowodu.
6. Zdjąć pokrywę korbowodu z panewką.
7. Wyjąć panewkę kompletną (z korbowodu i pokryw korbowodu).
8. Wyjąć tłok z korbowodem z tulei cylindrowej.
9. Zdjąć pierścienie tłokowe za pomocą przyrządu An 02 08.
10. Oczyszczyć rowki tłoka za pomocą przyrządu An 02 22.
11. Usunąć nagar z górnej części tulei cylindrowej i denka tłoka.
12. Umyć tłoki i pierścienie, osuszyć.

Zamontowanie


12. Zmierzyć luz na zamku pierścienia tłokowego po włożeniu go do tulei cylindrowej za pomocą tłoka na głękość około 30 mm.
13. Zamontować pierścienie tłokowe na tłok za pomocą przyrządu An 02 08 zachowując kolejność montażu - pierścień tłokowy odolijający, dwa pierścienie tłokowe uszczelniające i pierścień tłokowy uszczelniający, chromowany. Zamki pierścieni tłokowych rozstawić co 180°.

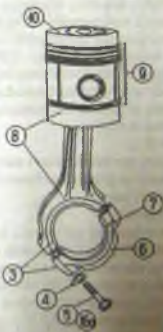

14. Zmierzyć licząc podcięcia pierścieni tłokowych w rowkach tłoka, który powinien wynosić:
- pierścień uszczelniający $0,075 \pm 0,101$ mm,
 - pierścień uszczelniający chromowany $0,050 \pm 0,082$ mm,
 - pierścień uszczelniający $0,045 \pm 0,082$ mm,
 - pierścień odolnowy
15. Przejrzeć wał tłok, pierścienie i tuleję cylindrową olejem silnikowym i włożyć tłok kompletny z korbowodem do tulei cylindrowej za pomocą przysięgu An 02 08.
16. Wykonać czynności 1+7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga:

- a. Dokręcić śruby korbowodowe momentem 125 ± 135 Nm.
- b. W przypadku wymiaru tłoka na tłok naprawczy zamontować pierścienie tłokowe o wymiarach naprawczych.
- c. Przed montażem pokryć części olejem silnikowym.

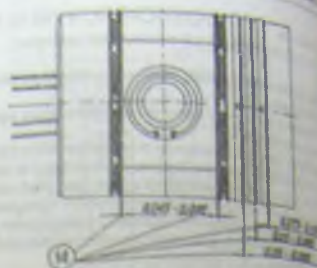

TŁOK Z KORBOWODEM

4A - 26

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A - 27 oraz przyrządy podane poniżej:

1. Prasa Z 25
2. Ściągacz łożysk Z 25-6
3. Podpora pryzmowa Z 25-8
4. Trzpień Z 25-8/2

Demontaż



1. Wymontować tłok z korbowodem - operacja 4A-27, czynności 1+9.
2. Wymontować dwa pierścienie osadzone sprężynujące.
3. Podgrzać tłok w oleju do temperatury $80 \pm 90^\circ\text{C}$ i wyjąć sworznię tłokową i korbowod.
4. W przypadku zatarcia wyjąć sworznię za pomocą przysięgu Z 25-8, Z 25-8/2, Z 25, Z 25-6.
5. Umyć części i osuszyć.
6. Dokonać pomiaru średnicy sworzni tłokowego w miejscu współpracy z korbowodem oraz obrotu w tuleji korbowod. Dopuszczalny luz między sworznią tłokową a otworem w tuleji korbowodu - $0,08$ mm.
7. Wyciągnąć tulejkę z głowicy korbowodu.
8. Oczyszczyć otwór w głowicy korbowodu.
9. Wcisnąć tulejkę w głowicę korbowodu.
10. Frezować kanał w tuleji.
11. Wiercić otwór $\varnothing 3$.
12. Usunąć zadziory po frezowaniu i wierceniu.
13. Rozwierać otwór w głowicy korbowodu na wymiar $\varnothing 38^{+0,022}_{-0,015}$.
14. Umyć korbowod i osuszyć.
15. Dokonać pomiarów:
 - odchyłu równoległości osi otworu tulejki korbowodu i osi otworu pod panewkę; dopuszczalna - $0,04$ mm/100 mm,
 - wchłozności otworu tulejki korbowodu i otworu pod panewkę; dopuszczalna - $0,06$ mm/100 mm.
16. Wymienić śruby i podkładki na nowe.
17. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

18. Dobrać odpowiedni tłok o wymiarach nominalnych lub naprawczych według grup selekcyjnych ze względu na ciężar tłoka i średnicę tłoka.

Uwaga:

- a. Grupa selekcyjna mas tłoków jest oznaczona na denku tłoka dużymi literami A, B, C.
- b. Grupa selekcyjna średnic tłoka jest oznaczona na denku tłoka cyframi arabskimi 1, 2, 3, a tulei - na kołnierzu.
- c. Grupy selekcyjne mas tłoków (tłok $\varnothing 102,8$ naprawczy).
- d. Grupy selekcji średnic tłoka i tulei cylindrowej (wymiaru naprawczego).
19. Zamontować jeden pierścień osadzący.
 20. Podgrzać tłok w oleju do temperatury $80 \pm 90^\circ\text{C}$.
 21. Włożyć w tłok korbowod.

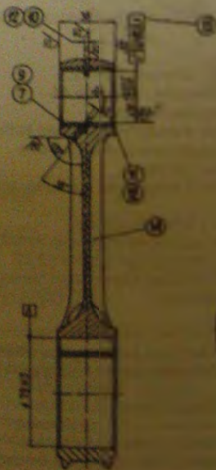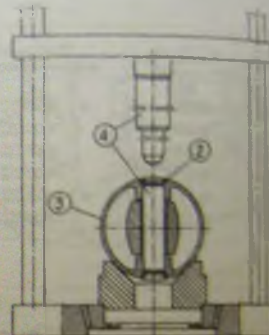

4A. Słuk 5

22. Włożyć
23. Zamontować
24. Zamontować

Uwaga:

- a. Montować
- b. Doposażać
- c. Przesuwać

Grupy selekcyjne

Dane

WYMIARY

Przyrządy

SA - 01

1. Ściągacz
2. Wkład
3. Ściągacz
4. Rółko
5. Tarcza
6. Śruba
7. Podkład

Wymiar

1. Wymiar
2. Wymiar
3. Wymiar
4. Wymiar
5. Wymiar
6. Wymiar
7. Wymiar
8. Ściągacz

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

Wymiar

maka

22. Włożyć sworzeń tłokowy w otwór w tłoku i w korbowod.
23. Zamontować drugi pierścień osadczy.
24. Zamontować tłok z korbowodem - operacja 4A - 27.

Uwaga.

- A. Montować do silnika tłoki i tuleje cylindrowe o tych samych oznaczeniach grup selekcyjnych.
- B. Dopuszczalna różnica mas korbowodów na komplet silnika maks. 15 g.
- C. Przesmarować części przed montażem olejem silnikowym.

Grupy selekcyjne mas tłoków (tłok nominalny)

Oznaczenie grup selekcyjnych	Masa [g]
A	1267 ⁺⁵
B	1297 ⁺⁵
C	1307 ⁺⁵

Grupy selekcji średnic tłoka i tulei cylindrowej (wymiary nominalne)

Oznaczenie grup selekcyjnych	Średnica tulei cylindrowej [mm]	Średnica tłoka [mm]
1	102 ^{+0,020}	102 ^{-0,040}
2	102 ^{+0,040}	102 ^{-0,020}
3	102 ^{+0,060}	102 ^{-0,040}

Oznaczenie grup selekcyjnych	Masa [g]
A	1317 ⁺⁵
B	1327 ⁺⁵
C	1337 ⁺⁵

WAŁ WYKORBIONY**WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

4A-29



Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A-14, 4A-31.

5A - 01 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Ściągacz dwuskrubowy D 15A.
2. Wkładka D 15-3/2A.
3. Ściągacz samozaciśkowy D 95.
4. Rękość Z 97.
5. Tarcza czołowa Z 97-2.
6. Śruba specjalna D 305/1.
7. Podkowa CCD 316-2.

Wymontowanie

1. Wymontować silnik - operacja 4A - 31.
2. Wymontować pompę oleju - operacja 4A - 22.
3. Wymontować pokrywę rozrządu - operacja 4A-14.
4. Wymontować sprzęgło - operacja 5A - 01, czynności 2+6.
5. Wymontować koło zamachowe z wieńcem zębatym - operacja 4A - 18, czynności 2+4.
6. Wymontować obudowę tylną - operacja 4A - 24, czynności 2+9.
7. Wymontować cztery panewki korbowodu - operacja 4A - 26, czynności 5+8.
8. Ściągnąć koło zębate napędzające pompę oleju za pomocą przyrządu D 95, D 15-3/2A.
9. Wyjąć wpust czoleńkowy.
10. Ściągnąć z wału wykorbionego koło zębate za pomocą przyrządu: CCD 316-2, D 15A, D 15-3/2A, D 305/1.
11. Wyjąć wpust czoleńkowy.
12. Odgiąć sześć podkładek zabezpieczających i odkręcić sześć nakrętek mocujących pokrywę łożysk głównych.
13. Zdjąć sześć podkładek zabezpieczających.
14. Zdjąć pokrywę pierwszego łożyska głównego.
15. Zdjąć pokrywę drugiego łożyska głównego.
16. Zdjąć pokrywę łożyska głównego ustalającego i wyjąć pierścienie oporowe.
17. Zdjąć półpanewki dolne łożysk głównych z pokrywy.
18. Wyjąć wał wykorbiony: zdjąć odrzutnik oleju tylny.
19. Wyjąć półpanewki górne łożysk głównych z bloku.
20. Umyć i osuszyć: wał, panewki, pokrywę i pierścienie oporowe.
21. Sprawdzić owalność czopów głównych i korbowodowych. Średnice czopów głównych i korbowodowych mierzyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej na obydwu końcach czopa. Maksymalna odchyłka kołowości dla wszystkich czopów - 0,06 mm. Maksymalne "bicie" czopa głównego środkowego względem skrajnych - 0,05 mm.
22. Sprawdzić, czy wał wykorbiony nie posiada pęknięć.

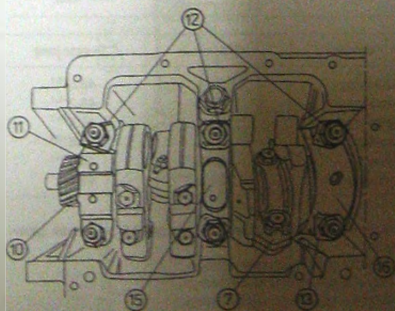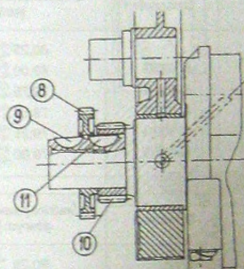

Zamontowanie

23. Dobrać komplet panewek korbowodowych nominalnych lub naprawczych - w zależności od wymiarów czopów wału wykorobionego - operacja 4A-26, czynność 14a.
24. Dobrać komplet panewek łożysk głównych nominalnych lub naprawczych. Jeżeli czopy wału wykorobionego nie były szlifowane, przy zakładaniu starych panewek przestrzegać włożenia ich do odpowiednich pokryw i gniazd w bloku cylindrowym, korzystając z oznaczeń dokonanych przy demontażu.

Uwaga

- a. Średnice czopów głównych.
b. Średnice panewek czopów głównych.
c. Długość czopa głównego pod łożysko ustalającą.




Oznaczenie grup selekcyjnych	Średnica tulei cylindrowej [mm]	Średnica tulei [mm]
N1	102,7 $+0,000$ $-0,000$	102,7 $+0,000$ $-0,000$
N2	102,7 $+0,000$ $-0,000$	102,7 $+0,000$ $-0,000$
N3	102,7 $+0,000$ $-0,000$	102,7 $+0,000$ $-0,000$

Wymiar	Oznaczenie	Średnica czopów głównych [mm]
Produkcyjny	-	80,25 $+0,000$ $-0,000$
Naprawczy	N 025G	89,00 $+0,000$ $-0,000$
Naprawczy	N 050G	79,75 $+0,000$ $-0,000$
Naprawczy	N 075G	79,50 $+0,000$ $-0,000$
Naprawczy	N 100G	79,25 $+0,000$ $-0,000$
Naprawczy	N 125G	79,00 $+0,000$ $-0,000$

Wymiar	Oznaczenie	Średnica panewek łożysk głównych [mm]
Produkcyjny	-	80,25 $+0,023$ $-0,026$
Naprawczy	N 025	80,00 $+0,023$ $-0,026$
Naprawczy	N 050	79,75 $+0,023$ $-0,026$
Naprawczy	N 075	79,50 $+0,023$ $-0,026$
Naprawczy	N 100	79,25 $+0,023$ $-0,026$
Naprawczy	N 125	79,00 $+0,023$ $-0,026$

Wymiar	Oznaczenie	Długość [mm]
Produkcyjny	-	48,0 $+0,0$ $-0,0$
Naprawczy	N 020	48,2 $+0,0$ $-0,0$
Naprawczy	N 040	48,4 $+0,0$ $-0,0$
Naprawczy	N 060	48,6 $+0,0$ $-0,0$
Naprawczy	N 080	48,8 $+0,0$ $-0,0$
Naprawczy	N 100	49,0 $+0,0$ $-0,0$

25. Włożyć w blok cylindrowy półpanewki górne łożysk głównych:
- łożyska głównego pierwszego,
 - łożyska głównego środkowego,
 - łożyska głównego ustalającego.
26. Pokryć półpanewki olejem silnikowym.
27. Włożyć wał wykorobiony z odrzutnikiem oleju tylnym.
28. Dobrać komplet pierścieni oporowych w zależności od wymiarów czopów wału wykorobionego o wymiarach nominalnych lub naprawczych - operacja 4A - 25.
29. Włożyć górne pierścienie oporowe w łożysko główne ustalające.

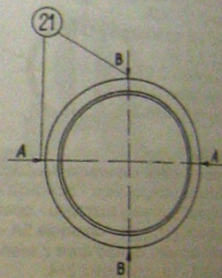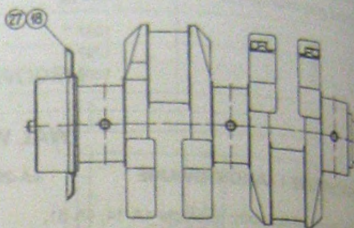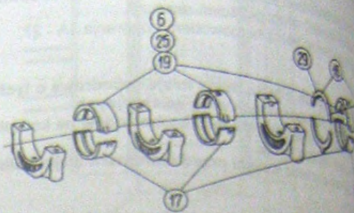**WYMON****Przyrząd**

- podane p
1. Belka
 2. Pokrę
 3. Śruba
 4. Wsta
 5. Nakr
 6. Nakr

Wymont

1. Wymi
2. Zmierz
3. Skom
4. Przyn
5. Z 94-
6. Ustaw
7. Zamc
8. oraz
9. Wyk
10. Zdję
11. W pr
12. mien
13. tulei
14. Oczy
15. i ozn
16. trzeb

Grupy se**Oznac****Grupy se****Oznac**

30. Włożyć półpanewki dolne łożysk głównych w pokrywę łożysk głównych łożyska pierwszego, środkowego i ustalającego.
31. Włożyć w pokrywę łożyska ustalającego dolne półpanewki oporowe.
32. Pokryć czopy główne wału wykorobionego olejem silnikowym.
33. Włożyć na odpowiednie czopy wału wykorobionego śruby pokryw łożysk głównych.
34. Założyć nowe podkładki zabezpieczające na śruby mocujące pokrywę łożysk głównych i wkręcić wstępnie nakrętki.
35. Dokręcić nakrętki mocujące pokrywę momentem 200÷220 Nm.
36. Sprawdzić luz poprzeczny wału wykorobionego, który powinien wynosić $0,15 \pm 0,25$ mm. Wał wykorobiony powinien obracać się płynnie bez zacięć.
37. Zabezpieczyć podkładki zabezpieczające i dokręcić nakrętki mocujące przeciwcieżary momentem 125÷130 Nm.
38. Wykonać czynności 1 + 11 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Dokręcić śruby korbowodowe momentem 125÷130 Nm.

Zamontow

11. Dobr
12. napr
13. Zamc
14. Pokr
15. Ustaw
16. Wsta
17. dów
18. Złuz
19. 100÷1
20. Zmierz
21. wania
22. wynos
23. Zdemo
24. Zamo

Uwaga

Montować o tych sam

TULEJA CYLINDROWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4A - 30

Przyrządy specjalne: patrz operacja 4A - 27 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Belka nośna Z 94/1.
2. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
3. Śruba z przetłoczką Z 94/4.
4. Śruba Z 94-3/1.
5. Wstawka II Z 94-6/2.
6. Nakrętka specjalna Z 94-6/3.

Wymontowanie

1. Wymontować tłok z korbowodem - operacja 4A - 27.
2. Zmierzyć średnicę wewnętrzną tulei. Dopuszczalne zużycie tulei - 0,35 mm. Pomiaru dokonać w dwóch płaszczyznach A i B.
3. Skompletować przyrząd do wyciągania tulei cylindrowej. Przyrządy: Z 94/1, Z 94/2, Z 94-3/1, Z 94/4, Z 94-6/2, Z 94-6/3.
4. Ustawić przyrząd Z 94/2 na bloku cylindrowym.
5. Zamontować na śruble i włożyć w tuleję przyrząd Z 94-6/2 oraz zabezpieczyć przyrządem Z 94-6/3.
6. Wyciągnąć tuleję.
7. Zdjąć uszczelki i podkładki tulei.
8. W przypadku ponownego montażu oczyścić tuleję z kamienia kotłowego i dokładnie oczyścić siodła uszczelki tulei.
9. Oczyścić otwór pod tuleję w bloku cylindrowym.
10. Obrobić otwór w tulei na najbliższy wymiar naprawczy i oznaczyć na koinierzu grupę selekcyjną (w razie potrzeby).

Grupy selekcyjne średnic tulei (wymiar naprawczy)

Oznaczenie grup selekcyjnych	Średnica tulei cylindrowej [mm]
N1	102,7 $+0,020$
N2	102,7 $+0,040$
N3	102,7 $+0,060$

Grupy selekcyjne średnic tulei (wymiar nominalne)




Oznaczenie grup selekcyjnych	Średnica tulei cylindrowej [mm]
1	102 $+0,020$
2	102 $+0,040$
3	102 $+0,060$


Zamontowanie

11. Dobrać odpowiednią tuleję o wymiarach nominalnych lub naprawczych oraz komplet uszczelki i podkładki tulei.
12. Zamontować uszczelki i podkładki tulei na tuleję.
13. Pokryć uszczelki smarem ŁT 43.
14. Ustawić tuleję w bloku cylindrowym do zamontowania.
15. Wcisnąć tuleję w blok cylindrowy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1, Z 94-6/2, Z 94-6/3.
16. Złuzować śrubę przyrządu i dokręcić ją momentem 100-110 Nm.
17. Zmierzyć za pomocą szczelinomierza wysokość wystawiania tulei ponad blok cylindrowy. Wysokość ta powinna wynosić $0,01 \pm 0,16$ mm.
18. Zdemontować przyrząd.
19. Zamontować tłok z korbowodem - operacja 4A-27.

Uwaga.

Montować do silnika tłoki i tuleje cylindrowe wyłącznie o tych samych oznaczeniach grup selekcyjnych.

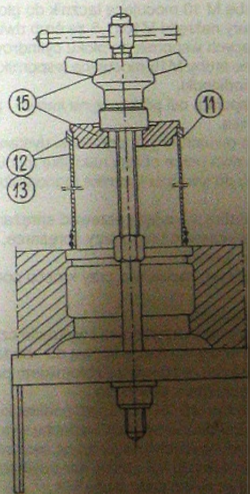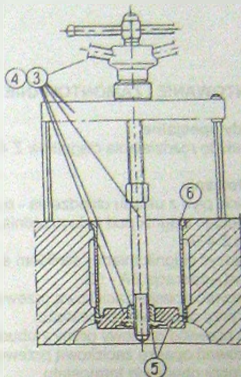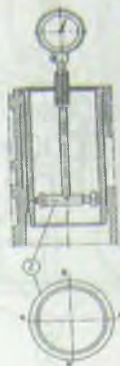

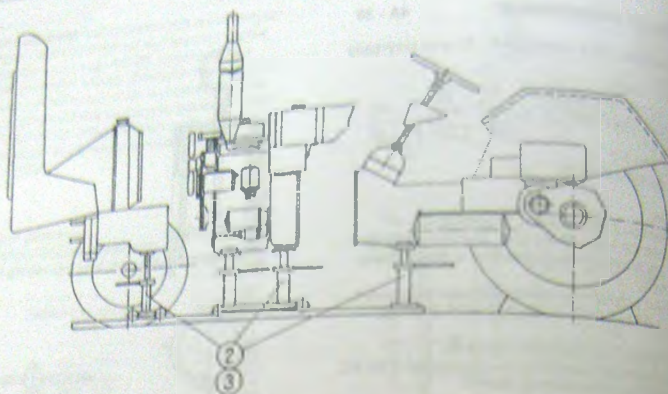

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


4A - 31

Przyrządy specjalne

1. Wózek do rozdzielania ciągników Z 43A

Wymontowanie

1. Sprządzić płyn z układu chłodzenia - operacja 16A-01.
2. Podeprzeć ciągnik pod osią przednią za pomocą przyrządu Z 43A.
3. Rozłączyć ciągnik między silnikiem a skrzynią przekładniową - operacja 3A - 02.
4. Poluzować opaskę zaciskową przewodu gumowego górnego przy obudowie termostatu.
5. Zdjąć przewód gumowy górny z obudowy termostatu.
6. Poluzować opaskę zaciskową przewodu gumowego dolnego przy obudowie termostatu.
7. Zdjąć przewód gumowy dolny z obudowy termostatu.
8. Wykręcić śrubę M 10 mocującą łącznik do głowicy silnika.
9. Odkręcić cztery nakrętki M 16x1,5 ze śrub dwustronnych, mocujących wspornik do bloku cylindrowego.
10. Wykręcić dwie śruby M16 mocujące wspornik do miski oleju, zdjąć podkładki.
11. Odjechać zespołem osi przedniej na kołach i przyrządzie Z 43A od silnika.
12. Zdjąć ze śrub dwustronnych podkładki dystansowe.
13. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód sprężarki do korpusu łącznika jednodźwigniowego przy sprężance.
14. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód sprężarki do korpusu łącznika jednodźwigniowego przy sprężance.
15. Zamknąć kran paliwa.
16. Poluzować opaskę zaciskową przy króćcu pompy zasilającej.
17. Zdjąć rurkę gumową.
18. Otworzyć skrzynkę narzędziową i wykręcić cztery śruby M8 mocujące skrzynkę narzędziową do obudowy tylnej.
19. Zdjąć skrzynkę narzędziową ze zbiornikiem paliwa, odolajaczem i regulatorem powietrza.
20. Odkręcić dwie nakrętki M 10 i zdjąć podkładki sprężyste.
21. Zdjąć tłumik wnikłomorowy lub wydachu wraz z kolektorem przewodu wydechowego, złożyć uszczelnienie.
22. Odkręcić dwie nakrętki M8 i zdjąć śruby M8.
23. Zdjąć uszczelnienie, wyjąć dwie śruby M8.
24. Uszczelnienie wymienić na nowe.
25. Oczyszczyć powierzchnie przylegania bloku cylindrowego, miski oleju i wspornika.

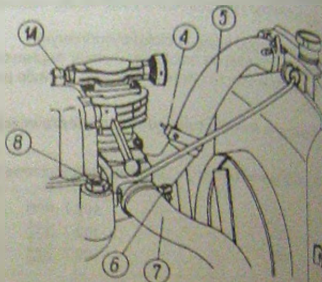

4A. Silnik S

Zamontow

26. Zmierz
miarką
cylindry
główną t27. Przyło
łaczni
uszczel
niem t28. Regul
miarką
cylindry
bości0,10
0,25


29. Wykon

30. Dokręć

31. Dokręć

Zamontowanie

26. Zmierzyć odległość wystawiania czołowej powierzchni miski oleju w stosunku do czołowej powierzchni bloku cylindrowego w miejscu łączenia ze wspornikiem. Odległość ta powinna wynosić 0,05 - 0,12 mm.
27. Przyłożyć do czołowej powierzchni miski oleju w miejscu łączenia ze wspornikiem liniał pomiarowy. Zmierzyć szczelinomierzem szczelinę między liniałem a powierzchnią bloku cylindrowego
28. Regulować odległość wystawiania czołowej powierzchni miski oleju w stosunku do czołowej powierzchni bloku cylindrowego za pomocą podkładek dystansowych o grubości:
 - 0,10 mm, nr katalogowy 50.10175.0,
 - 0,25 mm, nr katalogowy 50.10176.0
29. Wykonać czynności 1 + 20 w kolejności odwrotnej
30. Dokręcić śruby i nakrętki M8 momentem 10 + 12 Nm.
31. Dokręcić śruby i nakrętki M16 momentem 125 + 135 Nm.

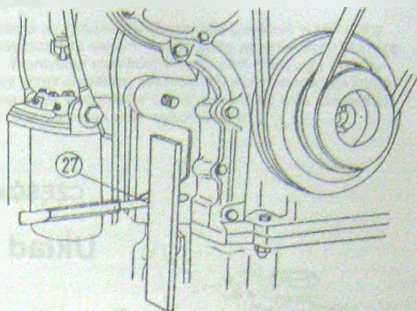

Obieg płynu
na zasadzie
pompy wod-
mostatem,
przez chłoc-
lury robocz

CZĘŚĆ 4. ROZDZIAŁ B

Układ chłodzenia

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- UWAGI OGÓLNE**
CHŁODNICA
- 4B - 01 Wymontowanie i zamontowanie
CHŁODNICA
- 4B - 02 Demontaż i montaż
TERMOSTAT i OBUDOWA TERMOSTATU
- 4B - 03 Wymontowanie i zamontowanie
POMPA WODY
- 4B - 04 Wymontowanie i zamontowanie
POMPA WODY
- 4B - 05 Demontaż i montaż

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Spuszczenie
2. Otworzenie
3. Odłączenie
4. Poluzowanie
5. Poluzowanie
6. Odkręcenie
7. Odkręcenie
8. Wyjście

Zamontowanie

9. Wykucie

DEMONTAŻ

Demontaż

1. Wymontowanie
2. Odkręcenie
3. Zdjęcie
4. Wymontowanie
5. Odkręcenie
6. Wyjście
7. Zdjęcie
8. Wymontowanie
9. Wymontowanie

Montaż

10. Wykucie

Obieg płynu chłodzącego w układzie chłodzenia odbywa się na zasadzie różnicy temperatur i jest wspomagany wirnikową pompą wody. Obieg płynu chłodzącego jest regulowany termostatem, który zapobiega przepływowi płynu chłodzącego przez chłodnicę dopóki płyn nie osiągnie właściwej temperatury roboczej. Kurek chłodnicy = zawórmi nadciśnieniowym

umożliwia utrzymanie zwiększonego ciśnienia w chłodnicy i podwyższa tym samym temperaturę wrzenia płynu chłodzącego. Wentylator chłodnicy chłodzi płyn chłodzący przepływający przez chłodnicę strumieniem wciąganego powietrza. Pompa wody i wentylator są napędzane od koła pasowego, zamontowanego na wale wykręconym.

CHŁODNICA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE



4B - 01

Wymontowanie

1. Spuścić płyn z układu chłodzenia - operacja 16A-01.
2. Otworzyć i podnieść maskę.
3. Odcłączyć linkę zaczepu maski. Maskę oprzeć na obciążniku dodatkowym.
4. Poluzować opaskę zaciskową i odcłączyć przewód gumowy górny - przy chłodnicy.
5. Poluzować opaskę zaciskową i odcłączyć przewód gumowy dolny - przy chłodnicy.
6. Odkręcić śrubę M10 mocującą łącznik. Wyjąć zawleczkę i podkładkę. Wyjąć łącznik. Wyjąć tulejkę gumową.
7. Odkręcić cztery nakrętki M10, zdjąć podkładki sprężyste. Wyjąć cztery śruby M10 mocujące wspornik chłodnicy do wspornika.
8. Wyjąć chłodnicę.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1 ÷ 8 w kolejności odwrotnej.

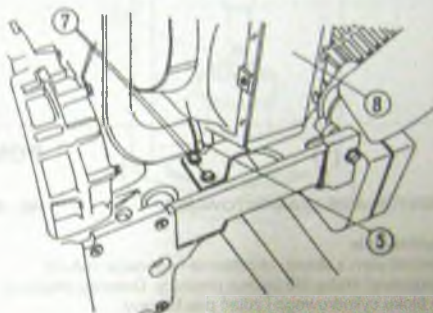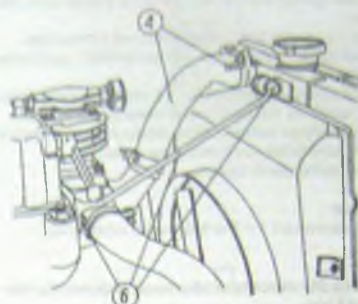

CHŁODNICA

DEMONTAŻ I MONTAŻ


4B - 02

Demontaż

1. Wymontować chłodnicę - operacja 4B-01.
2. Odkręcić nakrętki M4, wyjąć wkręty M4 i podkładkę, zdjąć blaszkę zabezpieczającą.
3. Zdjąć osłonę chłodnicy.
4. Wymontować kurek spustu wody.
5. Odkręcić cztery nakrętki M6 i zdjąć tunel chłodnicy.
6. Wyjąć dwie zawleczki i odkręcić dwie nakrętki koronowe M10.
7. Zdjąć kolejno: dwie podkładki, dwie podkładki gumowe, dwa wsporniki chłodnicy i dwie podkładki gumowe.
8. Wymienić podkładki gumowe na nowe.
9. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

10. Wykonać czynności 1 ÷ 7 w kolejności odwrotnej.

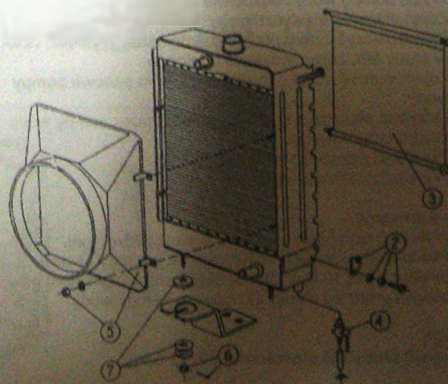

TERMOSTAT I OBUDOWA TERMOSTATU

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4B - 03

Wymontowanie



1. Spuścić płyn z układu chłodzenia - operacja 16A-01.
2. Otworzyć i podnieść maskę.
3. Poluzować opaskę zaciskową i odłączyć przewód gumowy górny - przy obudowie termostatu.
4. Poluzować opaskę zaciskową i odłączyć przewód gumowy dolny - przy obudowie termostatu.
5. Poluzować opaskę zaciskową górną na przewodzie elastycznym.
6. Wykręcić trzy śruby M8 i zdjąć obudowę termostatu.
7. Zdjąć podkładkę, wyjąć pierścień termostatu, uszczelkę i termostat.
8. Sprawdzić działanie termostatu. W wodzie o temperaturze 85°C powinno nastąpić pełne otwarcie termostatu. Szczelina pełnego otwarcia termostatu wynosi 2÷4 mm.
9. Wymienić podkładkę i uszczelkę na nowe.
10. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby M8 mocujące obudowę termostatu momentem 10÷13 Nm.

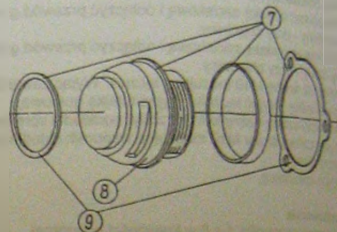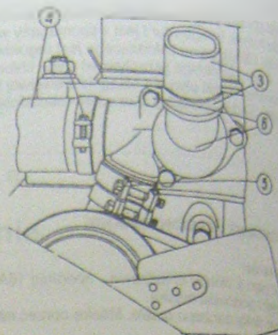

DEMONTAŻ

Przyrządy są

1. Ściągacz
2. Śruba D
3. Śruba D
4. Prasa Z
5. Trzpień Z
6. Oprawka
7. Pierścień
8. Trzpień k
9. Trzpień k
10. Tuleja do Z 25-7/4.

Demontaż

1. Wymontuj
2. Odbezpie
3. Ściągacz
4. Wyjąć z
5. Wypchn
6. Wypchn

Uwaga.
Czynność 6
ry. 10/11.

7. Zdjąć z
8. Wyjąć p
9. Wypchn
10. Wypchn
11. Wymien
12. Wymien
13. Wymien

POMPA WODY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4B - 04

Wymontowanie



1. Spuścić płyn z układu chłodzenia - operacja 16A-01.
2. Poluzować śrubę M8 jarzma prądnicy. Dosunąć prądnicę do bloku cylindrowego i zdjąć pas klinowy.
3. Poluzować opaski zaciskowe i wymontować przewód gumowy dolny.
4. Poluzować dwie opaski zaciskowe na przewodzie elastycznym.
5. Wykręcić pięć śrub M8 mocujących pompę wody do bloku cylindrowego.
6. Wyjąć pompę wody i uszczelkę.
7. Zdjąć przewód elastyczny.
8. Odbezpieczyć cztery podkładki odginane. Wykręcić cztery śruby M8, zdjąć podkładki odginane.
9. Zdjąć wiatrak, tulejkę dystansową, koło pasowe pompy wody.
10. Oczyszczyć płaszczyznę przylegania korpusu pompy wody i bloku cylindrowego.
11. Wymienić uszczelkę na nową.
12. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

13. Wykonać czynności 1 + 9 w kolejności odwrotnej.
14. Pas klinowy powinien ugiąć się 1-2 cm przy nacisku palcem z siłą 10 N w środku długości między kołem pasowym prądnicy a kołem pasowym pompy wody.

Uwaga.

Dokręcić śruby M8 momentem 10÷13 Nm.

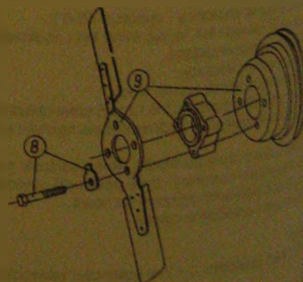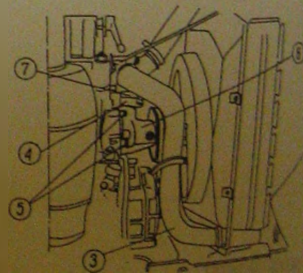

POMPA WODY

DEMONTAŻ I MONTAŻ

4B 05

Przyrządy specjalne

1. Ściągacz dwuskrubowy D 15A.
2. Śruba D 15-2A.
3. Śmaba D 15-2A 2 sztuki.
4. Prasa Z 25.
5. Trzpień Z 25/2.
6. Oprawka kompletna do wymiany łożysk CMD 25-4/3.
7. Pierścień Z 25-7/1.
8. Trzpień kompletny Z 25-7/2.
9. Trzpień kompletny Z 25-7/3.
10. Tuleja do wyciskania łożysk i uszczelniania pompy wody Z 25-7/4.




Demontaż

1. Wymontować pompę wody - operacja 4B 04.
2. Odbezpieczyć podkładkę i odkręcić nakrętkę M14 mocującą piastę, zdjąć podkładkę.
3. Ściągnąć piastę za pomocą przyrządów D 15A, D 15/2A, D 15-2A. Wyjąć wpust członkowy.
4. Wyjąć z korpusu pompy wody pierścień osadzący sprężynujący, zdjąć podkładkę sprężystą falistą.
5. Wypchnąć wałek pompy z wirnikiem za pomocą przyrządów CMZ 25-7/2, Z 25, Z 25/2.
6. Wypchnąć wałek pompy z wirnika za pomocą przyrządów CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/2, Z 25, CMD 25-4/3, Z 25/2.

Uwaga




Czynność 6 wykonać w przypadku konieczności wymiany wirnika.

7. Zdjąć z wałka pompy uszczelkę pompy wody, pierścień, pierścień oporowy.
8. Wyjąć pierścień zabezpieczający i zdjąć z wałka pompy wody pierścień.
9. Wypchnąć łożyska toczne 6303 Z, 6203 Z i tulejkę dys-tansową z korpusu pompy wody za pomocą przyrządów: CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/3, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3.
10. Wykręcić smarowniczkę.
11. Umyć części i osuszyć.
12. Wymienić uszkodzone części.
13. Wymienić uszczelkę pompy wody na nową.

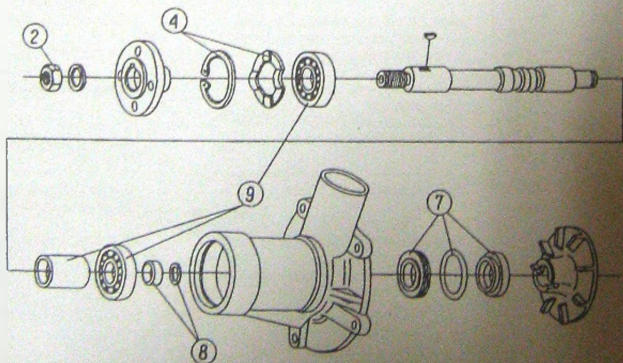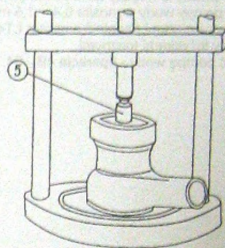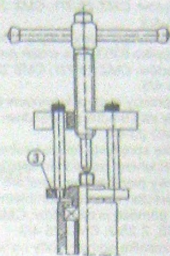

Montaż

14. Zamontować pierścień i pierścień zabezpieczający.
15. Zamontować łożysko 6303 Z na wałek pompy wody za pomocą przyrządów CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/2, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3.
16. Włożyć na wałek pompy wody tulejkę dyspersyjną.
17. Zamontować łożysko 6303 Z na wałek pompy wody za pomocą przyrządów CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/2, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3.
18. Wcisnąć wałek pompy wody z łożyskami łącznymi w korpus pompy wody za pomocą przyrządów CMZ 25-7/2, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3.
19. Włożyć podkładkę sprężyną faletą i zabezpieczyć łożysko 6303 Z pierścieniem osiadłym sprężynującym.
20. Zamontować nowy pierścień na pierścieniu oporowym.
21. Zamontować pierścień oporowy kompletny w korpus pompy wody za pomocą przyrządów CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/4, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3.
22. Zamontować uszczelnienie pompy wody na wałek pompy wody.
23. Włożyć wpust czepkowy i piastę na wałek pompy wody.
24. Założyć podkładkę i wkręcić nakrętkę M14. Dokręcić nakrętkę momentem 45÷55 Nm. Zabezpieczyć podkładkę.
25. Wcisnąć wirnik na wałek pompy wody za pomocą przyrządów CMZ 25-7/1, CMZ 25-7/4, Z 25, Z 25/2, CMD 25-4/3 tak, aby szczelina między wirnikiem a powłoką korpusu pompy wody wynosiła $0,4 \pm 1,5$ mm.
26. Wkładać smarowniczkę i napędzić smarem LT43 przeszercon między łożyskami łącznymi.
27. Zamontować pompę wody - operacja 4B - 04.

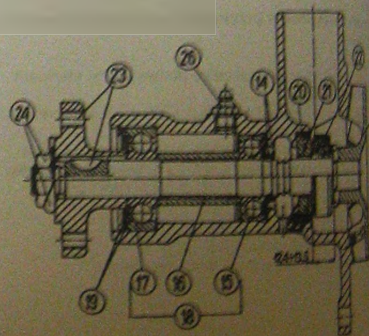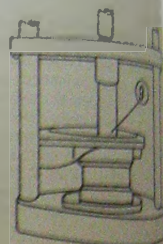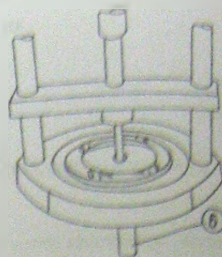

IS THE ACI

operacji.

UWAGI
USTĘRK
ZBIORN
- 01 Wymont
KUREK
- 02 Wymont
POMPA
- 03 Wymont
POMPA
- 04 Demont
FILTR
- 05 Wymont
FILTR
- 06 Demont
REZINE
- 07 Wymont
POMPA
- 08 Wymont
POMPA
- 09 Dane re
WTRYB
- 10 Wymont
WTRYB
- 11 Demont
ODPOM

CZĘŚĆ 4. ROZDZIAŁ C

Układ zasilania paliwem

SPIS TREŚCI

operacji:

- UWAGI OGÓLNE
- USTERKI UKŁADU ZASILANIA PALIWEM
- ZBIORNIK PALIWA
- 01 Wymontowanie i zamontowanie KUREK PALIWA
- 02 Wymontowanie i zamontowanie POMPA ZASILAJĄCA
- 03 Wymontowanie i zamontowanie POMPA ZASILAJĄCA
- 04 Demontaż i montaż FILTR PALIWA
- 05 Wymontowanie i zamontowanie FILTR PALIWA
- 06 Demontaż i montaż RĘCZNE I NOŻNE STEROWANIE POMPA WTRYSKOWĄ
- 07 Wymontowanie i zamontowanie POMPA WTRYSKOWA
- 08 Wymontowanie i zamontowanie POMPA WTRYSKOWA
- 09 Dane regulacyjne WTRYSKIWACZ
- 10 Wymontowanie i zamontowanie WTRYSKIWACZ
- 11 Demontaż i montaż
- 12 ODPOWIEETRZANIE UKŁADU ZASILANIA PALIWEM

UWAGI OGÓLNE

22

Układ zasilania paliwem diageników C-330 i C-335 składa się z następujących podzespołów:

- zbiornika paliwa,
- filtru paliwa (zgrubnego i dokładnego oczyszczania),
- pompy zasilającej,
- pompy wtryskowej z regulatorem obrotów,
- wtryskiwaczy,
- przewodów niskiego ciśnienia,
- przewodów wysokiego ciśnienia.

Paliwo ze zbiornika przepływa opadniętym do dna zasyła je pompa zasilająca i przebiega przez filtr dokładnego oczyszczania do pompy wtryskowej. Wtryskowa tłoczy paliwo pod wysokim ciśnieniem do wtryskiwaczy. Nadmiar paliwa i sprężyny powracają do wtryskiwaczy odprowadzany jest do zbiornika. Niniejszy rozdział instrukcji podaje szczegółowe prawa podzespołów układu paliwowego z wtryskiwaczem i regulacji pomocy wtryskowej. Naprawy i regulacje wtryskowej wykonywać należy w warunkach czystości.

USTERKI UKŁADU ZASILANIA PALIWEM I ICH USUWANIE

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Silnik nie daje się uruchomić	Układ zasilania paliwem jest zapowietrzony	Odpowietrzyć układ zasilający
	Zanieczyszczony filtr paliwa	Oczyszczyć filtr paliwa
	Poluzować cięgi sterowania pompą wtryskową	Usunąć luz. Wyregulować długość cięga
Pompa wtryskowa nie podaje paliwa	Tłoczek sekcji tłoczącej pompy wtryskowej lub zawór tłoczący zużyte	Naprawić pompę wtryskową. Wymienić części
	Tłoczek sekcji tłoczącej pompy wtryskowej zawieszają się	Naprawić pompę wtryskową
Silnik pracuje nieprawidłowo	Pęknięta sprężyna tłoczka sekcji pompy wtryskowej	Naprawić pompę wtryskową
	Powietrze w przewodach paliwowych	Usunąć nieszczelności. Odpowietrzyć układ zasilający
	Poluzowana nakrętka mocująca przewód wysokiego ciśnienia	Dokręcić nakrętkę. Zmienić przewód
	Zanieczyszczona końcówka wtryskiwacza	Wymienić końcówkę
	Iglica w końcówce wtryskiwacza zawieszona	Wymienić końcówkę wtryskiwacza
	Różne ciśnienie wtrysku wtryskiwaczy	Wyregulować wtryskiwacz
Silnik nie rozwija właściwej mocy	Nieszczelny wtryskiwacz (przebieg pomiędzy końcówką wtryskiwacza a nakrętką mocującą)	Wymienić uszkodzone części
	Ciśnienie wtrysku wtryskiwaczy nieprawidłowe	Wyregulować wtryskiwacz
	Niewłaściwy początek wtrysku paliwa	Ustawić początek wtrysku przed GMP
	Niewłaściwa dawka paliwa	Usunąć nieszczelności. Wyregulować dawkę paliwa
	Uszkodzona sprężyna wtryskiwacza	Wymienić sprężynę wtryskiwacza
	Nieszczelny zawór pompy zasilającej	Wymienić zawór lub pompę

AC. Układ zasilania

Usterka

Silnik tyje

Silnik tyje

Silnika nie można

Naprawić w zakład

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

Sposób palni

Odkręcić przew

czymność 1-2

Wykręcić dwa

nakrętki od wspo

Wykręcić trzy

prądnicy od wsp

Poluzować opas

runkę gumową.

Wykręcić śrubę

wzwoy.

Wykręcić cztery

do zbiornika pal

Poluzować trzy

Wyjąć dwie zaw

Odchylić szelki

Wyjąć zbiornik

Wymontować k

ności 3-7.

Wymienić uszcz

Zamontowanie

Wykonać czynn

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

Spuścić paliwo

Poluzować opas

paliwa i zdjąć tu

Odkręcić nakrętki

Wyjąć końcówki

Wykręcić nakrętki

Zdjąć podkładki

Wymienić podk

Zamontowanie

Wykonać czynn

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Silnik dymi białymi spalinami	Niska temperatura silnika	Zagrzzać silnik do temperatury 80°C
	Uszkodzony wtryskiwacz	Wtryskiwacz naprawić lub wymienić
	Niewłaściwy początek wtrysku	Ustawić początek wtrysku na 30° ± 1° przed GMP
Silnik dymi czarnymi spalinami	Niewłaściwa dawka paliwa	Naprawić lub wyregulować pompę wtryskową*
	Małe ciśnienie wtrysku	Wyregulować wtryskiwacz
	Niewłaściwy początek wtrysku	Ustawić początek wtrysku na 30° ± 1° przed GMP
Silnika nie można zatrzymać	Zatarta listwa zębata pompy wtryskowej	Naprawić pompę*

* Naprawić w zakładzie specjalistycznym

ZBIORNIK PALIWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


4C - 01

Wymontowanie

1. Spuścić paliwo ze zbiornika
2. Odłączyć przewód akumulator-masa - operacja 13A - 01, czynności 1+2
3. Wykręcić dwa wkręty M5 i odłączyć skrzynkę bezpieczników od wspornika zbiornika paliwa
4. Wykręcić trzy wkręty M5 i odkręcić regulator napięcia prądu od wspornika
5. Poluzować opaskę zaciskową przy kurku paliwa i zdjąć rurkę gumową
6. Wykręcić śrubę łącznika i wymontować przewód przelewowy
7. Wykręcić cztery wkręty M6 mocujące tablicę rozdzielczą do zbiornika paliwa
8. Poluzować trzy nakrętki M8 szelek zbiornika
9. Wyjąć dwie zawleczki, wyjąć dwa sworznie szelek
10. Odchylić szelki zbiornika, zdjąć podkładki filcowe
11. Wyjąć zbiornik paliwa
12. Wymontować kurek paliwa - operacja 4C-02, czynności 3+7
13. Wymienić uszkodzone części

Zamontowanie

14. Wykonać czynności 1 + 12 w kolejności odwrotnej

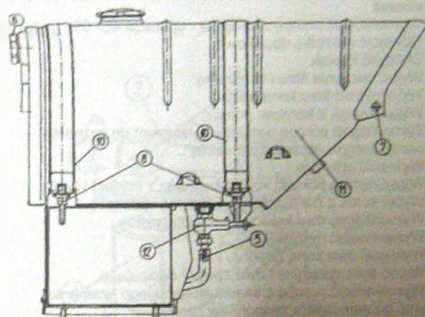

KUREK PALIWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


4C - 02

Wymontowanie

1. Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa
2. Poluzować opaskę zaciskową rurki gumowej przy kurku paliwa i zdjąć rurkę gumową
3. Odkręcić nakrętkę dociskową
4. Wyjąć końcówkę przewodu
5. Wykręcić kurek paliwa
6. Zdjąć podkładkę uszczelniającą
7. Wymienić podkładkę uszczelniającą na nową

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej

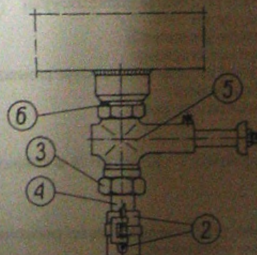

POMPA ZASILAJĄCA

4C - 03


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Zamknąć dopływ paliwa.
2. Poluzować opaskę zaciskową rurki gumowej przy pompie zasilającej i zdjąć rurkę gumową. Rurkę podwiesić przy zbiorniku paliwa.
3. Poluzować śrubę łącznika mocującą przewód pompy zasilającej przy filtrze paliwa.
4. Wykręcić śrubę łącznika mocującą przewód pompy zasilającej z korpusem pompy zasilającej.
5. Odkręcić trzy nakrętki M6, zdjąć podkładki sprężyste i pompę zasilającą ze śrub dwustronnych.
6. Zdjąć uszczelkę pompy zasilającej.
7. Oczyszczyć płaszczyznę przylegania korpusu pompy zasilającej do korpusu pompy.
8. Wymienić uszczelkę pompy zasilającej na nową.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.
10. Dokręcić nakrętki M6 mocujące pompę zasilającą momentem 27 ± 30 Nm.
11. Odpowietrzyć układ zasilania paliwem - operacja 4C - 12.

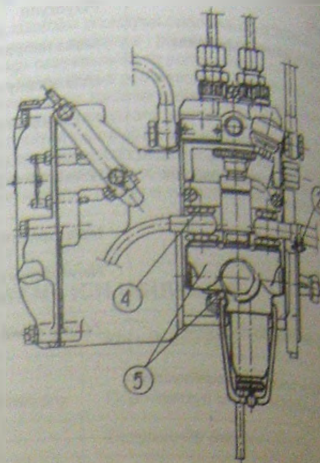

4C. Ustawienie

WYMONTO

Wymontow

1. Zamkn

2. Poluz

3. Wykr

4. Poluz

5. Wykr

6. Odkr

7. Wym

Zamontow

8. Wykr

Uwaga

Dokręć

drowego

9. Odpow

POMPA ZASILAJĄCA

4C - 04

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wymontować pompę zasilającą - operacja 4C - 03.
2. Odkręcić nakrętkę dociskową.
3. Odchylić kabłąk.
4. Wyjąć naczynie filtru i uszczelkę.
5. Wyjąć wkład filtru kompletny.
6. Wyjąć kabłąk z korpusu pompy.
7. Zamontować pompę w imadle ślusarskim do wymontowania pompy ręcznej kompletnej.
8. Wykręcić pokrywę.
9. Wyjąć rączkę pompy kompletną wraz z tłokiem i kulka.
10. Wybić kołek z tłoka, zdjąć tłok z kulka i pokrywę.
11. Wymontować dwa króćce z korpusu pompy.
12. Wymontować cylinder.
13. Wykręcić dwa korki zaworu.
14. Wyjąć dwie sprężyny i dwa zawory odcinające.
15. Wymontować pompę z imadła ślusarskiego i zamontować do demontażu zespołu tłoczącego.
16. Wykręcić korek.
17. Wyjąć sprężynę tłoka.
18. Wyjąć tłok.
19. Wyjąć pierścieni zabezpieczający.
20. Wyjąć sprężynę popychacza.
21. Wyjąć popychacz kompletny.
22. Wybić korzeń popychacza i wyjąć rolkę.

Pompa zasilająca po zmianie konstrukcyjnej

23. Wykonać czynności 1+18.
24. Wykręcić tulejkę prowadzącą.
25. Wyjąć popychacz drążkowy.
26. Wybić pierścieni uszczelniający z tulejki prowadzącej.
27. Umyć części i osuszyć.
28. Wymienić uszkodzone części.


Montaż

29. Wykonać czynności 1 + 22 lub 23+26 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Przed montażem przemaszować części popychacza kompletnego olejem silnikowym.

30. Odpowietrzyć układ paliwowy - operacja 4C-12.

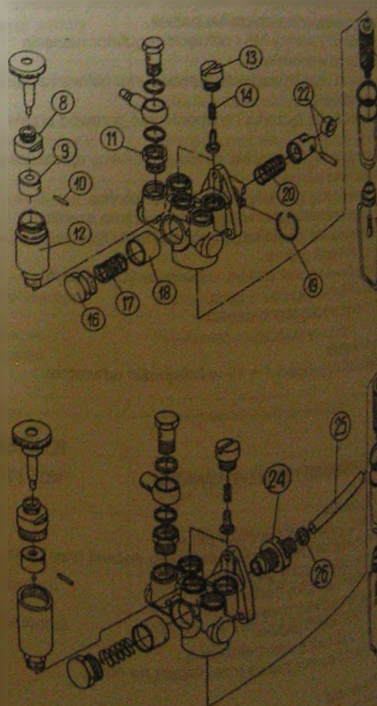

DEMONTA

Demontaż

1. Wym

2. Wykr

3. Zdję

4. Wyją

5. Wyją

6. Czynn

7. Wykr

8. Odkr

9. Wyją

10. Zdję

11. Wykr

12. Umyć

13. Wym

14. Wym

Montaż

15. Wyko

FILTR PALIWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

4C - 05

Wymontowanie

1. Zamknąć dopływ paliwa.
2. Poluzować śrubę łącznika mocującą przewód pompy zasilającej przy pompie zasilającej.
3. Wykręcić z pokrywy filtru śrubę łącznika mocującą przewód pompy zasilającej. Wyjąć uszczelki.
4. Poluzować śrubę łącznika mocującą przewód pompy wtryskowej przy pompie wtryskowej.
5. Wykręcić z pokrywy filtru śrubę łącznika mocującą przewód pompy wtryskowej. Wyjąć uszczelki.
6. Odkręcić dwie śruby M12 i zdjąć filtr paliwa.
7. Wymienić uszczelki na nowe.


Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1 ÷ 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby M12 mocujące filtr paliwa do bloku cylindrowego momentem 40 ± 42 Nm.

9. Odpowietrzyć układ zasilania paliwem - operacja 4C - 12.

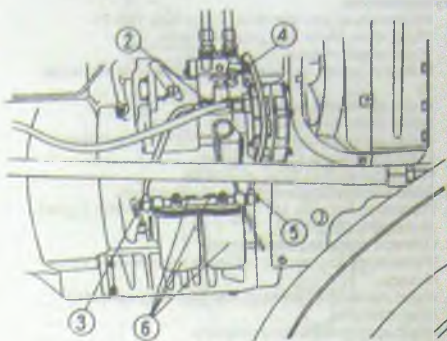

FILTR PALIWA

DEMONTAŻ ! MONTAŻ


4C - 06

Demontaż

1. Wymontować filtr paliwa - operacja 4C - 05, wyłącznie w przypadku wymiany pokrywy filtru.
2. Wykręcić śrubę i zdjąć uszczelkę.
3. Zdjąć naczynie filtru wstępnego oczyszczania i wylać olej napędowy.
4. Wyjąć wkład filtru kompletny filcowy.
5. Wyjąć z pokrywy filtru uszczelkę naczynia filtru.
6. Czynności 2 ÷ 5 wykonać dla filtru dokładnego oczyszczania.
7. Wykręcić z pokrywy filtru dwa wkręty odpowietrzające i zdjąć uszczelki.
8. Odpiąć druty i zdjąć dwie pokrywy wkładu.
9. Wyjąć z pokrywy wkładu uszczelki.
10. Zdjąć z siatki filtru wkład filcowy.
11. Wykręcić dwa króćce z pokrywy filtru.
12. Umyć części i osuszyć.
13. Wymienić uszkodzone części.
14. Wymienić wkład filtru papierowy kompletny i uszczelki.

Montaż

15. Wykonać czynności 1 ÷ 11 w kolejności odwrotnej.

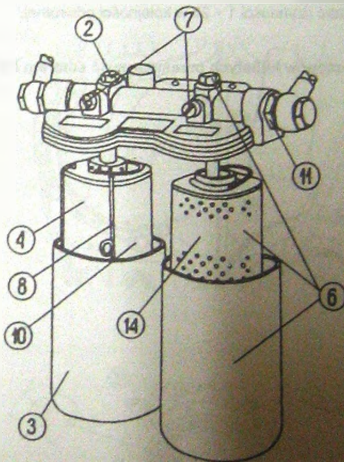

66

RĘCZNE I NOŻNE STEROWANIE POMPY WTRYSKOWEJ

4G - 07

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować koło kierownicy - operacja 11A.01.

2. Wyjąć dwie zawieszki i złożyć podkładkę.

3. Wyjąć ciężki pedału.

4. Odłączyć kołyszki kulowe od dźwigni zewnętrznej wyję-

tej.

5. Wyjąć zawieszki i złożyć podkładkę.

6. Wyjąć ciężko do regulacji pompy.

7. Wyjąć pierścion nożpręży kulowego.

8. Odłączyć gniazdo części kulowego.

9. Wyjąć zawieszki i złożyć podkładkę.

10. Złożyć tulejkę z dźwigniami z osi dźwigni.

11. Poluzować nakrętkę M6 i wykręcić ciężko krótkim z gniaz-

da części kulowego.

12. Odłączyć nakrętkę i wyjąć ciężko.

13. Wykręcić osi dźwigni z obrotowy mechanizmu kierow-

niczego.

14. Wyjąć zawieszki i odłączyć nakrętkę koronową M12.

15. Złożyć dźwignię.

16. Wyjąć sprężynę z osłony sprężyny.

17. Złożyć podkładkę cierną i złożyć podkładkę cierną.

18. Wyjąć dźwignię ręczną i złożyć podkładkę.

19. Wyjąć sprężynę z zaczepu pedału.

20. Wyjąć zawieszki i złożyć podkładkę.

21. Złożyć pedały z osi pedału.

22. Ogiąć podkładkę zginaną.

23. Wykręcić osi pedału.



24. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

25. Wykonać czynności 1 + 23 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Gniazda czopów kulistych przesmarować smarem LT 43.

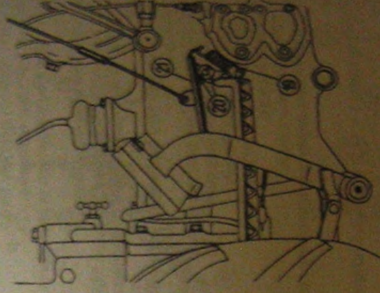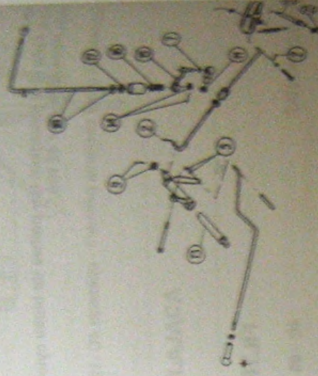

4G Układ ster.

WYMONTOWA

Wymontowanie

1. Odłączyć 1

2. Wykręcić 1

3. Poluzować

os przewo

4. Rozłączyć 1

dźwigni ze

5. Poluzować

kiego ciern

6. Poluzować

wysoko

7. Odłączyć 1

przy pom

8. Odłączyć p

9. Poluzować

zawieszki

10. Poluzować

ciernia przy

11. Wykręcić 1

12. Złożyć 1

13. Poluzować

ciernie przy

14. Wykręcić 1

z korpusu

15. Wykręcić 1

z korpusu

16. Wykręcić 1

wy rozr

17. Złożyć 1

18. Wykręcić 1

19. Odłączyć 1

widz. znaki

go podci

20. Wykręcić 1

z ten sam

21. Wykręcić 1

aby trafić

22. Wykręcić 1

23. Odłączyć 1

i podkład

24. Wyjąć 1

25. Złożyć 1

26. Wyjąć 1

27. Wymienić

Zamontowan

28. Zakładz

29. Włożyć

30. Włożyć

je! 1a tak

31. Zakładz

cierny nak

du na zmi

os nakrę

32. Włożyć

znaki 20

takiego

POMPA WTRYSKOWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE



4C - 08

Wymontowanie


1. Otworzyć i podnieść maskę.
2. Zamknąć dopływ paliwa.
3. Poluzować opaskę i rozciągnąć rurkę gumową na kołkodźwie przewodu pompy zasilającej.
4. Rozłączyć łożysko kulowe śmigła regulacji pompy przy dźwigni zewnętrznej wygiętej.
5. Poluzować nakrętkę M6 przy zacisku przewodu wysokiego ciśnienia i zdjąć zacisk.
6. Poluzować o dwa pełne obroty dwie nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach.
7. Odkręcić dwie nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia przy pompie wtryskowej.
8. Odchylić przewody wysokiego ciśnienia.
9. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą rurkę zlewną wtryskiwaczy do przewodu przelewowego.
10. Poluzować o dwa pełne obroty śrubę łącznika mocującą przewód przelewowy do zbiornika.
11. Wykręcić zawór przelewowy.
12. Zdjąć dwie uszczelki.
13. Poluzować o dwa pełne obroty dwie śruby łącznika mocujące przewód pompy zasilającej i przewód pompy wtryskowej do pokrywy filtru paliwa.
14. Wykręcić śrubę łącznika przewodu pompy zasilającej z korpusu pompy zasilającej.
15. Wykręcić śrubę łącznika przewodu pompy wtryskowej z korpusu pompy. Przewód odchylić.
16. Wykręcić sześć śrub M6 mocujących pokrywę do pokrywy rozrządu, zdjąć podkładki oraz obejmę przewodu gumowego dolnego.
17. Zdjąć pokrywę i uszczelkę.
18. Włączyć odprężnik.
19. Obracając wałem wykorbionym (za pomocą korby) ustawić znaki ustawcze rozrządu „0” na wieńcu koła zębatego pośredniego i wieńcu koła zębatego napędu pompy wtryskowej tak, aby były naprzeciw siebie.
20. Wykręcić kolek ustalający z obudowy tylnej i włożyć go w ten sam otwór drugim, niegwintowanym końcem tak, aby trafił na otwór w kole zamachowym (GMP).
21. Wykręcić trzy śruby mocujące koło zębate pompy wtryskowej, zdjąć podkładki.
22. Wyjąć koło pompy.
23. Odkręcić cztery nakrętki M8, zdjąć podkładki sprężyste i podkładki.
24. Wyjąć pompę wtryskową.
25. Zdjąć uszczelkę korpusu pompy wtryskowej.
26. Wyjąć śruby mocujące pompę wtryskową.
27. Wymienić części uszkodzone.

Zamontowanie

28. Założyć nową uszczelkę pompy wtryskowej.
29. Włożyć cztery śruby mocujące pompę wtryskową.
30. Włożyć pompę wtryskową w obudowę rozrządu ustawiając ją tak, aby ząbek na kołnierzu pompy wtryskowej pokrył się z rysą na obudowie rozrządu.
31. Założyć cztery podkładki zwykłe i sprężyste, i wkręcić cztery nakrętki M8 mocujące pompę do pokrywy rozrządu nie zmieniając ustawienia pompy wtryskowej. Dokręcić nakrętki M8 momentem $12 + 13 \text{ Nm}$.
32. Włożyć koło zębate pompy w obudowę rozrządu tak, aby znak „0” na wieńcu koła zębatego znalazł się naprzeciw takiego samego znaku na wieńcu koła pośredniego.

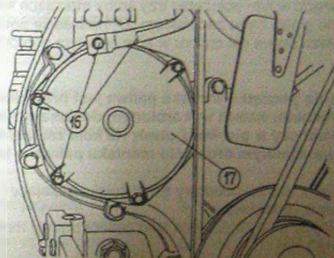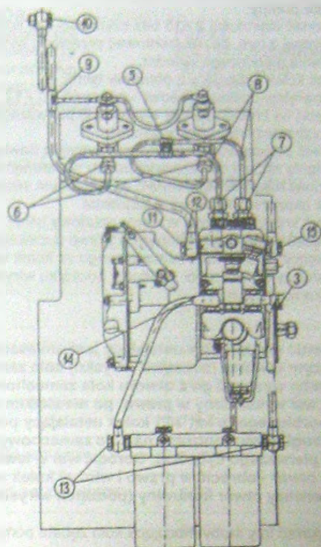

33. Zazwyczaj trzy podkładki, wkręcić trzy śruby mocujące koło zębate pompy.
34. Wykonać czynności 2 + 15 bez czynności 5 w kolejności odwrotnej z tym, że nie montować przewodu wysokiego ciśnienia pierwszego cylindra.
35. Wyjąć kołek ustalający z obudowy tyłnej.
36. Odpowietrzyć układ paliwowy - operacja 40 - 12.
37. Wkręcić na końcu pompy wtryskowej pierwszego cylindra przezroczystą rurkę (kapilarę).
38. Ustawić pompę wtryskową na maksymalną dawkę paliwa (zrównie ręczną dawkowania paliwa przesunąć do tyłu).
39. Wykonać kilka obrotów wałem wykorbionym silnika do chwili ukazania się paliwa w kapilarze.
40. Włożyć kołek ustalający w otwór obudowy tyłnej.
41. Pokręcać wałem wykorbionym w prawo dociskając kołek ustalający ręką do koła zamachowego aż kołek wpadnie w pierwszy otwór (otwór kontroli początku wtrysku) na kole zamachowym.

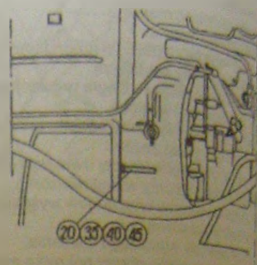

Uwaga.


Aby upewnić się, że kołek ustalający jest umieszczony w pierwszym otworze (początek wtrysku) koła zamachowego, trzeba wysunąć go z otworu koła zamachowego i obrócić wał wykorbiony w prawo; po niewielkim obrocie wału wykorbionego (o kąt 30°) kołek ustalający powinien trafić w drugi otwór kontrolny na kole zamachowym (GMP dla IIloka pierwszego cylindra). Obrócić wał w lewo, minąć pierwszy otwór - obrócić w prawo i włożyć kołek ustalający w pierwszy otwór kontrolny (początek wtrysku).

42. Poluzować trzy śruby mocujące koło zębate pompy do piasty.
43. Pokręcać wolno wałem pompy wtryskowej w prawo za pomocą klucza nasadowego do chwili drgnięcia menisku paliwa w kapilarze.
44. Dokręcić w tym położeniu trzy śruby mocujące koło pompy do piasty (rys. ze znakiem „O” na piastce powinna znaleźć się na osi otworu w kole zębatym pompy).

Uwaga.

Ustawienie początku wtrysku paliwa jest prawidłowe, jeżeli przy obracaniu wałem wykorbionym dociskany kołek ustalający wskoczy w pierwszy otwór na kole zamachowym przy jednoczesnym drgnięciu menisku paliwa w kapilarze.

45. Wyjąć z otworu obudowy tyłnej kołek ustalający i wkręcić częścią gwintowaną.
46. Dokręcić śruby mocujące koło zębate pompy momentem 12 + 13 Nm.
47. Wykonać czynności 16 + 18 w kolejności odwrotnej. Wymienić uszczelnkę pokrywy na nową.
48. Wymontować kapilarę.
49. Zamontować przewód wysokiego ciśnienia wtryskiwacza pierwszego cylindra.
50. Założyć zacisk na przewody wysokiego ciśnienia i dokręcić nakrętkę M6.
51. Usunąć zacieki paliwa.
52. Zamknąć maskę.
53. Uruchomić silnik i sprawdzić jego pracę w całym zakresie obrotów.

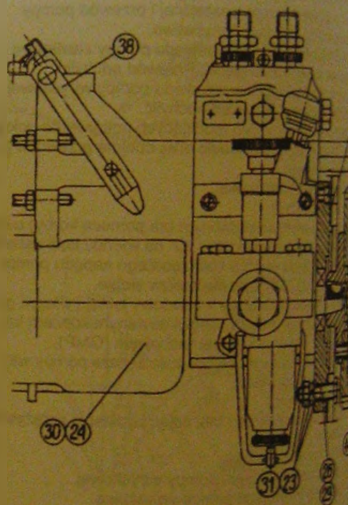

DANE REGULACJI

Regulacja pompy wtryskowej powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta.

Prędkość obrotowa	Rpm
Prędkość obrotowa	Zm
Prędkość obrotowa	Test
Prędkość obrotowa	Prz

Wartość słabiej

Dopuszczalna i

Kierunek obrotu

Kolejność wtrysku

Dawka nominalna

Średnia dawka

Rozbieżność m

Dawka biegu luzu

Rozbieżność m

Dawka wzbogacenia

Rozbieżność m

Obroty początku w

Obroty końca w

Obroty początku w

Obroty końca w

POMPA WTRYSKOWA

DANE REGULACYJNE

Naprawa pompy wtryskowej i regulacja na stole probierczym powinny być wykonywane w zakładach specjalistycznych.

W niniejszej instrukcji podaje się wyłącznie dane regulacyjne.

4C - 09

KARTA PROB

Pompa wtryskowa kpl.
Pompa wtryskowa typ
Regulator obrotów typ
Pompa zasilająca typ
Zastosowanie do silnika

P22 23

P22 T17-2 2 600 RPM

Rev 2.1.2009

Y2HF M51A

S312C 3M3 335

Warunki prób	Rodzaj oleju	Regulacja D121 12175	
	ZI-20 ILS PN-67/C-96048 lub Calibriol		
	Temperatura 35°C ±2,5°C	Ośmiennopodant 1 at.	
	Przewody wysokiego ciśnienia 06x02 x 600		
Wartość skoku wstępnego w mm		2,3 ^{mm}	
Dopuszczalna odchyłka między początkami wtrysków		±0,5°	
Kierunek obrotów		prawy	
Kolejność wtrysku		1-2-0-0	
Dawka nominalna w mm ³ /1 wtrysk przy 800 obr/min	Do regulacji	54 ^{mm}	
	do ponów, spraw.	54 ^{mm}	
Średnia dawka w mm ³ /1 wtrysk przy 1100 obr/min		51,5	
Rozbieżność między sekcjami nominalnej w mm ³ /1 wtrysk	Do regulacji	1	
	do ponów, spraw.	2	
Dawka biegu luzem w mm ³ /1 wtrysk przy 200 obr/min	do regulacji	10-15	
	do ponów, spraw.	15 ±5	
Rozbieżność między sekcjami dawki biegu luzem w mm ³ /1 wtrysk	do regulacji	3	
	do ponów, spraw.	5	
Dawka wzbogacenia rozruchu w mm ³ /1 wtrysk przy 150 obr/min	do regulacji	95 ±10	
	do ponów, spraw.	95 ±10	
Rozbieżność między sekcjami dawki wzbogac. rozruchu w mm ³ /1 wtrysk	Do regulacji	20	
	do ponów, spraw.	30	
Obroty początku wyłączenia minimalnego zakresu w obr/min		maks. 250	
Obroty końca wyłączenia minimalnego zakresu w obr/min		-	
Obroty początku wyłączenia maksymalnego zakresu w obr/min		1130 ^{min}	
Obroty końca wyłączenia maksymalnego zakresu w obr/min		1250	

POMPA WTRYSKOWA

DANE REGULACYJNE

Naprawa pompy wtryskowej i regulacja na stole próbnym powinny być wykonywane w zakładach specjalistycznych.
W niniejszej instrukcji podaje się wyłącznie dane regulacyjne.

4C - 00

KARTA PRÓB

Pompa wtryskowa typ
Pompa wtryskowa typ
Regulator obrotów typ
Pompa zasilańska typ
Zastosowanie do silnika

P22-23
P22117-7.5.600000
80/20-125/110
V204051A
0319C-380-035

Warunki prób	Rodzaj oleju: Zi-20 ILS PN-57/C-80M lub Castrol	Rozdzielczość 0,1/1 i 0,1/1	
	Temperatura 35°C ±2,5°C	Ciężar podania 1 lit	
	Prędkość wysokiego ciśnienia 500x32 x 500		
Wartość skoku wstępnego w mm			2,3 ¹⁾
Dopuszczalna odchyłka między początkami wtrysków			±0,5°
Kierunek obrotów			prawy
Kolejność wtrysku			1-2-0-0
Dawka nominalna w mm ³ /1 wtrysk przy 600 obr/min	Do regulacji		54 ²⁾
	do przerw, spraw.		54 ²⁾
Srednia dawka w mm ³ /1 wtrysk przy 1100 obr/min			51,5
Rozbieżność między sekcjami nominalnej w mm ³ /1 wtrysk	Do regulacji		1
	do przerw, spraw.		2
Dawka biegu luzem w mm ³ /1 wtrysk przy 200 obr/min	do regulacji		10-15
	do przerw, spraw.		15 ±5
Rozbieżność między sekcjami dawki biegu luzem w mm ³ /1 wtrysk	do regulacji		3
	do przerw, spraw.		5
Dawka wzbogacenia rozruchu w mm ³ /1 wtrysk przy 150 obr/min	do regulacji		85 ±10
	do przerw, spraw.		85 ±15
Rozbieżność między sekcjami dawki wzbogac., rozruchu w mm ³ /1 wtrysk	Do regulacji		20
	do przerw, spraw.		30
Obroty początku wyłączenia minimalnego zakresu w obr/min			maks. 250
Obroty końca wyłączenia minimalnego zakresu w obr/min			-
Obroty początku wyłączenia maksymalnego zakresu w obr/min			1130 ³⁾
Obroty końca wyłączenia maksymalnego zakresu w obr/min			1250

WTRYSKIWACZ

4C - 10

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Regulacja ciśnienia wtrysku

Wymontowanie

1. Odkręcić i podnieść maskę.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą rurkę zlewną wtryskiwacza do przewodu przewiewowego.
3. Wykręcić dwie śruby KN4 z wtryskiwacza, zdjęć rurkę zlewną wtryskiwacza, zdjęć uszczelkę KN6.
4. Połączyć nakrętkę M6 zacisku przewodów wysokiego ciśnienia i zdjęć zacisk.
5. Połączyć o dwa pełne obroty nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia na króciec dociskowym pompy wtryskowej.
6. Odkręcić nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczu.
7. Odkręcić przewód wysokiego ciśnienia.
8. Odkręcić dwie nakrętki M8 mocujące kołnierz wtryskiwacza.
9. Zdjąć kołnierz wtryskiwacza.
10. Wyjąć wtryskiwacz.
11. Wyjąć uszczelkę wtryskiwacza, w przypadku uszkodzenia - wymienić.
12. Oczyścić z nagaru wtryskiwacz oraz otwór w głowicy

Zamontowanie



13. Wyregulować ciśnienie - czynności 15 + 21.
14. Wykonać czynności 1 + 12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić nakrętki M8 mocujące kołnierz wtryskiwacza momentem 18 ± 20 Nm.

Regulacja ciśnienia wtrysku

15. Zamontować wtryskiwacz w przyrząd PRW-3 lub PRW-2 i podłączyć przewód doprowadzający paliwo.
16. Połączyć wkręt regulacyjny.
17. Tłoczyć paliwo do wtryskiwacza obserwując równocześnie wskazania ciśnieniomierza oraz rozpylany stróżek paliwa.
18. Wyregulować śrubą regulacyjną ciśnienie wtrysku na wartość $13,5 \pm 14,0$ MPa.
19. Wytworzyć ciśnienie 12,5 MPa, zaniknąć zawór odcinający przyrządu PRW-3 i odczekać 10 sekund. Sprawdzić, czy na rozpylaczu są przecieki. W przypadku stwierdzenia przecieków usunąć nieszczelność lub wykonać demontaż wtryskiwacza i wymienić uszkodzone części.
20. Wytworzyć ciśnienie 10 MPa i zaniknąć zawór odcinający przyrządu PRW-3. Zmierzyć czas spadku ciśnienia od 10 MPa do 8 MPa. Wtryskiwacz uznać za szczelny, gdy czas spadku ciśnienia nie jest krótszy niż 5 sekund.
21. Podczas pracy wtryskiwacza z szybkością 60 ± 100 wtrysków na minutę, rozpylone paliwo tworzyć powinno mgiełkę. Niedopuszczalne jest występowanie oddzielnych kropli, dostrzegalnych gołym okiem.

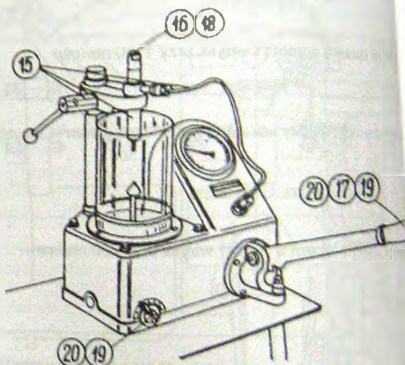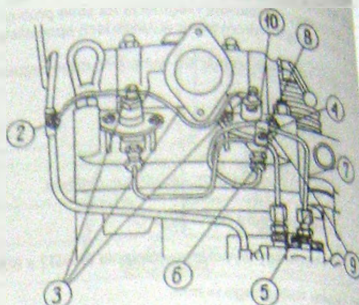

DEMONT

Demontaż

1. Wym. maski
2. Zam. maski
3. Odkr. śrub
4. Wyj. rurki
5. Wyj. uszcz. KN6
6. Odkr. nakr. M6
7. Wyj. zacisk
8. Wym. i wyj. przew. wciśn.
9. Zam. do wy.
10. Wyj. wtrysk.
11. Wyj. uszcz.
12. Wym. uszcz.
13. Umyj.
14. Wym.

Montaż

15. Wyk.
16. Dokr. 160 +
17. Dokr.
18. Wyk. czynn.

1. Spr.
2. Otw.
3. Pol.
4. Odkr. liwo i trzają wleży
5. Dokr. czani
6. Dokr. czani powi
7. Pol.
8. Pom. odp. cherz
9. Nie p. trzają
10. Wcis.
11. Uruch. sie ob

WTRYSKIWACZ

DEMONTAŻ I MONTAŻ


4C - 11

Demontaż

1. Wymontować wtryskiwacz - operacja 4C - 10.
2. Zamocować wtryskiwacz w imadle ślusarskim do wymontowania rozpylacza.
3. Odkręcić nakrętkę rozpylacza.
4. Wyjąć rozpylacz.
5. Wyjąć wtryskiwacz z imadła i zamocować do wymontowania drążka wtryskiwacza.
6. Odkręcić nakrętkę sprężyny wtryskiwacza, zdjąć uszczelkę z nakrętki sprężyny.
7. Wyjąć talerzyk górny sprężyny i sprężynę wtryskiwacza.
8. Wymontować korpus wtryskiwacza z imadła, odwrócić i wyjąć drążek wtryskiwacza.
9. Zamocować korpus wtryskiwacza w imadle ślusarskim do wymontowania korpusu filtru.
10. Wykręcić korpus filtru.
11. Wyjąć element filtrujący z korpusu filtru.
12. Wyjąć uszczelkę filtru.
13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.

Montaż


15. Wykonać czynności 1 + 12 w kolejności odwrotnej.
16. Dokręcić nakrętkę sprężyny wtryskiwacza momentem 160 ± 180 Nm.
17. Dokręcić nakrętkę rozpylacza momentem 160 ± 180 Nm.
18. Wykonać regulację ciśnienia wtrysku - operacja 4C - 10, czynności 15 + 21.

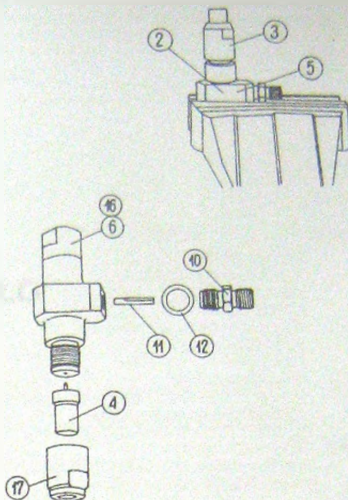

ODPOWIERZANIE UKŁADU ZASILANIA PALIWEM

4C-12

1. Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić paliwo w zbiorniku.
2. Otworzyć dopływ paliwa (jeżeli był zamknięty).
3. Poluzować wkręty odpowietrzające filtru paliwa.
4. Odkręcić rączkę pompki ręcznej i pompować ręcznie paliwo do chwili aż przez otwory spod wkrętów odpowietrzających zacznie wyciekać paliwo bez pęcherzyków powietrza.
5. Dokręcić wkręt odpowietrzający filtru wstępnego oczyszczania - nie przerywać pompowania.
6. Dokręcić wkręt odpowietrzający filtru dokładnego oczyszczania, gdy wypływające paliwo będzie bez pęcherzyków powietrza.
7. Poluzować śrubę odpowietrzającą pompy wtryskowej.
8. Pompować ręcznie paliwo do chwili aż wokół śruby odpowietrzającej pompy wypływać będzie paliwo bez pęcherzyków powietrza.
9. Nie przerywając pompowania dokręcić śrubę odpowietrzającą pompy do oporu.
10. Wcisnąć i wkręcić rączkę pompki ręcznej.
11. Uruchomić silnik i sprawdzić jego pracę w całym zakresie obrotów.

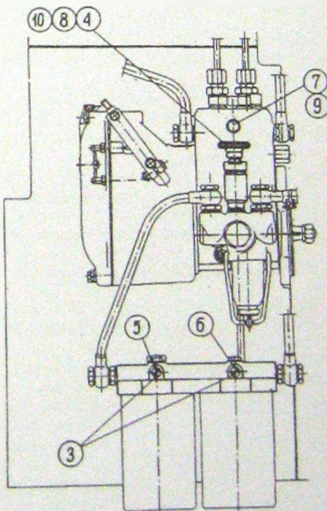


A 343000 2 0200

01992193

CZĘŚĆ 5

5A. SPRZĘGŁO

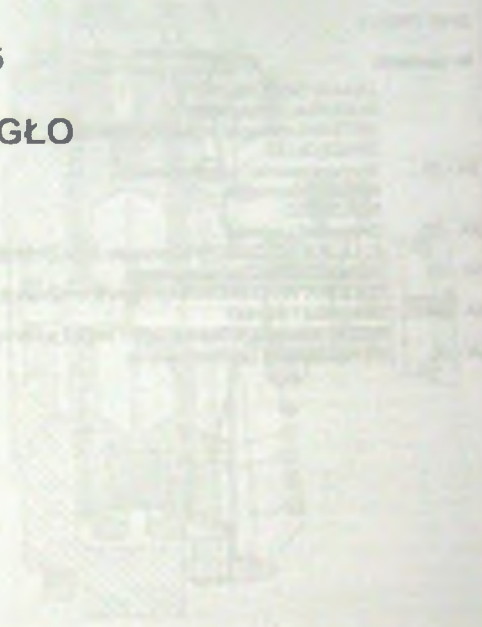

Wskazanie na rysunku

Przebieg

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

Wskazanie na rysunku

CZĘŚĆ 5. ROZDZIAŁ A

Sprzęgło

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

	UWAGI OGÓLNE
	BUDOWA I DZIAŁANIE
	USTERKI sprzęgła I ICH USUWANIE
	SPRZĘGŁO
5A - 01	Wymontowanie i zamontowanie
	Regulacja sprzęgła
	SPRZĘGŁO
5A - 02	Demontaż i montaż
	TULEJKA WYCISKOWA sprzęgła Z ŁOŻYSKIEM WYŁĄCZAJĄCYM
5A - 03	Wymontowanie i zamontowanie
	TULEJKA WYCISKOWA sprzęgła Z ŁOŻYSKIEM WYŁĄCZAJĄCYM
5A - 04	Demontaż i montaż
	PEDAŁ sprzęgła KOMPLETNY I WIDEŁKI WYCISKOWE
5A - 05	Wymontowanie i zamontowanie

Ciągniki Ursus C-130 i C-135 są wyposażone w mechanizm dwustopniowe sprzęgła. Pierwszy stopień sprzęgła służy do wyłączenia i włączenia napędu maszynoznów skrzyni przekładniowej i przekładni głównej ciągnika niezależnie od napędu wałka odbioru mocy. Drugi stopień służy do wyłączenia na-

pedu przekładni wałka odbioru mocy. Tarcze dociskowe sprzęgła są uruchamiane przez trzy dźwigniki: sprzęgła I i II stopnia uruchamiają tarczę dociskową pierwszego stopnia, natomiast trzy dźwigniki uruchamiają tarczę dociskową drugiego stopnia.


Budowa - opis do rysunku

- 1 - pokrywa sprzęgła kompletowa,
- 2 - tarcza dociskowa (I stopień),
- 3 - tarcza dociskowa (II stopień),
- 4 - tarcza sprzęgła napędu ciągnika,
- 5 - tarcza sprzęgła napędu WOM,
- 6 - sprężyna sprzęgła,
- 7 - śruba regulacyjna I,
- 8 - śruba regulacyjna II,
- 9 - sprężyna napinająca,
- 10 - dźwignika wyłączająca napęd ciągnika,
- 11 - dźwignika wyłączająca napęd WOM,
- 12 - łożysko wyłączające,
- 13 - kołek oporowy,
- 14 - kołek wyłączający

Działanie

Tarcza sprzęgła napędu ciągnika (4) jest umieszczona na wielowypukłym wałku sprzęgłowego napędu ciągnika, tarcza sprzęgła napędu WOM (5) jest umieszczona na wielowypukłym wałku sprzęgłowego napędu WOM.

Po naciśnięciu na pedał sprzęgła łożysko wyłączające (12) naciska na trzy dźwigniki wyłączające napęd ciągnika (10). Dźwigniki te obracając się na kolekach oporowych (13) powodują śrubę regulacyjną (7) i pokonując opór sprężyny (6) luzują tarczę napędu ciągnika (4). Przy dalszym naciśnięciu pedału sprzęgła łożysko wyłączające (12) naciska na trzy dźwigniki wyłączające napęd WOM (11). Dźwigniki te przez kołki wyłączające (14) i śruby regulacyjne (8) powodują zlizowanie tarczy sprzęgła napędu WOM (5). Przy zmniejszeniu nacisku na pedał włącza się kolejno napęd WOM i napęd skrzyni przekładniowej.

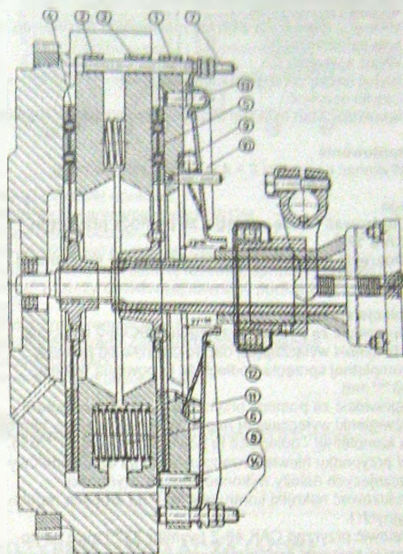

Usterki lub uszkodzenie	Przyczyna	Sposób naprawy
Sprzęgło ślizga się	Mały ruch jałowy pedału sprzęgła	Wyregulować ruch jałowy sprzęgła
	Pognięcie sprężyny lub utrata sztywności sprężyn	Wymienić sprężyny (najlepiej komplet)
	Okladziny tarczy sprzęgłowej zużyte	Wymienić tarczę sprzęgłową
	Olej lub smar stały na tarczy dociskowej	Zamontować nową tarczę dociskową
Sprzęgło źle wyłącza	Zatarte łożysko wyriskowe	Wymienić łożysko
	Zatarta tuleja wylaskowa	Przesmarować
	Pognięta tarcza dociskowa sprzęgła	Wymienić tarczę
	- nie wyregulowane śruby regulacyjne I lub II	Wyregulować sprzęgło I i II stopnia
	Uszkodzenia dźwignienki	Wymienić dźwignienkę lub dźwignienki
	Duży ruch jałowy pedału sprzęgła	Wyregulować ruch jałowy pedału sprzęgła

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Regulacja sprzęgła

Przyrządy specjalne: patrz operacja 3A - 02 oraz podane poniżej.

1. Trzpień centrujący do zamontowania sprzęgła CAM 16-2
2. Przyrząd kontroli do regulacji dźwigniek sprzęgła CAK 48-2

Wymontowanie

1. Rozłączyć śmigło między silnikiem a skrzynią przekładniową - operacja 3A - 02
2. Wykręcić dwanaście śrub M8 mocujących sprzęgło do koła zamachowego
3. Wyjąć sprzęgło
4. Wyjąć tarczę sprzęgła napędu ciągnika
5. Części oczyścić
6. Sprawdzić stan okładzin tarczy sprzęgła napędu ciągnika

Zamontowanie




7. Wykonać czynność 2 + 4 w kolejności odwrotnej

Uwaga:

- a. Centrować tarczę sprzęgła za pomocą przyrządu CAM 16-2
- b. Dokręcić śruby M8 mocujące sprzęgło momentem $13 \pm 15 \text{ Nm}$.

Regulacja sprzęgła

8. Sprawdzić za pomocą przyrządu CAK 48-2 odległość dźwigniki wyłączającej napęd ciągnika od pokrywy kompletnej sprzęgła - odległość ta powinna wynosić $33^{+0.5}_{-0.5} \text{ mm}$.
9. Sprawdzić za pomocą przyrządu CAK 48-2 odległość dźwigniki wyłączającej napęd WOM od pokrywy sprzęgła kompletnej - odległość ta powinna wynosić $27^{+0.5}_{-0.5} \text{ mm}$. W przypadku niewłaściwego ustawienia dźwigniek wyłączających należy wykonać podane czynności.
10. Połozować nakrętki kontrujące M10 na śrubach regulacyjnych I.
11. Ustawić przyrząd CAK 48-2 (wymiar $33^{+0.5}_{-0.5} \text{ mm}$) na pokrywie sprzęgła przy regulowanej dźwignicy wyłączającej napęd ciągnika.
12. Dokręcać lub odkręcać nakrętkę M10 na śrubie regulacyjnej I do momentu ustawienia dźwigniki w położeniu określonym przez przyrząd CAK 48-2.
13. Dokręcić nakrętkę kontrującą.
14. Wykonać czynności 11+13 dla pozostałych dźwigniek wyłączających ciągnika.
15. Połozować nakrętki kontrujące M10 na śrubach regulacyjnych II.
16. Ustawić przyrząd CAK 48-2 (wymiar $27^{+0.5}_{-0.5} \text{ mm}$) na pokrywie sprzęgła przy regulowanej dźwignicy wyłączającej napęd WOM.
17. Dokręcać lub odkręcać nakrętkę M10 na śrubie regulacyjnej II do momentu ustawienia dźwigniki w położeniu określonym przez przyrząd CAK 48-2.
18. Dokręcić nakrętkę kontrującą.
19. Wykonać czynności 16+18 dla pozostałych dwóch dźwigniek wyłączających napęd WOM.
20. Złączyć śmigło między silnikiem a skrzynią przekładniową - operacja 3A - 02

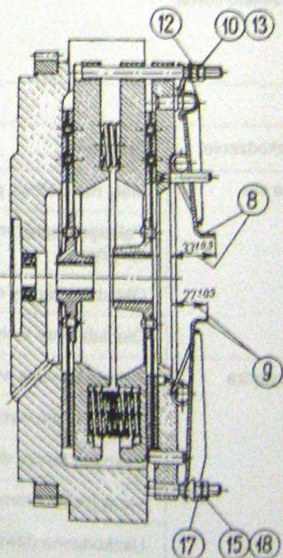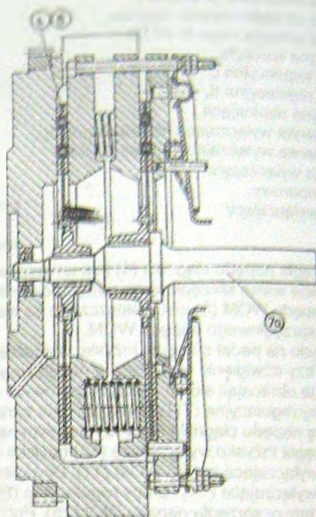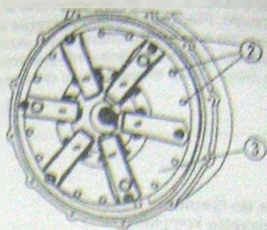

SPRZĘGŁO

DEMONTAŻ I MONTAŻ


5A - 02

Przyrządy specjalne: patrz operacja 5A - 01 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2
2. Śruba z przelotką Z 94/3
3. Nakrętka specjalna Z 94-6/3.
4. Tarcza oporowa Z 94-8/1
5. Trójnóg Z 94-8/2

Demontaż

1. Wymontować sprzęgło - operacja 5A - 01.
2. Zamontować sprzęgło do demontażu w przyrządach Z 94-8/1, Z 94-8/2, Z 94/2, Z 94/3, Z 94-8/3.
3. Dokręcić przyrząd Z 94/2 do momentu złuzowania dźwignien sprzęgła.
4. Odkręcić trzy nakrętki kontrujące M 10 i trzy nakrętki M 10 ze śrub regulacyjnych II.
5. Zdjąć podkładki okrągłe.
6. Wyjąć trzy dźwignienki wyłączające napęd ciągnika i trzy sprężyny napinające.
7. Z dźwignienek wyłączających napęd ciągnika wyjąć trzy wkładki oporowe.
8. Odkręcić trzy nakrętki kontrujące M 10 i trzy nakrętki M 10 ze śrub regulacyjnych II.
9. Zdjąć trzy kamienie sprzęgła.
10. Zdjąć trzy dźwignienki wyłączające napęd WOM i trzy sprężyny napinające.
11. Wyjąć trzy śruby regulacyjne II z pokrywy sprzęgła kompletnej.
12. Połuzować przyrząd Z 94/2 do momentu zaniku napięcia sprężyn sprzęgła i wykręcić przyrząd Z 94/2.
13. Zdjąć przyrząd Z 94-8/2.
14. Zdjąć pokrywę sprzęgła kompletną.

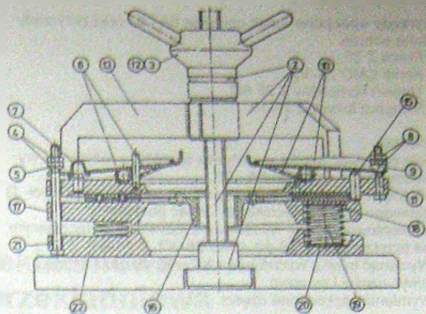

15. Wyjąć trzy kolki oporowe.
16. Zdjąć tarczę sprzęgła napędu WOM.
17. Zdjąć tarczę dociskową.
18. Wyjąć dziewięć podkładek izolacyjnych.
19. Zdjąć z tarczy dociskowej dziewięć sprężyn sprzęgła.
20. Wyjąć z tarczy dociskowej dziewięć podkładek izolacyjnych.
21. Wyjąć śruby regulacyjne I.
22. Zdjąć z przyrządu Z 94-8/1 tarczę dociskową.
23. Oczyszczyć części.
24. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

25. Wykonać czynności 1 + 24 w kolejności odwrotnej.

TULEJKA WYCISKOWA SPRZĘGŁA Z ŁOŻYSKIEM WYŁĄCZAJĄCYM

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

5A - 03

Przyrządy specjalne: patrz operacja 3A - 02 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Haczyk Z 325.

Wymontowanie


1. Rozłączyć ciągnik między silnikiem a skrzynią przekładniową - operacja 3A - 02.
2. Wykręcić smarowniczkę i odkręcić nakrętkę M16x1,5 mocującą przewód elastyczny smarowania łożyska wyciskowego.
3. Wyjąć końcówkę przewodu elastycznego smarowania łożyska wyciskowego z obudowy skrzyni przekładniowej.
4. Zdjąć dwie sprężyny z tulejki wyciskowej za pomocą przyrządu Z 325.
5. Zdjąć tulejkę wyciskową wraz z łożyskiem wyłączającym.

Zamontowanie

6. Przesmarować smarem ŁT 43 pokrywę łożyska wałka napędowego.
7. Wykonać czynności 1 - 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

- a. Założyć sprężyny za pomocą przyrządu Z 325.
- b. Przesmarować smarem ŁT 43 łożysko wyłączające za pomocą smarownicy.

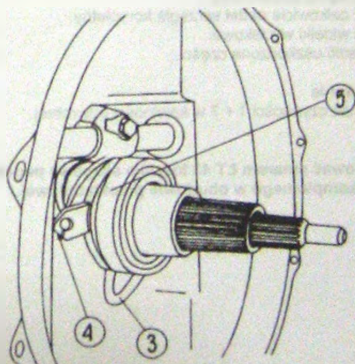

TULEJKA WYCISKOWA SPRZĘGŁA Z ŁOŻYSKIEM WYŁĄCZAJĄCYM

5A - 04

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 5A - 03 oraz przyrządy podane poniżej


1. Prasa Z 25
2. Korek CMD 25-3/2
3. Trzpień kompletny Z 25-8/2
4. Ściągacz łożysk Z 25-10.

Demontaż

1. Wymontować tulejkę wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyłączającym - operacja 5A - 03
2. Wykręcić przewód elastyczny smarowania łożyska wyciskowego z tulejki wyciskowej i zdjąć podkładkę.
3. Zamontować tulejkę wyciskową z łożyskiem wyłączającym na przyrządach: Z 25-10, CMD 25-3/2, Z 25-8/2, Z 25.
4. Wcisnąć tulejkę wyciskową z łożyska wyłączającego.
5. Umyć części i osuszyć.
6. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

7. Wcisnąć tulejkę wyciskową w łożysko wyłączające za pomocą przyrządów: Z 25-10, CMD 25-3/2, Z 25-8/2, Z 25.
8. Zamontować przewód elastyczny smarowania łożyska wyciskowego.
9. Zamontować tulejkę wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyłączającym - operacja 5A - 03.

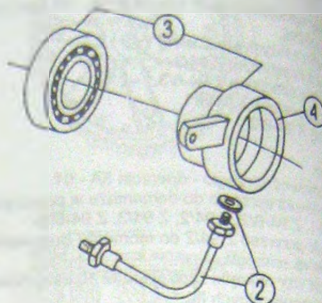

PEDAŁ SPRZĘGŁA KOMPLETNY I WIDELKI WYCISKOWE

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

5A - 05

Wymontowanie



1. Rozłączyć cięgnik między silnikiem a skrzynią przekładniową - operacja 3A - 02.
2. Odbezpieczyć podkładkę odginaną i wykręcić śrubę M10 mocującą widelki wyciskowe do pedału sprzęgła kompletnego.
3. Wykręcić dwie smarowniczki z pedału sprzęgła kompletnego.
4. Wybić częściowo pedał sprzęgła kompletny z obudowy skrzyni przekładniowej do momentu zsunięcia widełek wyciskowych z wpustu członkowego.
5. Wyjąć wpust członkowy.
6. Wyjąć całkowicie pedał sprzęgła kompletny.
7. Wyjąć widelki wyciskowe.
8. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Przesmarować smarem ŁT 43 łożyska ślizgowe pedału sprzęgła kompletnego w obudowie przekładniowej.

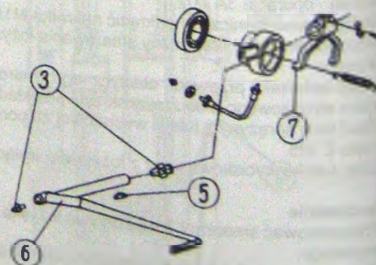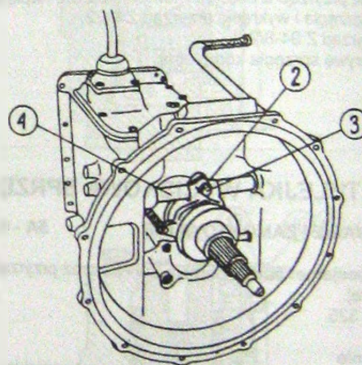

Skrzynia przekładniowa

CZĘŚĆ 6

6A. Skrzynia przekładniowa 6A/M. Skrzynia przekładniowa (zmodernizowana)



CZĘŚĆ 6. ROZDZIAŁ A **Skrzynia przekładniowa**



SPIS TREŚCI



Nr operacji:

- | | |
|---------|--|
| | UWAGI OGÓLNE |
| | D- WIGNIA ZMIANY BIEGÓW |
| 6A - 01 | Wymontowanie i zamontowanie
POKRYWA GÓRNA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ KOMPLETNA |
| 6A - 02 | Wymontowanie i zamontowanie.
Wymiana uszczelki pokrywy górnej.
WAŁKI WIDEŁEK |
| 6A - 03 | Wymontowanie i zamontowanie
POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁKA NAPĘDOWEGO |
| 6A - 04 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK NAPĘDOWY WOM |
| 6A - 05 | Wymontowanie i zamontowanie
KOŁO ZĘBATE NAPĘDZANE LICZNIKA MOTOGODZIN |
| 6A - 06 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK ODBIORU MOCY |
| 6A - 07 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK napędowy SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ |
| 6A - 08 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK REDUKTORA |
| 6A - 09 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ |
| 6A - 10 | Wymontowanie i zamontowanie
WAŁEK POŚREDNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ |
| 6A - 11 | Wymontowanie i zamontowanie
KOŁO zębate POŚREDNIE WSTECZNEGO BIEGU |
| 6A - 12 | Wymontowanie i zamontowanie
SKRZYNI PRZEKŁADNIOWA |
| 6A - 13 | Wymontowanie i zamontowanie |

UWAGI OGÓLNE

Wciągkach C-330, C-335 są stosowane skrzynie przekładniowe z trzema przełożeniami jazdy do przodu i jednym do tyłu. Skrzynia przekładniowa jest wyposażona w dwuprzęzłowy reduktor, umożliwiający uzyskanie sześciu biegów jazdy do przodu i dwóch do tyłu.

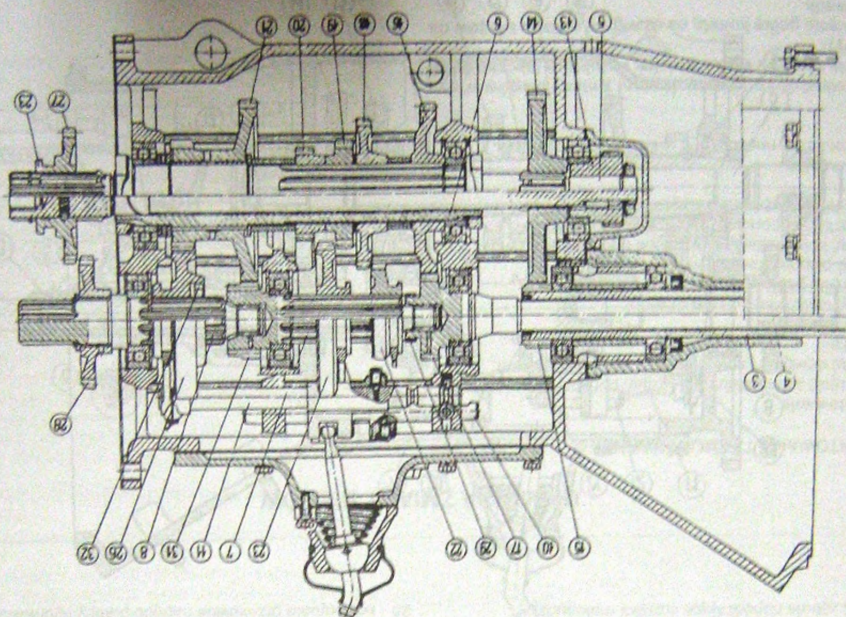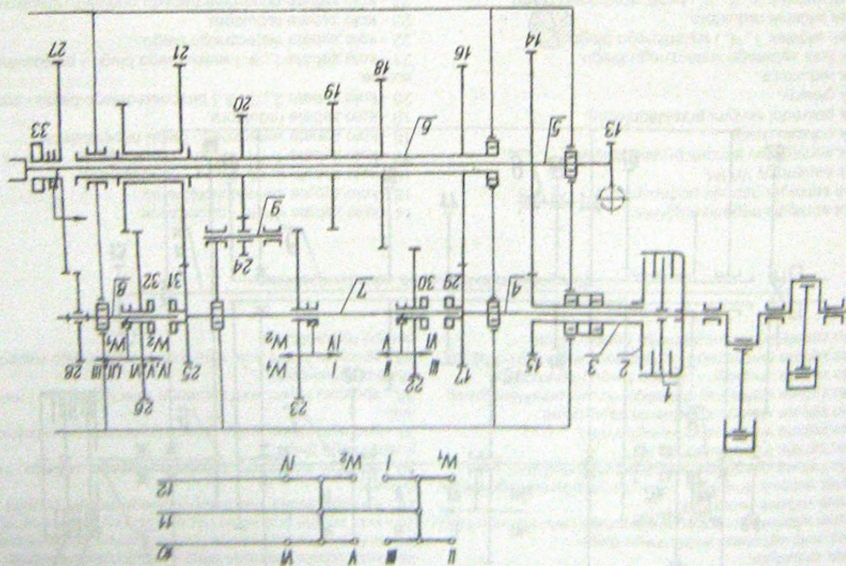

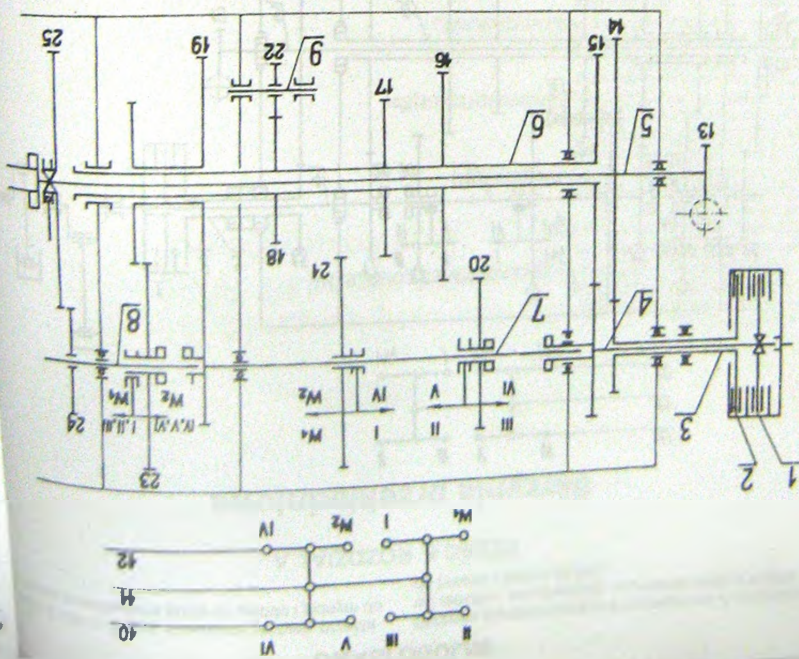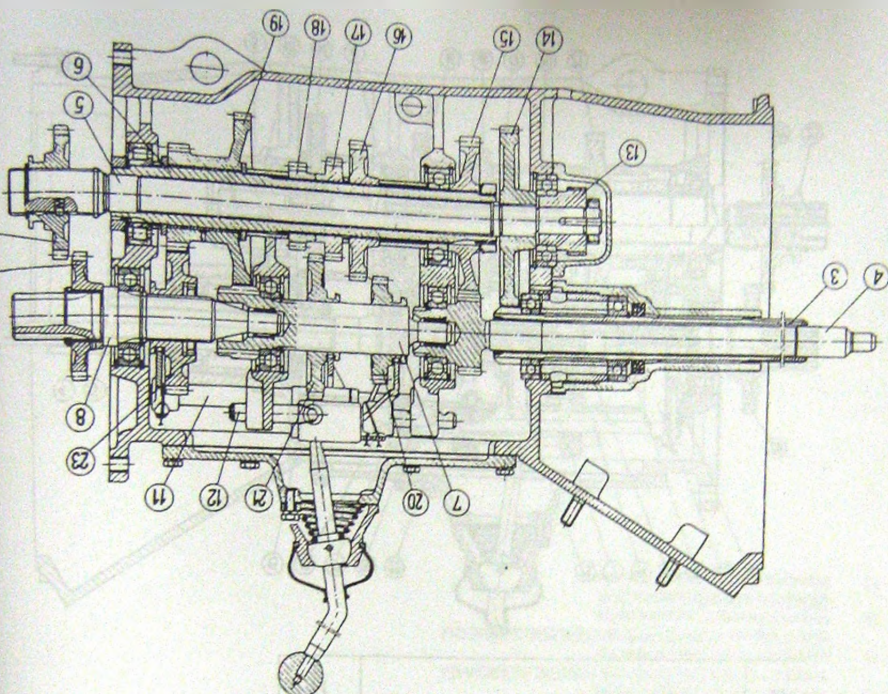

1 - tarc
2 - tarc
3 - wai
4 - wai
5 - wai
6 - wai
7 - wai
8 - wai
9 - wai
10 - wai
11 - wai
12 - wai
13 - ko

1 - tarc
2 - tarc
3 - wai
4 - wai
5 - wai
6 - wai
7 - wai
8 - wai
9 - wai
10 - wai
11 - wai
12 - wai
13 - ko
14 - ko
15 - ko
16 - ko
17 - ko
18 - ko
19 - ko
20 - ko

POKRYWA GÓRNA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ KOMPLETNA

8A - 02

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymiana uszczelki pokrywy górnej

Wymontowanie


1. Wykręcić kołek wlewu oleju z pokrywy górnej skrzyni przekładniowej.
2. Zdjąć podkładkę z kołka wlewu oleju.
3. Wykręcić śruby M8, zdjąć podkładki sprężyste i dwa uchwyty przewodów.
4. Zdjąć pokrywę górną skrzyni przekładniowej.
5. Zdjąć uszczelkę pokrywy górnej.
6. Umyć części i osuszyć.
7. Wymontować uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Dokręcić śruby M8 mocujące pokrywę górną skrzyni przekładniowej momentem 10 ± 13 Nm.

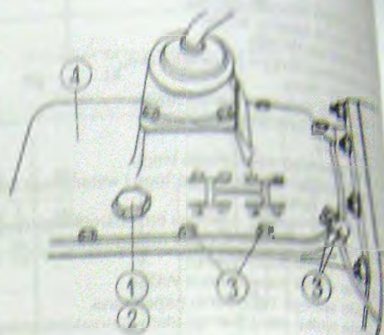

WAŁKI WIDELEK

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

8A - 03

Przyrządy specjalne: patrz operacja 8A - 03.

Wymontowanie


1. Rozłączyć łańcuch między skrzynią przekładniową a tylnym mostem - operacja 8A - 03.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej.
3. Wymontować pokrywę górną skrzyni przekładniowej - operacja 8A - 02.
4. Zdjąć śruby zabezpieczające śruby ustalające widełki drugiego biegu i zaczerpnąć widełki drugiego biegu.
5. Wykręcić śruby ustalające widełki drugiego biegu.
6. Wykręcić śruby ustalające zaczerpnięcie wałka widełek drugiego biegu.
7. Wyjąć wałek widełek, widełki i zaczerpnięcie wałka widełek drugiego biegu.
8. Wyjąć kulkę i sprężynę zatrzaśku wałka widełek drugiego biegu.
9. Wykonać czynności 4 + 7 dla wałka widełek reduktora.
10. Wyjąć kulkę zatrzaśku wałka widełek reduktora.
11. Wyjąć kołek ryglowania biegów.
12. Wyjąć sprężynę zatrzaśku wałka widełek reduktora.
13. Zdjąć drut zabezpieczający śruby ustalające widełki pierwszego biegu.
14. Wykręcić śruby ustalające widełki pierwszego biegu.
15. Wyjąć wałek widełek i widełki pierwszego biegu.
16. Wyjąć kulkę i sprężynę zatrzaśku wałka widełek pierwszego biegu.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Wymontować uszkodzone części.

Zamontowanie

19. Wykonać czynności 1 + 10 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

- a. Dokręcić śruby ustalające widełki i zaczerpnięcie wałków widełek momentem $18,5 \pm 24,5$ Nm.
- b. Sprawdzić działanie zatrzaśków i rygle biegów przed zamontowaniem pokrywy górnej skrzyni przekładniowej.

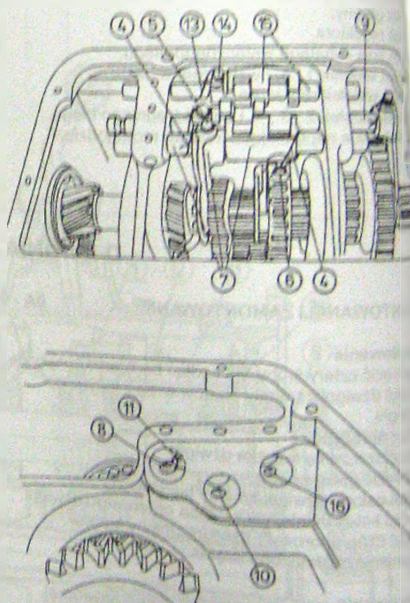

POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁKA NAPĘDOWEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

5A - 04

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 03 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Rękojeść wybijała Z 69.
2. Nabijak CAM 69-21.
3. Ochraniacz CAM 328-1.

Wymontowanie

1. Wymontować tuleję wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyciskującym - operacja 5A - 03.
2. Wymontować pedał sprzęgła kompletny i wodek wyciskowy - operacja 5A - 05 bez czynności 1.
3. Odkręcić nakrętki M8, zdjąć podkładki sprężyste.
4. Zdjąć pokrywę łożyska wałka napędowego.
5. Zdjąć uszczelkę pokryw.
6. Wyjąć pierścienie uszczelniające z pokryw wałka napędowego.
7. Wyrzucić uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wbić pierścienie uszczelniające w pokrywę łożyska za pomocą przyrządów Z 69, CAM 69-21.


Uwaga.

Zanurzyć pierścienie (przed montażem) w oleju przekładniowym.

9. Założyć uszczelkę pokryw.
10. Zamontować pokrywę łożyska za pomocą przyrządu CAM 328-1.
11. Wykonać czynności 1 - 3 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić nakrętki M8 mocujące pokrywę łożyska wałka napędowego momentem 10+13 Nm.

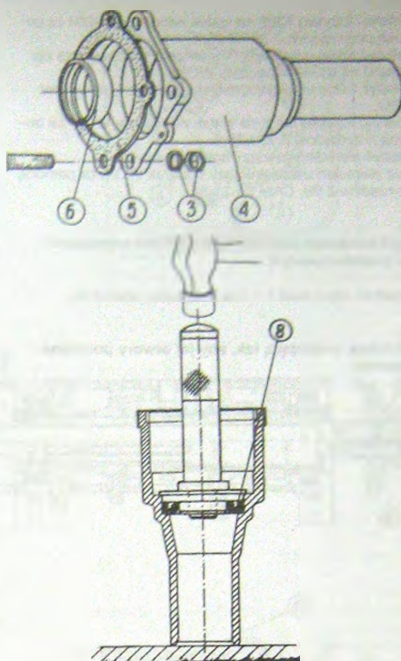

WAŁEK NAPĘDOWY WOM

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


6A - 05

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 04 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-8.
3. Rękojeść wybijała Z 69.
4. Nabijak CAM 69-21.
5. Wyciągacz wałków gładkich D 94-10.
6. Pierścienie Ø 40 D 94-10/3.
7. Śruba z przelotką Z 94/4.

Wymontowanie

1. Wymontować pokrywę łożyska wałka napędowego - operacja 6A - 04.
2. Wyciągnąć wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów D 94-10, D 94-10/3 i Z 94/4.
3. Wyjąć pierścienie uszczelniające z wałka napędowego WOM.
4. Zdjąć pierścienie osadzone sprężynujące z wałka napędowego WOM.
5. Zdjąć dwa łożyska 6208, tuleję ustalającą łożyska i tuleję ustalającą za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6 z wałka napędowego WOM.
6. Umyć części i osuszyć.
7. Wymienić uszkodzone części.

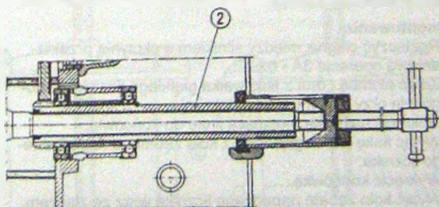

Zamontowanie

8. Wełożyć kołyszko 6208 na wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
9. Nałożyć tuleję ustalającą (kolnierzem w stronę koła zębatego) na wałek napędowy WOM.
10. Nałożyć tuleję ustalającą kołyszko na wałek napędowy WOM.
11. Wełożyć kołyszko 6208 na wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
12. Założyć pierścień osadzący sprężynujący.
13. Wbić pierścień uszczelniający w wałek WOM za pomocą przyrządów Z 69, CAM 69-21.


Uwaga.

Zanurzyć pierścień uszczelniający (przed montażem) w oleju przekładniowym.

14. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Ustawić tuleję ustalającą tak, aby jej otwory położone były pionowo.

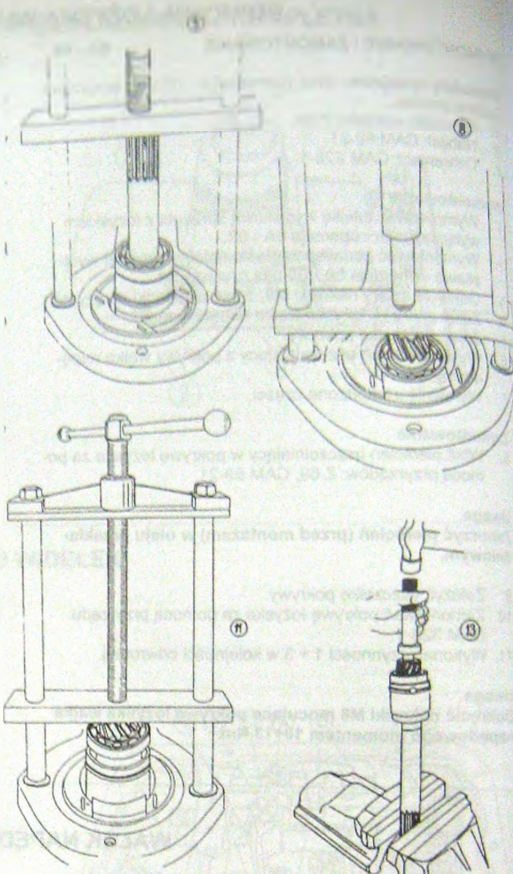**KOŁO ZĘBATE NAPĘDZANE LICZNIKA MOTOGODZIN****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

6A - 06

Przyrządy specjalne: patrz operacja 3A - 02.

Wymontowanie


1. Rozłączyć ciągnik między słnikiem a skrzynią przekładniową operacja 3A - 02.
2. Zdjąć plombę i drut z linki wałka giętkiego licznika motogodzin przy skrzyni przekładniowej.
3. Odkręcić nakrętkę mocującą linkę do końcówki.
4. Wyjąć linkę wałka giętkiego z koła zębatego napędzającego licznika.
5. Wykręcić końcówkę.
6. Wyjąć koło zębate napędzane licznika wraz ze złączem.
7. Wyjąć koło zębate napędzane licznika ze złącza.
8. Zdjąć pierścień uszczelniający ze złącza.
9. Umyć części i osuszyć.
10. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Zacinać plombę na drucie za pomocą plombownicy.

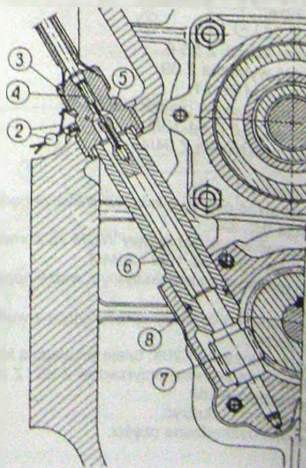


WAŁEK ODBIORU MOCY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


6A - 07

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 13 oraz przyrządy podane poniżej

1. Wkładka D 15-3/2A.
2. Prasa Z 25
3. Ściągacz łożyska Z 25-6.
4. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
5. Wkładka GAM 25-24.
6. Belka nośna Z 94/1.
7. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
8. Śruba z przetyczką Z 94/4.
9. Uchwyt CAD 94-25.
10. Rękojeść Z 97.
11. Tarcza CAZ 97-8.

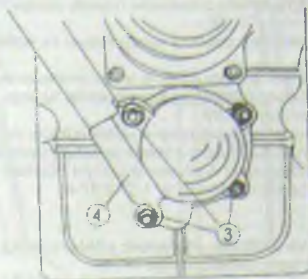**Wymontowanie**

1. Wymontować skrzynię przekładniową - operacja 6A - 13, czynności 1 + 29.
2. Wymontować koło zębate napędzane licznika motogodzin - operacja 6A - 06, czynności 5+7.
3. Odkręcić cztery nakrętki M8 i zdjąć podkładki sprężyste.
4. Zdjąć pokrywę napędu licznika motogodzin.
5. Zdjąć uszczelkę pokryw licznika motogodzin.
6. Odgiąć podkładkę odginaną.
7. Odkręcić nakrętkę M24. Zabezpieczyć wałek odbioru mocy przed obracaniem się.
8. Zdjąć podkładkę odginaną.
9. Wyjąć wałek odbioru mocy z obudowy skrzyni przekładniowej.

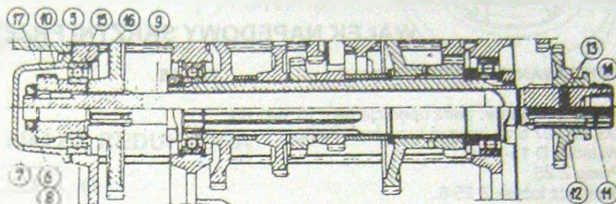**Uwaga.**

- A. Koło zębate napędzane WOM zsunie się z wałka odbioru mocy.
- B. Wyjęcie koła zębatego napędzającego WOM - według operacji 6A - 08.


10. Wyjąć wpust pryzmatyczny z wałka odbioru mocy.
11. Zdjąć pierścieni osadczy sprężynujący z wałka odbioru mocy.
12. Zdjąć koło zębate przesuwne napędu pompy hydraulicznej.
13. Wyjąć kulkę i sprężynę zatrasku z wałka odbioru mocy.
14. Wyjąć tulejkę wałka odbioru mocy (w razie potrzeby).
15. Wyjąć łożysko 6209 z obudowy skrzyni przekładniowej wraz z kołem zębatym napędzającym licznika motogodzin za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CAD 94-25.
16. Wyjąć pierścieni osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
17. Wycisnąć koło zębate napędzające licznika motogodzin z łożyska 6209 za pomocą przyrządów: D 15-3/2A, Z 25, Z 25-6.
18. Umyć części i osuszyć.
19. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

20. Wcisnąć koło zębate napędzające licznika motogodzin w łożysko 6209 za pomocą przyrządów: D 15-3/2A, Z 25, Z 25-6.
21. Włożyć pierścieni osadczy sprężynujący w obudowę skrzyni przekładniowej.
22. Wcisnąć tulejkę w wałek odbioru mocy (w przypadku jej wymontowania) za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-11/1, CAM 25-24.

Uwaga.


Rozwiercić tulejkę na wymiar $\varnothing 18 \text{ H7}$.

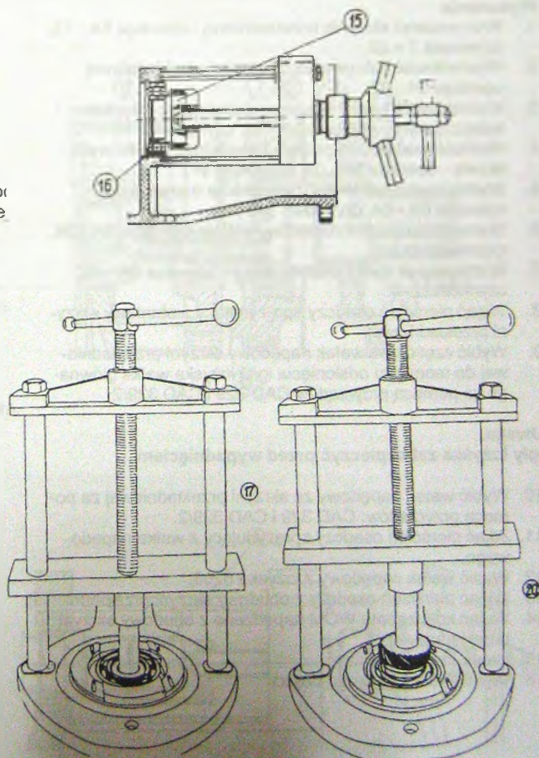

23. Włożyć sprężynę i kołkę zatrzaśku w wałek odbioru mocy.
24. Założyć koło zębate przesrane napędu pompy hydraulicznej.
25. Założyć pierścień osadczy sprężynujący na wałek odbioru mocy.
26. Włożyć wałek odbioru mocy w wałek pośredni skrzyni przekładniowej nakładając jednocześnie na jego czop koło napędzane WOM.
27. Włożyć wpust przyświatowy w wałek odbioru mocy.
28. Wbić łożysko 6209 wraz z kołem zębatym napędzającym licznik motogodzin w obudowę skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów Z 97 i CAZ 97-8.

Uwaga.
Wbić łożysko 6209 tak, aby wałek odbioru mocy nie wysunął się z koła napędzanego WOM.

29. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

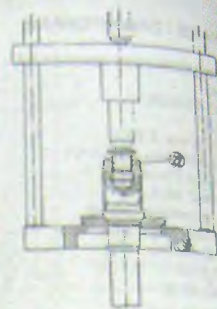

WAŁEK NAPĘDOWY SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

6A - 08

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 13, 6A - 03, 6A - 05, 6A - 07 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Wkładka D 15-3/2A.
2. Prasa Z 25.
3. Ściągacz łożysk Z 25-6.
4. Bijak CAD 329.
5. Podkowa CAD 329/2.


Wykonanie

1. Wymontować skrzynię przekładniową - operacja 6A - 13, czynności 1 + 29.
2. Wymontować pokrywę górną skrzyni przekładniowej - operacja 6A - 02.
3. Wymontować tulejkę wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyłączającym - operacja 5A - 03, czynności 2-5.
4. Wymontować pedał sprzęgła kompletny i widelki wyciskowe - operacja 5A - 05, czynności 2+7.
5. Wymontować pokrywę łożyska wałka napędowego - operacja 6A - 04, czynności 3+6.
6. Wymontować wałek napędowy WOM - operacja 6A - 06, czynności 2+3.
7. Wymontować wałek odbioru mocy - operacja 6A - 07, czynności 2+9.
8. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
9. Wybić częściowo wałek napędowy skrzyni przekładniowej do momentu odsłonięcia igieł łożyska wałka głównego za pomocą przyrządów CAD 329 i CAD 329/2.

Uwaga.

Igły łożyska zabezpieczyć przed wypadnięciem.

10. Wybić wałek napędowy ze skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: CAD 329 i CAD 329/2.
11. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka napędowego.
12. Wybić wałek napędowy z łożyska 6208.
13. Wyjąć pierścień osadczy z obudowy skrzyni przekładniowej.
14. Wyjąć koło zębate WOM napędzane z obudowy skrzyni przekładniowej.
15. Umyć części i osuszyć.
16. Wymienić uszkodzone części.

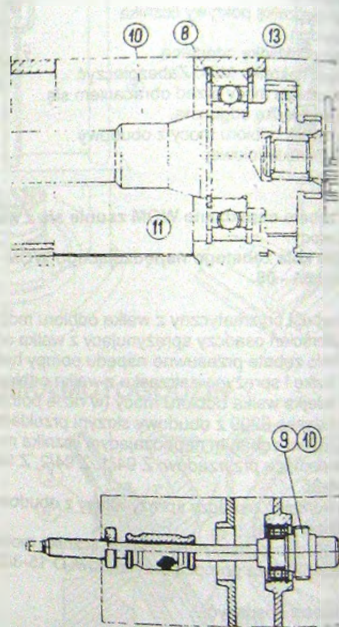


Zamontowanie

17. Włożyć koło zębate WOM napędzone w obudowę skrzyni przekładniowej, dłuższą częścią płaszy w stronę sprężyny.
18. Włożyć pierścień osadczy w obudowę skrzyni przekładniowej.
19. Włożyć wałek napędowy skrzyni przekładniowej w łożysko 6208 za pomocą przyrządów: D 15-1/2A, Z 25, Z 25-6.
20. Złożyć pierścień osadczy sprężynujący na wałek napędowy skrzyni przekładniowej.
21. Wbić wałek napędowy skrzyni przekładniowej wraz z łożyskiem w obudowę skrzyni przekładniowej.

Uwaga

- A. Sprawdzić, czy na czopie wałka głównego skrzyni przekładniowej znajduje się dwadzieścia igieł łożyska.
 - B. Wbić wałek napędowy skrzyni przekładniowej tak, aby igły łożyska nie ułtwiły się na czopie wałka głównego na akos (co grozi ich uszkodzeniem lub wypadnięciem).
 - C. Usunąć zabezpieczenie igieł łożyska po częściowym wbiściu wałka napędowego.
22. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

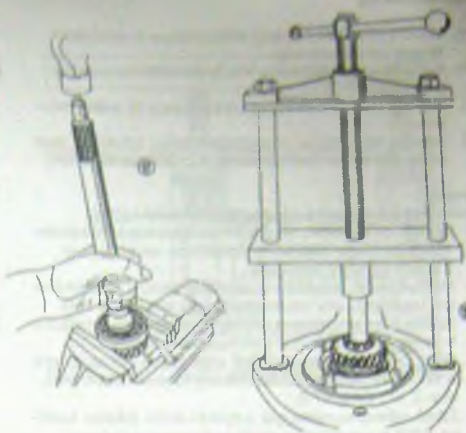**WAŁEK REDUKTORA****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**



6A - 09

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 03 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-6.
3. Belka nośna Z 94/1.
4. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
5. Śruba z przetyczką Z 94/4.
6. Ściągacz CAD 94-23.
7. Rękojeść Z 97.
8. Tarcza CAM 97-9.

Wymontowanie

1. Wymontować wałek widełek reduktora - operacja 6A - 03, czynności 1+3, 9+10.
2. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka reduktora.
3. Zdjąć pierścień oporowy koła zębatego pośredniego.
4. Zdjąć koło zębate pośrednie napędu pompy hydraulicznej.
5. Zdjąć tulejkę koła zębatego pośredniego z wałka reduktora.
6. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
7. Przesunąć koło zębate trzeciego biegu i reduktora przesuwne do tyłu skrzyni przekładniowej.
8. Złożyć pierścień osadczy sprężynujący na wałek reduktora.
9. Wyciągnąć wałek reduktora wraz z łożyskiem 6208 za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CAD 94-23.
10. Zabezpieczyć igły łożyska przed wypadnięciem.
11. Wyciągnąć całkowicie wałek reduktora z obudowy skrzyni przekładniowej.
12. Wyjąć koło trzeciego biegu i reduktora przesuwne z obudowy skrzyni przekładniowej.
13. Zdjąć igły łożyska z czopa wałka reduktora.
14. Zdjąć dwa pierścienie osadcze sprężynujące z wałka reduktora.
15. Wyciągnąć wałek reduktora z łożyska 6208 za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
16. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Wymienić uszkodzone części.

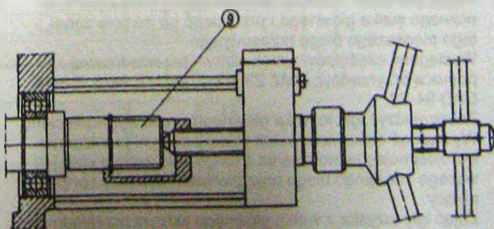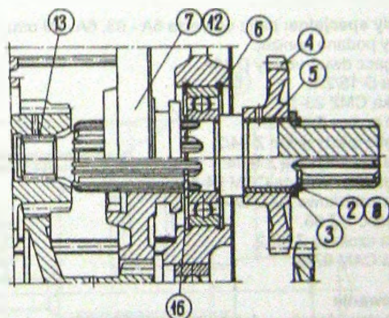



Zamontowanie

19. Włożyć pierścień osadczy sprężynujący w obudowę skrzyni przekładniowej.
20. Wosnąć wałek reduktora w łożysko 6208 za pomocą przyrządu Z 25 i Z 25-6.
21. Założyć pierścień osadczy sprężynujący na wałek reduktora.
22. Założyć igły łożyska (dwadzieścia cztery sztuki) na czop wałka reduktora i zabezpieczyć je przed spadnięciem.

Uwaga

Stosować igły łożyska z jednej grupy selekcyjnej.

23. Włożyć do obudowy skrzyni przekładniowej koło zębate trzeciego biegu i reduktora przesuwne załączając je z kołem zębatym reduktora.
24. Włożyć wałek reduktora w obudowę skrzyni przekładniowej uważając, aby nie pospadały igły łożyska, a koła zębate trzeciego biegu i reduktora przesuwne przesuwały się po nim bez zacięć pod naciskiem ręki.
25. Włożyć częściowo łożysko 6208 wraz z wałkiem reduktora w obudowę skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów Z 97 i CAM 97-9.
26. Zdjąć zabezpieczenie igieł łożyska i dobić łożysko kulkowe 6206 do pierścienia osadczego sprężynującego.
27. Założyć pierścień osadczy sprężynujący w obudowę skrzyni przekładniowej.
28. Założyć tulejkę koła zębatego pośredniego na wałek reduktora zwracając uwagę, aby punkt wspólny kanałów smarych znajdował się od strony skrzyni przekładniowej.
29. Wykonać czynności 1 - 4 w kolejności odwrotnej.

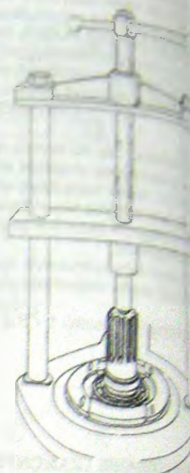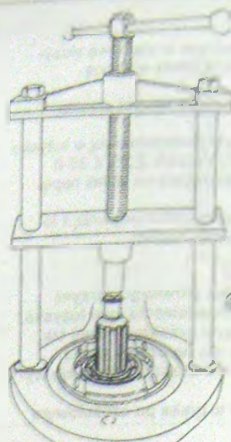

WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE



6A - 10

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 03, 6A - 09 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Ściągacz dwusłubowy D 15A.
2. Śruba D 15/2A.
3. Tulejka CMZ 23-1/2.
4. Błeka nośna Z 94/1.
5. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
6. Śruba z przetyczką Z 94/4.
7. Nakrętka centrująca CCM 94-15/2.
8. Tulejka zaciskowa CAD 94-22.
9. Repkojesc 1 Z 96.
10. Tarcza czołowa Z 96-2.
11. Tarcza CAM 97-9.

Wymontowanie

1. Wymontować wałek wrzecion - operacja 6A - 03, czynności 1 - 10.
2. Wymontować wałek reduktora - operacja 6A - 09, czynności 2 - 11.
3. Przesunąć koło zębate pierwszego biegu przesuwne do przodu skrzyni przekładniowej.
4. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący z rowka pierścieniowego wałka głównego i przesunąć go do koła zębatego pierwszego biegu przesuwne.
5. Wyciągnąć częściowo wałek skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: CMZ 23-1/2, Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CAD 96-22.
6. Zabezpieczyć igły łożyska głównego przed wypadnięciem.
7. Wyciągnąć całkowicie wałek główny skrzyni przekładniowej złączając jednocześnie z nim koło zębate pierwszego i drugiego biegu oraz pierścień osadczy sprężynujący.
8. Zdjąć igły łożyska z wałka głównego skrzyni przekładniowej.
9. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący.

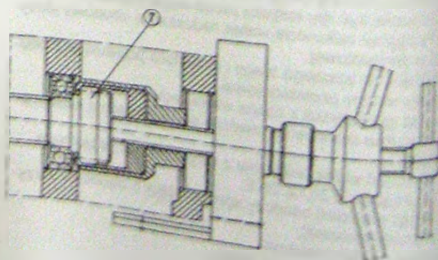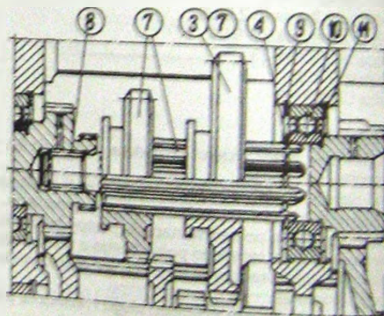

6A - 10

10. W
11. W
12. W
13. W

Zamor

14. Za
15. W
16. Za
17. Za
18. W
19. W
20. Za

Uwaga
Zwróci
pa wał
napien

20. Za
21. W
22. W
23. W

- 10 Wybrać łożysko 6208 z obudowy skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: Z 96, Z 96-2
- 11 Wyciąć pierścień osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
- 12 Umyć części i osuszyć.
- 13 Wymienić uszkodzone części.




Zamontowanie

- 14 Założyć pierścień osadczy sprężynujący do obudowy skrzyni przekładniowej.
- 15 Wcisnąć łożysko 6208 w obudowę skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CCM 94-15/2, CAM 97-9.
- 16 Założyć pierścień osadczy sprężynujący do obudowy skrzyni przekładniowej.
- 17 Założyć igły łożyska (dwadzieścia sztuk) na czoło wałka głównego skrzyni przekładniowej. Zabezpieczyć je przed wypadnięciem.
- 18 Włożyć wałek główny do obudowy skrzyni przekładniowej zakładając jednocześnie na niego pierścień osadczy sprężynujący, koło zębate pierwszego biegu oraz koło zębate drugiego biegu. Koła zębate zakładać rowkami widełek na stronę sprzęgła (do przodu skrzyni przekładniowej).
- 19 Wcisnąć częściowo wałek główny skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: D 15A, D 15/2A.

Uwaga.

Zwrócić uwagę, aby igły łożyska nie wysunęły się z czoła wałka głównego. Grozi to ich złamaniem lub wypadnięciem.

- 20 Zdjąć zabezpieczenie igieł łożyska.
- 21 Wcisnąć wałek główny do oporu i założyć pierścień osadczy sprężynujący w rowek wałka.
- 22 Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.
- 23 Sprawdzić, czy koła zębate pierwszego i drugiego biegu przesuwają się bez zacięć na wałku głównym skrzyni przekładniowej.

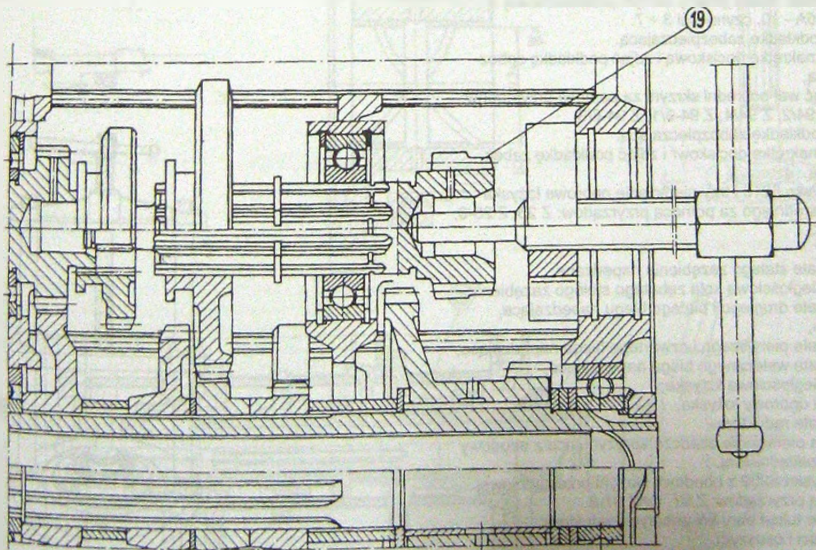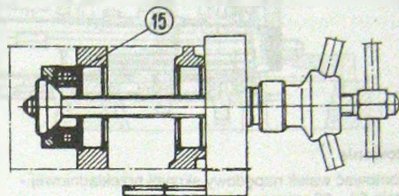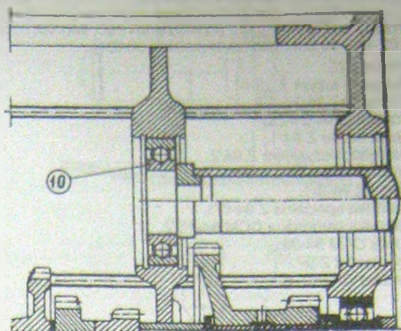



WALEK POŚREDNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

6A - 11

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


Przyrządy specjalne: patrz przyrządy 6A - 03, 6A - 08, 6A - 05, 6A - 10 oraz przyrządy podobne poniżej.

1. Pręta Z 25.
2. Ściągacz wężowy Z 25-6.
3. Kłosek C.A.Z. 25-23.
4. Trzpień C.A.M. 25-25.
5. Bębny rolkowe Z 94/1.
6. Pokrętło z przegubem Z 94/2.
7. Śruby z przegubem Z 94/4.
8. Śruby Z 94-3/1.
9. Łuskieta spójna Z 94-6/3.
10. Nakrętki nakładkowe CCM 94-15/2.
11. Tuleja C.A.M. 94-26.
12. Ściągacz Z 97.
13. Trzpień C.A.Z. 97-8.

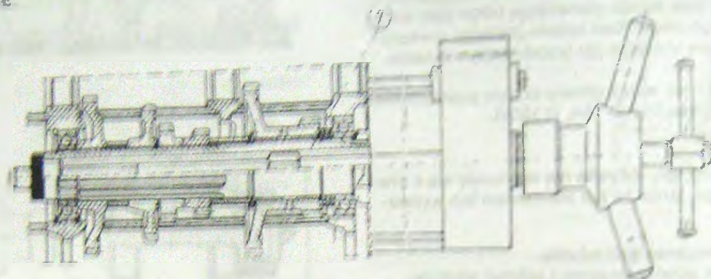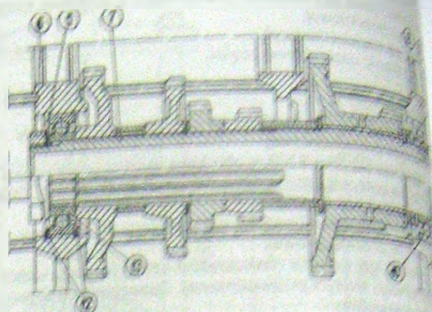






Wymontowanie

1. Wymontować wałek napędowy skrzyni przekładniowej - operacja 6A - 08, czynności 1-10 i 13-14.
2. Wymontować wałek wśrodek - operacja 6A - 03, czynności 6 i 4 - 16.
3. Wymontować wałek reduktora - operacja 6A - 06, czynności 2 - 12.
4. Wymontować wałek główny skrzyni przekładniowej - operacja 6A - 10, czynności 3 - 7.
5. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
6. Odgiąć nakrętkę dociskową i odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
7. Wyciągnąć wał pośredni skrzyni za pomocą przyrządów Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1, Z 94-6/3.
8. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
9. Odgiąć nakrętkę dociskową i odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
10. Zjąć łożysko 6210 i użyć pierścienia oporowego łożyska z wału pośredniego za pomocą przyrządów Z 25, Z 25-6, C.A.Z. 25-23.
11. Wyjąć:
 - wał zębata stałego zaangażowania napędzającego,
 - tuleję odciążeniową kłosa zębatego stałego zaangażowania,
 - wał zębata drugiego i płaskiego biegu napędzającego,
 - pierścien,
 - kłosa zębata pierwszego i czwartego biegu napędzającego,
 - kłosa zębata szóstego biegu napędzającego,
 - tuleję odciążeniową łożyska,
 - pierścieni oporowy łożyska,
 - kłosa zębata reduktora.
12. Wyjąć dwa pierścienie dociskowe sprężynujące z osławkowy skrzyni przekładniowej.
13. Wyjąć łożysko 6203 z osławkowy skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów Z 97, C.A.Z. 97-8.
14. Wyjąć dwa tuleje parę wał zębatego reduktora.
15. Usunąć nakrętkę i uszczelnienie.
16. Wymontować uszczelnienie wałowe.

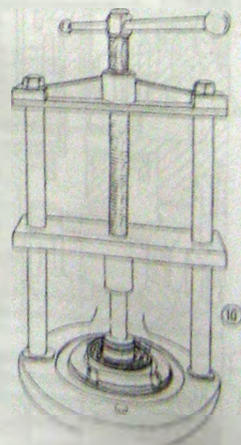

Montowanie

17. Wcisnąć dwie tuleje pary kół zębanych reduktora w koło zębate reduktora za pomocą przyrządów Z 25, CAM 25-25.
- Uwaga:**
rozwiąć tuleje na wymiar $\varnothing 51,3 \text{ H7}$.
18. Założyć na czop wału pośredniego trzy pierścienie oporowe łożyska i wcisnąć łożysko 6210 za pomocą przyrządów Z 25, Z 25-6, GAZ 25-23.
19. Założyć na czop wału pośredniego podkładkę zabezpieczającą i nakręcić nakrętkę dociskową.
20. Włożyć w obudowę skrzyni przekładniowej pierścień osadczy sprężynujący (w otwór łożyska wału pośredniego).
21. Wbić w obudowę skrzyni przekładniowej łożysko 6209 za pomocą przyrządów Z 97, CAZ 97-8.
22. Włożyć pierścień osadczy sprężynujący.
23. Włożyć w obudowę skrzyni przekładniowej koło zębale stałego ząbienia napędzane.
24. Włożyć do obudowy skrzyni przekładniowej wał pośredni nasuwając jednocześnie na niego: koło zębale, reduktora, pierścień oporowy łożyska, tuleję odległościową łożyska, koło zębale wstęcznego biegu napędzające, koło zębale pierwszego i czwartego biegu napędzające, pierścień, koło zębale drugiego i piątego biegu napędzające, tuleję odległościową koła zębatego stałego ząbienia i koło zębale stałego ząbienia napędzane.
25. Wcisnąć wał pośredni w łożysko 6209 za pomocą przyrządów: Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1, CCM-15/2, CAM 94-26.
26. Założyć na czop wału pośredniego podkładkę zabezpieczającą i nakręcić nakrętkę dociskową.
27. Zagiąć podkładkę zabezpieczającą.
28. Wykonać czynności 1÷4 w kolejności odwrotnej.

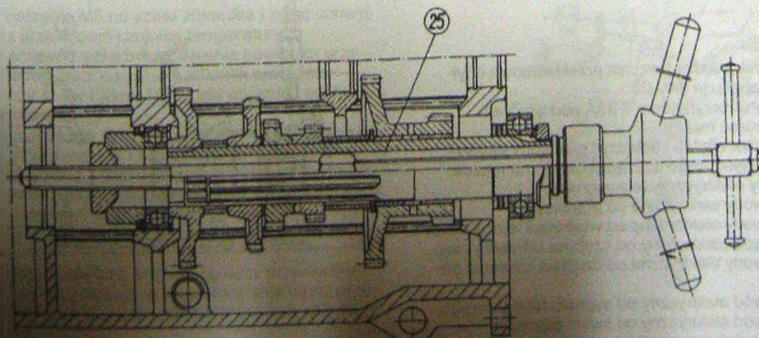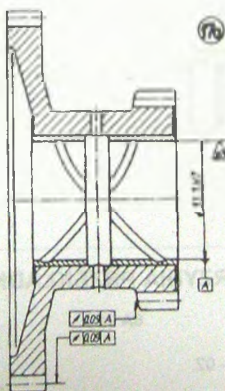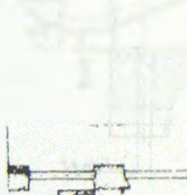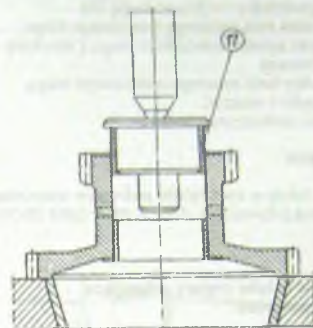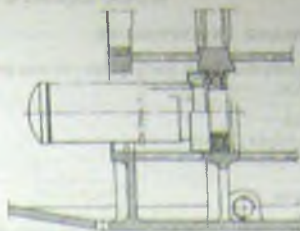

KOŁO ZĘBATE POŚREDNIE WSTECZNEGO BIEGU

WYMONTOWANIE ZAMONTOWANIE

6A - 12

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 11 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-6.
3. Trzpień CAM 25-25

Wymontowanie




1. Wymontować wałek pośredni skrzyni - operacja 6A - 11, czynności 1 + 7, 11.
2. Odgiąć podkładkę i wykręcić śrubę M8.
3. Wybić wałek koła zębatego wstecznego biegu.
4. Wyjąć koło zębate wstecznego biegu z obudowy skrzyni przekładniowej.
5. Wyjąć tuleję koła zębatego wstecznego biegu.
6. Umyć części i osuszyć.
7. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wcisnąć tuleję w koło zębate pośrednie wstecznego biegu za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-6, CAM 25-25.

Uwaga.

- a. Wywiercić w tulei otwory smarujące.
 - b. Tuleję rozwierzać.
9. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

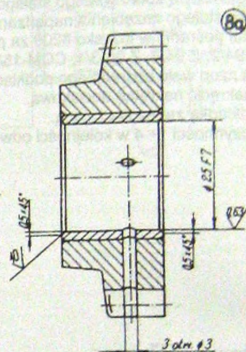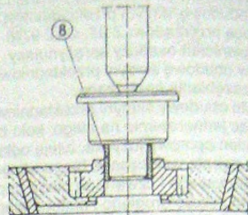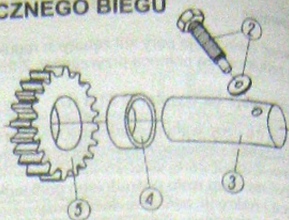

SKRZYŃNIA PRZEKŁADNIOWA


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE






6A - 13

Przyrządy specjalne: patrz operacja 3A - 03, 5A - 02, 8A - 01, 9A - 11, 11A - 04.


Wymontowanie

1. Rozłączyć ciągnik między skrzynią przekładniową a tylnym mostem - operacja 3A - 03.
2. Podeprzeć ciągnik przyrządem Z 43A pod silnikiem.
3. Otworzyć i podnieść maskę.
4. Poluzować trzy wkręty M5 i odłączyć przewody elektryczne od złącza płytkowego trzyczaskowego na masce.
5. Wyjąć przewody elektryczne ze wspornika.
6. Odłączyć przewody elektryczne od prądnicy.
7. Odłączyć przewody elektryczne od włącznika rozrusznika.
8. Odłączyć przewód elektryczny od czujnika ciśnienia oleju.
9. Odłączyć przewody elektryczne od czujnika ciśnienia powietrza.
10. Odłączyć przewód elektryczny od sygnału dźwiękowego.
11. Odłączyć przewód elektryczny od świateł żarowych.
12. Wymontować czujnik temperatury wody.

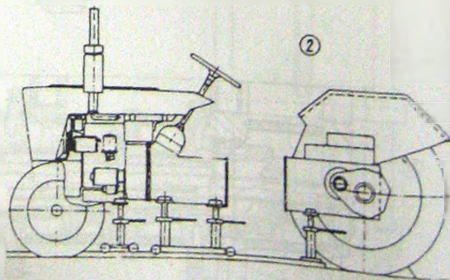

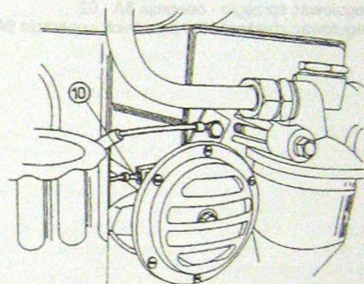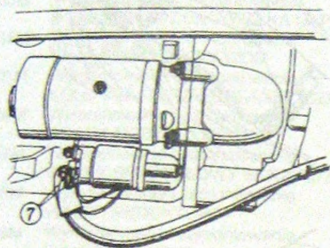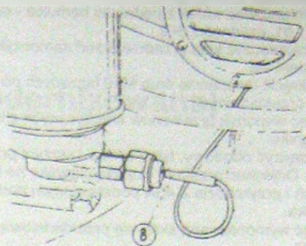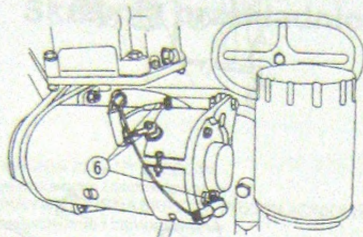

13. Odkręcić nakrętkę M8 od szelki zbiornika i zdjąć uchwyt kapilary z przewodem czujnika temperatury.
14. Odłączyć przewód wskaźnika ciśnienia powietrza przy przewodzie regulator ciśnienia - zbiornik powietrza.
15. Wykręcić trzy śruby i wkręt M6, zdjąć gniazdo i odchylić tablicę rozdzielczą.
16. Wykręcić dwa wkręty M5 i zdjąć skrzynkę bezpieczników.
17. Wykręcić trzy wkręty M6 i zdjąć regulator prądnicy.
18. Zdjąć plombę i drut z linki wałka giętkiego licznika motogodzin przy silniku przekładniowej. Odkręcić nakrętkę mocującą linkę.
19. Wykręcić trzy wkręty M6 z koła zębatego napędzanego licznika.
20. Zdjąć tablicę rozdzielczą wraz z przewodami.
21. Odkręcić nakrętkę mocującą regulator ciśnienia do przewodu na kolanku z gwintem zewnętrznym przy regulatorze ciśnienia.

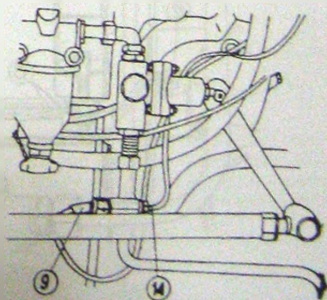

22. Wyjąć regulację osłonięcia z przewodem regulacji ciśnienia - zbiornik powietrza.
23. Wymontować mechanizm kierowniczy - operacja 14 A - 04, czynności 1, 3 i 6, 15 i 17.
24. Wymontować wałek z pakietami hamulca - operacja 8A - 01, czynności 6 i 9.
25. Zabezpieczyć koła przednie przed samoczynnym skrzęcaniem się.
26. Wykręcić dwanaście śrub M10 łączących silnik ze skrzynią przekładniową.
27. Zdjąć wspornik przewodów elektrycznych z lewej strony osłonnika.
28. Rozłączyć obudowę tylną silnika i skrzynię przekładniową. Odfeknąć przednią część osłonnika na kołach przednich i przyrządzie Z 43A podstawionym pod miskę oleju silnika.
29. Zdjąć wymontowaną skrzynię przekładniową z przyrządu Z 43A.
30. Umyć skrzynię przekładniową i osuszyć.





Zamontowanie

31. Wykonać czynności 1 - 28 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby łączące obudowę tylną silnika z obudową skrzyni przekładniowej momentem 30 ± 32 Nm.

32. Wyregulować sprzęgło - operacja 5A - 02.
33. Wyregulować zbieżność kół przednich - operacja 9A - 11.

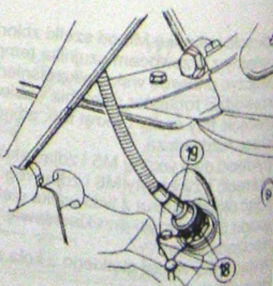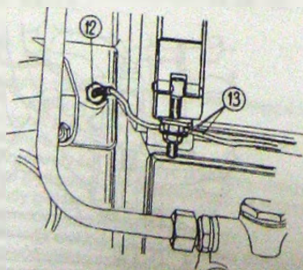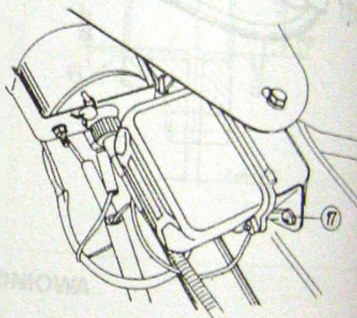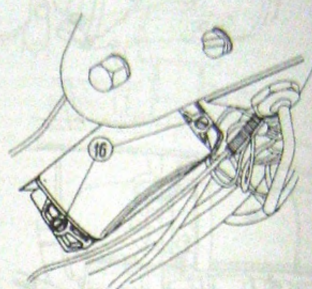

SPRĘGŁO

Nr operacji

6A - 01M

6A - 02M

6A - 03M

6A - 04M

6A - 05M

6A - 06M

6A - 07M

6A - 08M

6A - 09M

6A - 10M

6A - 11M

6A - 12M

6A - 13M

CZĘŚĆ 6. ROZDZIAŁ A/M

Skrzynia przekładniowa (zmodernizowana)

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- D- WIGNIA ZMIANY BIEGÓW
- 6A - 01M Wymontowanie i zamontowanie
POKRYWA GÓRNA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ
- 6A - 02M Wymontowanie i zamontowanie
Wymiana uszczelki pokryw górnej
WALKI WIDELEK
- 6A - 03M Wymontowanie i zamontowanie
POKRYWA ŁOŻYSKA WALKI NAPĘDOWEGO
- 6A - 04M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK NAPĘDOWY WOM
- 6A - 05M Wymontowanie i zamontowanie
KOŁO ZĘBATE NAPĘDZANE LICZNIKA MOTOGODZIN
- 6A - 06M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK ODBIORU MOCY
- 6A - 07M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK SPRZĘGŁOWY SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ
- 6A - 08M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK REDUKTORA
- 6A - 09M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK GŁÓWNY
- 6A - 10M Wymontowanie i zamontowanie
WALEK POŚREDNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ
- 6A - 11M Wymontowanie i zamontowanie
KOŁO zębate WSTĘCZNEGO BIEGU
- 6A - 12M Wymontowanie i zamontowanie
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA
- 6A - 13M Wymontowanie i zamontowanie

D WIGNIA ZMIANY BIEGÓW

6A - 01M

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wykonać według operacji 6A - 01.

POKRYWA GÓRNA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

6A - 02M

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymienia uszczelki pokrywy górnej

Wykonać według operacji 6A - 02.

WAŁKI WIDEŁEK

6A - 03M

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Rozłączyć ciągnik między skrzynią przekładniową a tylnym mostem - operacja 3A - 03.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej.
3. Wymontować pokrywę górną skrzyni przekładniowej - operacja 6A - 02.
4. Odbezpieczyć i wyjąć druty zabezpieczające ze śrub ustalających widełki 2, 3, 5 i bezpośredniego biegu oraz zaczep wodzika 2, 5 i bezpośredniego biegu.
5. Wykręcić śrubę ustalającą widełki 2, 3, 5 i bezpośredniego biegu.
6. Wykręcić śrubę ustalającą zaczep wodzika 2, 5 i bezpośredniego biegu.
7. Wyjąć wałek widełek 2, 3, 5 i bezpośredniego biegu, widełki 2, 3, 5 i bezpośredniego biegu i zaczep wodzika 2, 5 i bezpośredniego biegu.
8. Wyjąć kulkę sprężynę zatrzasku widełek wałka widełek 2, 3, 5 i bezpośredniego biegu.
9. Czynnności 4-7 wykonać dla wałka widełek reduktora.
10. Wyjąć kulkę zatrzasku widełek wałka widełek reduktora.
11. Wyjąć kolek ryglowania biegów.
12. Wyjąć sprężynę zatrzasku widełek z wałka widełek reduktora.
13. Odbezpieczyć i wyjąć drut zabezpieczający śrubę ustalającą widełki 1, 4 i wstępnego biegu.
14. Wykręcić śrubę ustalającą widełki 1, 4 i wstępnego biegu.
15. Wyjąć wałek widełek i widełki 1, 4 i wstępnego biegu.
16. Wyjąć kulkę i sprężynę zatrzasku widełek wałka 1, 4 i wstępnego biegu.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

19. Wykonać czynności 1 - 16 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.



- a. Dokręcić śruby ustalające widełki i zaczepy wałków widełek momentem $18,5 + 24,5 \text{ Nm}$.
- B. Sprawdzić działanie zatrzasków i ryglów biegów przed zamontowaniem pokrywy górnej skrzyni przekładniowej.

POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁKA NAPĘDOWEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

6A - 04M

Wykonać według operacji 6A - 04.

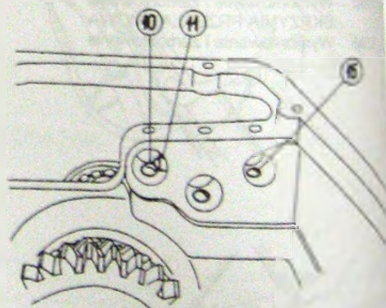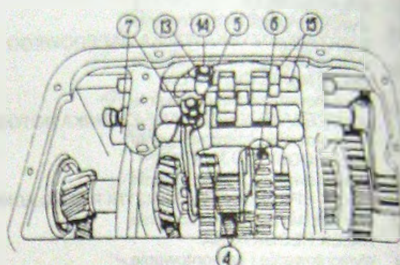

6A.M. Skrzynia

WYMONTOWANIE

Przyrządy są podane poniżej

1. Prasa Z 2
2. Ściągacz
3. Rekojęść
4. Nabijak C
5. Wyciągacz
6. Pierścień
7. Śrubki z 5

Wymontowanie

1. Wymontować operacja
2. Wyciągnąć dół: D 5
3. Wyjąć pi
4. Zjąć pi
5. Zjąć dw
6. Umyć c
7. Wymien

Zamontowanie

8. Wcisnąć mocą p
9. Nałożyć bałoch
10. Nałożyć WOM.
11. Wcisnąć mocą p
12. Założyć
13. Wbić p przyrzą

Uwaga.

Zanurzyć w oleju prz

14. Wykon

Uwaga.

Ustawić tu były pion

WYMONTOWANIE

Wykonać v

WAŁEK NAPĘDOWY WOM

6A - 05M

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 04 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-6.
3. Rekość wybijaka Z 69.
4. Nabijak CAM 69-24.
5. Wyciągacz wałków gładkich D 9 4-10.
6. Pierścień Ø40 D 94-10/3.
7. Śruba z przełycką Z 94/4.

Wymontowanie

1. Wymontować pokrywę łożyska wałka napędowego - operacja 6A - 04.
2. Wyciągnąć wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów D 94-10, D 94-10/3 i Z 94/4.
3. Wyjąć pierścień uszczelniający kompletny.
4. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka napędowego WOM.
5. Zdjąć dwa łożyska 6208, tuleję ustalającą łożyska i tuleję ustalającą za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
6. Umyć części i osuszyć.
7. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wcisnąć łożysko 6208 na wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
9. Nałożyć tuleję ustalającą (kołnierzem w stronę koła zębatego) na wałek napędowy WOM.
10. Nałożyć tuleję ustalającą łożysko na wałek napędowy WOM.
11. Wcisnąć łożysko 6208 na wałek napędowy WOM za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
12. Założyć pierścień osadczy sprężynujący.
13. Wbić pierścień uszczelniający w wałek WOM za pomocą przyrządów Z 69 i Z 69-4.






Uwaga.

Zanurzyć pierścień uszczelniający (przed montażem) w oleju przekładniowym.

14. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Ustawić tuleję ustalającą tak, aby jej otwory położone były pionowo.

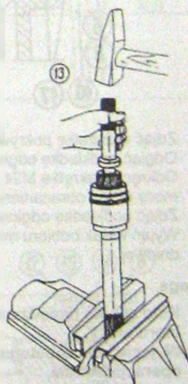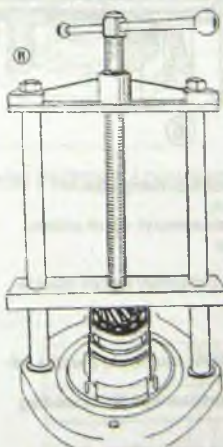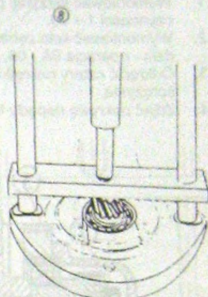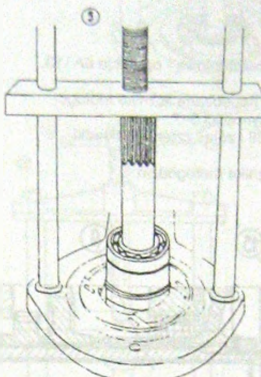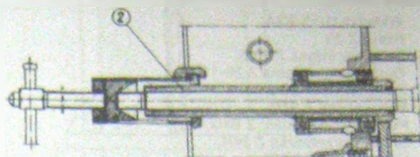

KOŁO ZĘBATE NAPĘDZANE LICZNIKA MOTOGODZIN

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


6A - 06M

Wykonać według operacji 6A - 06.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 13 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Wkładka D 15-3/2A.
2. Prasa Z 25.
3. Ściągacz łożysk Z 25-6.
4. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
5. Wkładka CAM 25-24.
6. Belka nośna Z 94/1.
7. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
8. Śruba z przelotką Z 94/4.
9. Uchwyt CAD 94-25.
10. Rękojeść Z Z 97.
11. Tarczka CAZ 97-8.

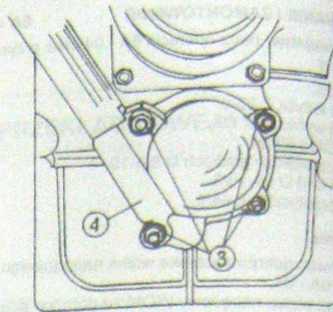

Wymontowanie

1. Wymontować skrzynię przekładniową - operacja 6A - 13, czynności 1 + 29.
2. Wymontować koło zębate napędzane licznika motogodzin - operacja 6A - 06, czynności 5-7.
3. Odkręcić cztery nakrętki M8 i zdjąć cztery podkładki sprężyste.
4. Zdjąć pokrywę napędu licznika motogodzin.

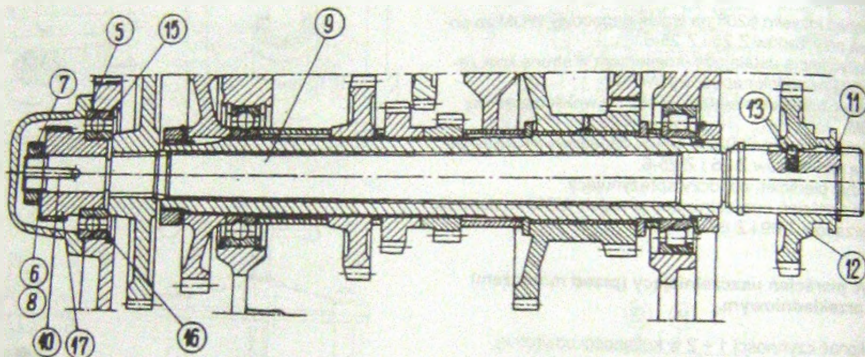


5. Zdjąć uszczelkę pokrywy licznika motogodzin.
6. Odgiąć podkładkę odginaną.
7. Odkręcić nakrętkę M24. Zabezpieczyć wałek odbioru mocy przed obracaniem się.
8. Zdjąć podkładkę odginaną.
9. Wyjąć wałek odbioru mocy z obudowy skrzyni przekładniowej.

Uwaga.

- a. Koło zębate napędzane WOM zsunie się z wałka odbioru mocy.
- b. Wyjęcie koła zębatego napędzanego WOM według operacji 6A-08M.

10. Wyjąć wpust przyrządczy z wałka odbioru mocy.
11. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wałka odbioru mocy.
12. Zdjąć koło zębate przesuwne napędu mocy hydraulicznej.
13. Wyjąć kulkę i sprężynę zatrzaśku z wałka odbioru mocy.
14. Wyjąć tulejkę wałka odbioru mocy (w razie potrzeby).
15. Wyjąć łożysko 6209 z obudowy skrzyni przekładniowej wraz z kołem zębatym napędzającym licznika motogodzin za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CAD 94-25.
16. Wyjąć pierścień osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.

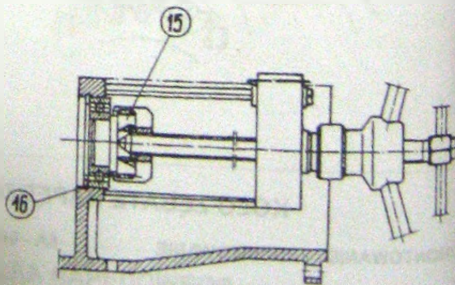

WAŁEK GŁÓWNY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 6A - 10M

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A-03M, 6A-09M oraz przyrządy dodane poniżej.

1. Ściągacz dwuskrubowy D 15A.
2. Śruba D 15/2A.
3. Tulejka CMZ 23-1/2.
4. Belka, nośna Z 94/1.
5. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
6. Śruba z przetyczką Z 94/4.
7. Nakrętka centrująca CCM 94-15/2.
8. Tulejka zaciskowa CAD 94-22.
9. Rękojeść Z 97.
10. Tarczka CAZ 97-8.

Wymontowanie





1. Wymontować wałki widełek - operacja 6A-03M, czynności 1 + 16.
2. Wymontować wałek reduktora - operacja 6A - 09M, czynności 2 + 8 i 13.
3. Wyjąć pierścieni osadczy sprężynujący z rowka pierścieniowego wałka głównego i przesunąć go do koła zębatego 1., 4. i wstępnego biegu - przesuwne.
4. Wyciągnąć wałek główny za pomocą przyrządów: CMZ 23-1/2, Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CAD 94-22 zdejmując jednocześnie koło zębate przesuwne 2., 3., 5. i bezpośredniego biegu oraz 1., 4. i wstępnego biegu.
5. Zdjąć pierścieni osadczy sprężynujący z wałka głównego.
6. Wyjąć pierścieni osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
7. Wybić łożysko 6209 z obudowy skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów Z 97 i CAZ 97-8.
8. Wyjąć pierścieni osadczy sprężynujący z obudowy skrzyni przekładniowej.
9. Umyć części i osuszyć.
10. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

11. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Włożyć łożysko 6209 w obudowę skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, CCM 94-15/2, CAZ 97-8.
- b. Montować koła zębate rowkami widełek w stronę sprzęgła.
- c. Wcisnąć wałek główny za pomocą przyrządów D 15A i D 15/2D.
- d. Sprawdzić, czy koła zębate przesuwają się bez zacięć na wałku głównym.

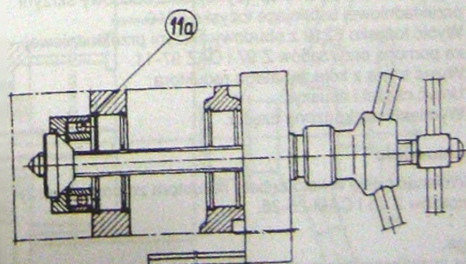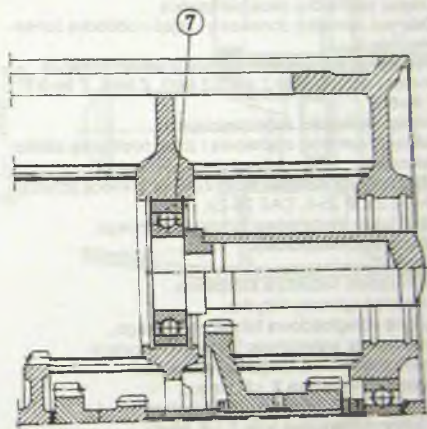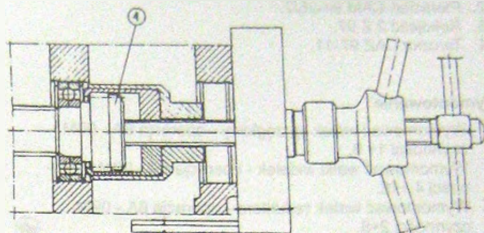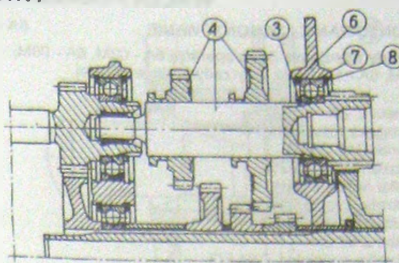


WAŁEK POŚREDNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

6A - 11 M

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne: patrz operacja 6A - 03M, 6A - 08M, 6A - 09M, 6A - 10M oraz przyrządy podane poniżej.

1. Prasa Z 25
2. Ściągacz łożysk Z 25-6
3. Korek CAZ 25-23
4. Trapien GAM 25-25
5. Belka nośna Z 94/1
6. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2
7. Śruba z przelotnicą Z 94/4
8. Śruba Z 94-3/1
9. Nakrętka specjalna Z 94-6/3
10. Nakrętka centrująca CCM 94-15/2
11. Tuleja CAM 94-26
12. Pierścień CAM 94-26/2
13. Rękojść Z 97
14. Tarcza CAZ 97-11

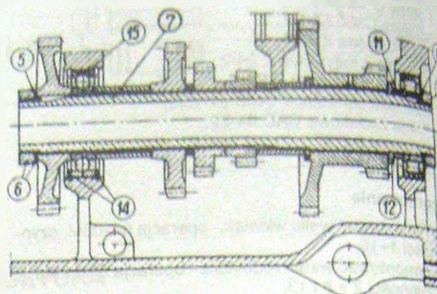

Wymontowanie



1. Wymontować wałek sprzęgkowy - operacja 6A - 08M, czynności 1+9.
2. Wymontować wałki widełek - operacja 6A - 03M, czynności 4+16.
3. Wymontować wałek reduktora - operacja 6A - 09M, czynności 2+8.
4. Wymontować wałek główny - operacja 6A - 10M, czynności 3+4.
5. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
6. Odkręcić nakrętkę dociskową i zdjąć podkładkę zabezpieczającą.
7. Wyciągnąć wał pośredni skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1, Z 94-6/3.
8. Odgiąć podkładkę zabezpieczającą.
9. Odkręcić nakrętkę dociskową i zdjąć podkładkę zabezpieczającą.
10. Zdjąć łożysko walcowe NUP 2210 za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-6, CAZ 25-23.
11. Zdjąć tuleję dystansową łożyska walcowego
12. Zdjąć pierścienie oporowy.
13. Wyjąć:
 - koło zębate reduktora kompletne,
 - pierścienie oporowy łożyska,
 - tuleję odległościową łożyska rolkowego,
 - koło zębate wstępnego biegu napędzające,
 - koło zębate 1. i 4. biegu napędzające,
 - I tuleję dystansową 2. i 5. biegu,
 - koło zębate 2. i 5. biegu napędzające,
 - II tuleję dystansową koła 2. i 5. biegu,
 - koło zębate stałego zazębienia
14. Wyjąć dwa pierścienie sprężynujące z obudowy skrzyni przekładniowej ustalające łożysko 6210.
15. Wybić łożysko 6210 z obudowy skrzyni przekładniowej za pomocą przyrządów Z 97 i CAZ 97-11.
16. Wyjąć tuleję z koła zębatego reduktora.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

9. Wcisnąć tuleję w koło zębate reduktora za pomocą przyrządów Z 25 i CAM 25-25.






Waga

tuleję rozwierzać na wymiar $\varnothing 51,3 \text{ H7}$.

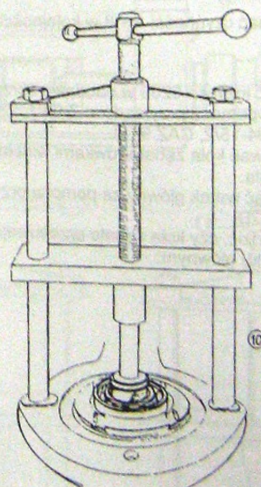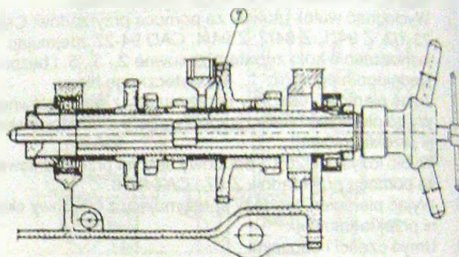

11AM. Skrz
20. Na cz
i tulip
wałec
CAZ
21. Zako
docis
22. Włoi
osad
Wbić
zn pi
23. Włoi
24. Włoi
25. Śred
w c2
26. Wci
dów
i CA
27. Zalc
cza
28. Zag
29. Wy

20. Na czoło wału pośredniego założyć pierścień oporowy i tuleję dystansową łożyska wałowego i włożyć łożysko wałowe NUP 2210 za pomocą przyrządów: Z25, Z 25-6, CAZ 25-23.
21. Założyć podkładkę zabezpieczającą i nakręcić nakrętkę dociskową.
22. Włożyć w obudowę skrzyni przekładniowej pierścień osadczy sprężynujący.
23. Wbić w obudowę skrzyni przekładniowej łożysko 6210 za pomocą przyrządów Z 97 i CAZ 97-11.
24. Włożyć pierścień osadczy sprężynujący.
25. Włożyć do obudowy skrzyni przekładniowej wałek pośredni zakładając w odwrotnej kolejności elementy, jak w czynności 13.
26. Włożyć wałek pośredni w łożysko za pomocą przyrządów: Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1, CMM 94-15/2, CAM 94-26 i CAM 94-26/2.
27. Założyć na czoło wałka pośredniego podkładkę zabezpieczającą i dokręcić nakrętkę dociskową.
28. Zagiąć podkładki odginane.
29. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

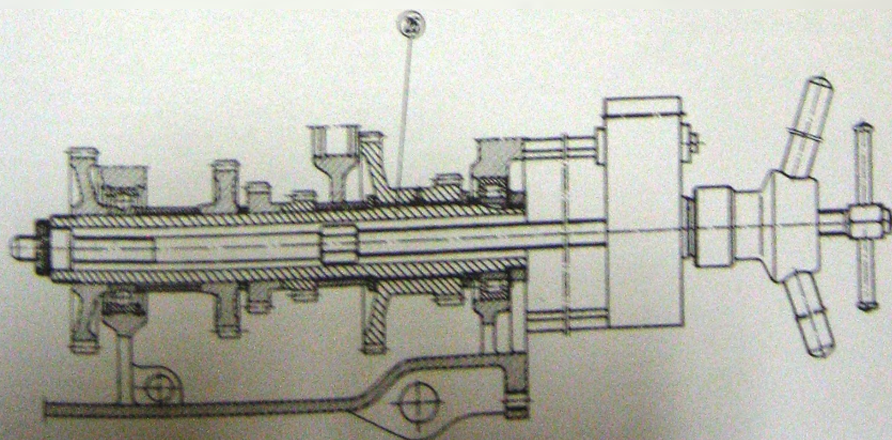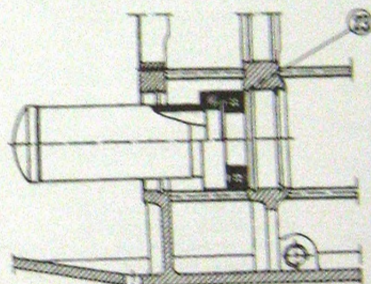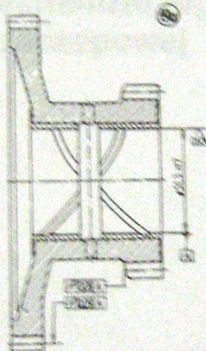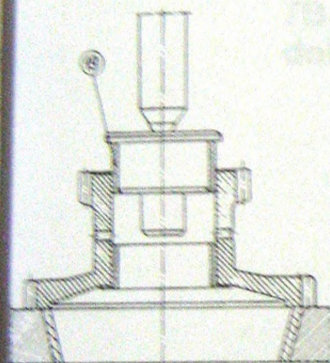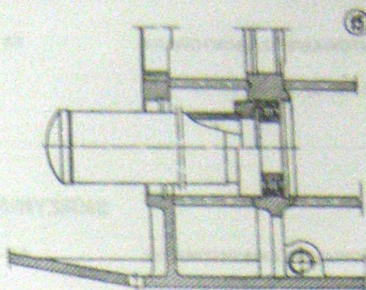

KOŁO ZĘBATE WSTĘCZNEGO BIEGU**WYMONTOWANIE I SAMONTOWANIE**

BA : 14M

Wykonuje według rysunku BA - 12

SKRZYŃKA PRZERADNIOWA**WYMONTOWANIE I SAMONTOWANIE**

BA : 13M

Wykonuje według rysunku BA - 13

024301

16, T. p. 1000 (1000)
17, T. p. 1000 (1000)
(1000/1000/1000)
18, (1000/1000/1000)
(1000/1000/1000)

CZĘŚĆ 7. ROZDZIAŁ A

Tylny most i zwolnice


SPIS TREŚCI

Nr operacji:

	UWAGI OGÓLNE
	SRUBA MOCUJĄCA KOŁO
7A-01	Wymontowanie i zamontowanie ZWOLNICA
7A-02	Wymontowanie i zamontowanie ZWOLNICA
7A-03	Demontaż i montaż POCHWA ZE ZWOLNICA
7A-04	Wymontowanie i zamontowanie WIDELKI MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO
7A-05	Wymontowanie i zamontowanie POCHWA PRAWA
7A-06	Demontaż i montaż POCHWA LEWA
7A-07	Demontaż i montaż OBUDOWA ŁOŻYSKA WALKI AATAKUJĄCEGO
7A-08	Wymontowanie i zamontowanie OBUDOWA ŁOŻYSKA WALKI AATAKUJĄCEGO
7A-09	Demontaż i montaż MECHANIZM RÓŻNICOWY
7A-10	Wymontowanie i zamontowanie MECHANIZM RÓŻNICOWY
7A-11	Demontaż i montaż WAŁ ODBIORU MOCY
7A-12	Wymontowanie i zamontowanie OS D* WIGIENKI WOM LUB NAPĘDU POMPY
7A-13	Wymontowanie i zamontowanie KORPUS TYLNEGO MOSTU (ciągnik C-330)
7A-14	Wymontowanie i zamontowanie KORPUS TYLNEGO MOSTU (ciągnik C-335)
7A-15	Wymontowanie i zamontowanie

UWAGI OGÓLNE

... ..

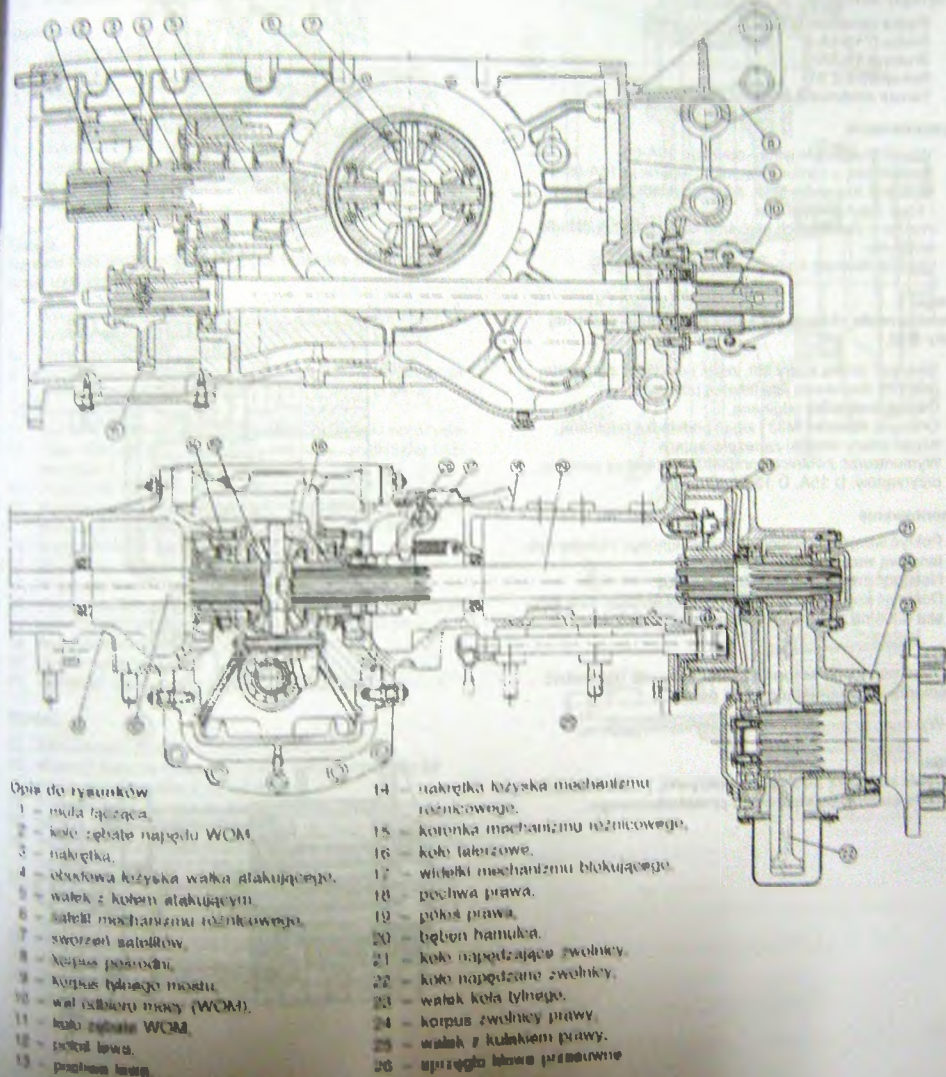[illegible][illegible]

Opis de remanekow

- 1 mada qe qe qe
2 kolo qe qe qe qe qe WOM
3 naketka
4 obywatelka kzycka warka alahujqezj
5 warka : koby alahujqezj
6 warka : macharuzny i alahujqezj
7 stworzyl baladkow
8 karyas poadzi
9 karyas bialego mada
10 warka : koby mady (WOM)
11 koby : koby WOM
12 koby : koby
13 poadzi koby

14. nakreślić kozyśka mechanizmu
15. kozyśka mechanizmu różnicowego,
16. kóło łatorów,
17. widełki mechanizmu blokującego,
18. pochwa prawa,
19. pokr. prawa,
20. bęben hamulca,
21. kóło napędzające zwolnicy,
22. kóło napędzane zwolnicy,
23. wałek kóło tylnego,
24. korpus zwolnicy prawy,
25. wałek z kulkami prawy,
26. przegub bloku przesuwającego

ŚRUBA MOCUJĄCA KOŁO

7A - 01

Zamontowanie

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować koło tylne - operacja 10A-03.
2. Wykręcić uszkodzoną śrubę koła.
3. Sprawdzić pozostałe śruby i łączyć wałka koła, czy nie wykazują oznak uszkodzenia.

4. Wkręcić nową śrubę mocującą koło.
5. Zapunktować śrubę w czterech punktach rozstawu równomiernie do 90° na obwałowie śruby (od strony nicy).
6. Zamontować koło tylne - operacja 10A-03.

ZWOLNICA

7A - 02

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne

1. Płytkę oporową D 15A.
2. Śruba D 15/2A.
3. Śruba D 15-2A.
4. Rękojeść Z Z 97.
5. Tarcza czołowa Z 97-1.

Wymontowanie

1. Wymontować koło tylne - operacja 10A-03.
2. Spuścić olej z korpusu zwolnicy - operacja 16A-06.
3. Wykręcić trzy śruby M12, zdjąć podkładki sprężyste i zdjąć blachę wspornika.
4. Wykręcić pozostałych pięć śrub M12 i zdjąć podkładki sprężyste.
5. Obrócić zwolnicę kompletną w dolne położenie.

Uwaga.

Zwolnica może obrócić się sama po wyjęciu ostatniej śruby M12.

6. Wykręcić cztery śruby M8, zdjąć podkładki sprężyste, pokrywą dociskową i podkładkę pokrywki.
7. Odgiąć podkładkę odginaną.
8. Odkręcić nakrętkę M33 i zdjąć podkładkę odginaną.
9. Wyjąć cztery wkładki zabezpieczające.
10. Wymontować zwolnicę kompletną z półosi za pomocą przyrządów: D 15A, D 15/2A, D 15-2A.

Zamontowanie

11. Pokryć wargę pierścienia uszczelniającego i tulejkę dystansową wazeliną techniczną.
12. Nasunąć zwolnicę kompletną na półos.
13. Dosunąć korpus zwolnicy do pochwy wbijając dwa łożyska 6208 na półos za pomocą przyrządów Z 97 i Z 97-1.




Uwaga.

Dosunąć ostrożnie korpus zwolnicy, by nie uszkodzić pierścienia uszczelniającego na półosi.

14. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Wymienić na nową podkładkę pokrywki, przed montażem pokryć ją cienką warstwą oleju przekładniowego.

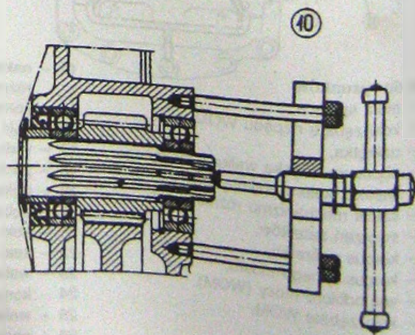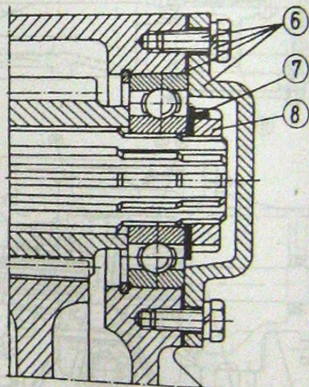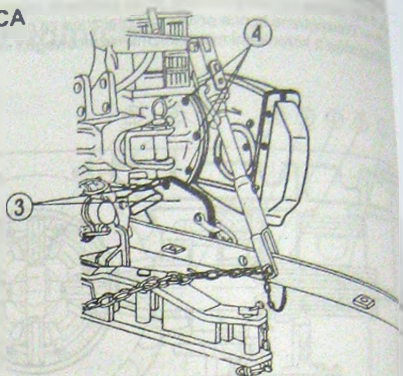

7A. Tłocznik mostu

DEMONTAŻ I PRZYZRĄDY SPECJALNE

Przyrządy specjalne

1. Rękojeść i tarcza do Z 69-15.
2. Belka nosząca.
3. Pokrętło i śruba z p.
4. Trójkąt.
5. Rękojeść i tarcza do Z 69-15.
6. Wypychacz.

Demontaż

1. Wymontować.
2. Wykręcić.
3. Zdjąć pi.
4. Odgiąć.
5. Wykręcić.
6. Wymontować.

Uwaga.

Na wale koła nie uszc.

7. Wyciągnąć.

8. Wyjąć.

9. Wyciągnąć.

10. Wyjąć.

11. Wyjąć.

12. Zdjąć.

13. Wyjąć.

14. Wyciągnąć.

15. Wyjąć.

16. Wyjąć.

17. Wyjąć.

18. Wyciągnąć.

19. Wyjąć.

20. Umyć.

21. Wymontować.

Montaż

22. Zamontować.

23. Włożyć.

24. Przykręcić.

25. Włożyć.

26. Wbić.

27. Pokręcić.

28. Wyciągnąć.

29. Wykręcić.

30. Zamontować.

ZWOLNICA

7A - 03

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 7A - 02 oraz przyrządy podane poniżej.

1. Rekojeść wybijała Z 69.
2. Tarcza do nabijania łożysk Z 69-10.
3. Tarcza do nabijania łożysk i pierścieni uszczelniających Z 69-15.
4. Belka nośna Z 94/1.
5. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
6. Śruba z przetłoczką Z 94/3.
7. Trójramienny wyciągacz pierścieni D 94-2.
8. Rekojeść Z 2 97.
9. Tarcza czołowa Z 97-1.
10. Wypychacz wałka koła tylnego CAD 309.

Demontaż

1. Wymontować zwolnicę - operacja 7A - 02.
2. Wykręcić sześć śrub M8 i zdjąć podkładki sprężyste.
3. Zdjąć pokrywę wewnętrzną zwolnicy i podkładkę uszczelniającą.
4. Odgiąć podkładkę odginaną.
5. Wykręcić dwie śruby M 12, zdjąć podkładkę odginaną i płytkę dociskową łożysk wałka tylnego koła.
6. Wymontować wałek koła tylnego za pomocą przyrządu CAD 309.


Uwaga.

Na wałek koła może zostać łożysko kulkowe 6215 i pierścień uszczelniający.

7. Wyciągnąć łożysko kulkowe 6212 z korpusu zwolnicy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-2.
8. Wyjąć pierścień uszczelniający.
9. Wyciągnąć łożysko kulkowe 6215 z korpusu zwolnicy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-2.
10. Wyjąć tuleję dystansową.
11. Wykręcić dwanaście śrub M6, zdjąć podkładki sprężyste.
12. Zdjąć pokrywę dolną obudowy zwolnicy i podkładkę uszczelniającą.
13. Wyjąć koło napędzane zwolnicy.
14. Wyciągnąć łożysko kulkowe 6208 z korpusu zwolnicy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-2.
15. Wyjąć pierścienie sprężynujące.
16. Wyjąć koło napędzające zwolnicy.
17. Wyjąć pierścienie uszczelniające.
18. Wyciągnąć łożysko kulkowe 6208 z korpusu zwolnicy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-2.
19. Wyjąć pierścienie osadzczy sprężynujące.
20. Umyć części i osuszyć.
21. Wymienić uszkodzone części.

Montaż



22. Zamontować pierścienie osadzczy sprężynujące.
23. Wcisnąć łożysko kulkowe 6208 w korpus zwolnicy za pomocą przyrządów Z 97 i Z 97-1.
24. Przymocować dwoma śrubami pokrywę dociskową.
25. Włożyć koło napędzające zwolnicy do korpusu zwolnicy.
26. Wbić łożysko kulkowe 6208 w korpus zwolnicy za pomocą przyrządów Z 97 i Z 97-1.
27. Pokryć wargę nowego pierścienia uszczelniającego wazeliną techniczną i wcisnąć pierścień do korpusu zwolnicy do poziomu powierzchni korpusu.
28. Wykręcić dwie śruby M8 i zdjąć pokrywę dociskową.
29. Włożyć pierścienie osadzczy sprężynujące.
30. Zamontować łożysko kulkowe 6212 do korpusu zwolnicy za pomocą przyrządów Z 69 i Z 69-15.

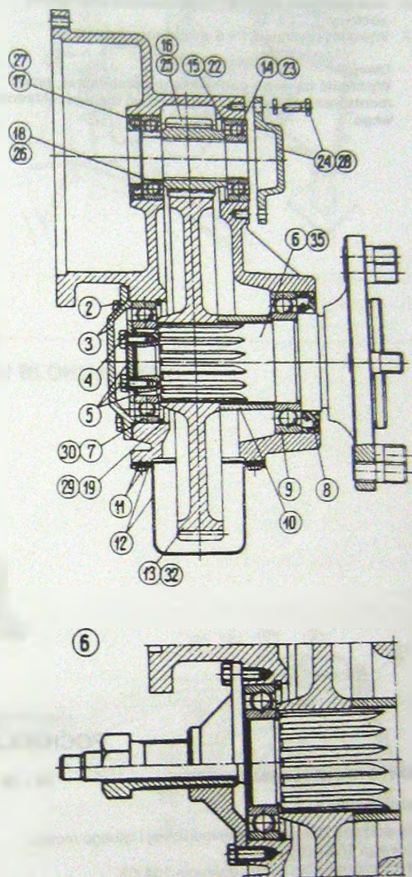

31. Przygotować dwa anubami M8 pokrywę wewnętrzną zwolnicy.
32. Włożyć bolc napędzając zwolnicę i bolc dystansowy w korpus zwolnicy.
33. Zamontować tuleję kołową 6215 do korpusu zwolnicy na pomiarze przelotów $\pm 0,01$ do $0,02$.
34. Pokryć warstwę olejową powierzchnię uszczelniającego wałka zasilającego i wstawić pierścienie w korpus zwolnicy do poziomu powierzchni bolca tylnego.
35. Zamontować wałek bolca tylnego.
36. Wykopać (dwie śruby M8 i ślady) pokrywę wewnętrzną zwolnicy.
37. Wykonać chłymiłość 1×5 w kolejniach odzwrotniej.

Uwaga.


Wymienić na nową podkładkę uszczelniającą, przed montażem pokryć ją cienką warstwą oleju przekładnikowego.

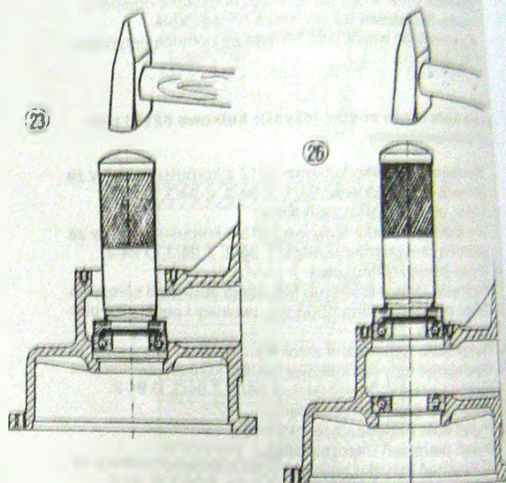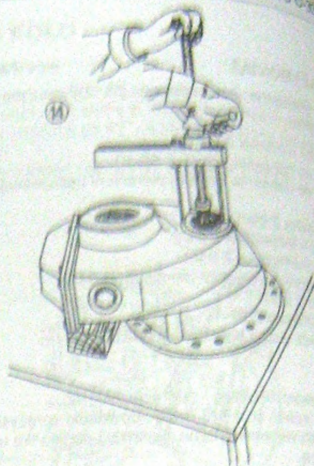**POCHWA ZE ZWOLNICĄ****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

7A - 04

Wymontowanie

1. Spruć olej ze skrzyni przekładnikowej i tylnego mostu - operacja 16A - 05.
2. Wymontować króćc tylny - operacja 10A - 03.
3. Wymontować błotnik tylny: lewy - operacja 2A - 06 dla pochwy lewej lub prawy - operacja 2A - 08 dla pochwy prawej.
4. Wymontować pomost: lewy - operacja 2A - 10 dla pochwy lewej lub prawy - operacja 2A - 12 dla pochwy prawej.
5. Wyjąć zacisk, wybić sworzeń i odłączyć łańcuch boczny.
6. Wyjąć zacisk, wybić sworzeń i rozłączyć łańcuch dolny od wspornika dolnego zaczepu (wykonać dla łańcuchów C-330).
7. Wyjąć zawieszkę i sworzeń dźwigni (hemulcowej).

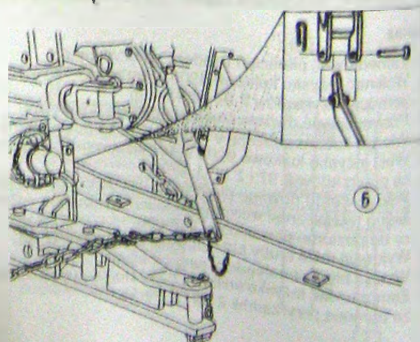

8. Zawiesić pochwę ze zwolnicą na dźwigniku wkręślnym.
9. Odkręcić pozostałych jedenaście nakrętek M12, zdjąć podkładki sprężyste.
10. Odkręcić pochwę ze zwolnicą od korpusu tylnego mostu i odjechać dźwignikiem na żądaną odległość.


Uwaga.
Zachować szczególną ostrożność przy odłączaniu i przesuwaniu pochwy ze względu na duży ciężar mechanizmu i niedogodność dostępu.

11. Zdjąć uszczelkę pochwy tylnego mostu.

Zamontowanie

12. Założyć nową uszczelkę pochwy tylnego mostu, przed montażem pokryć ją cienką warstwą oleju przekładniowego.
13. Wykonać czynności 1 + 10 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.
Dokręcić nakrętki M12 mocujące pochwę do korpusu tylnego mostu momentem $65 + 75 \text{ Nm}$.

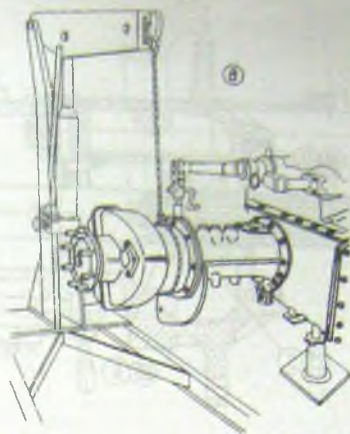

WIDEŁKI MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 05

Wymontowanie

1. Wykręcić cztery śruby M6, zdjąć podkładki sprężyste.
2. Zdjąć pokrywę mechanizmu blokującego i podkładkę uszczelniającą.
3. Zdjąć drut zabezpieczający.
4. Wykręcić śrubę mocującą widełki.
5. Zdjąć sprężynę mechanizmu blokującego.
6. Wybić dźwignik widełek blokujących do położenia umożliwiającego wyjęcie wpustu pryzmatycznego.
7. Wyjąć wpust pryzmatyczny.
8. Zdjąć pierścień uszczelniający z czoła dźwigniki.
9. Wyjąć dźwignik widełek blokujących.
10. Wyjąć widełki mechanizmu blokującego.
11. Wybić z widełek dwa czopy dźwignienek.

Uwaga.
Nie demontować widełek, o ile nie przewiduje się ich naprawy.


12. Zdjąć pierścień uszczelniający z dźwigniki widełek blokujących.
13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.


Zamontowanie

15. Wykonać czynności 1+12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Wymienić pierścień uszczelniający na nowy.
- b. Przesmarować otwory w korpusie pochwy przed zamontowaniem dźwigniki widełek blokujących wazeliną techniczną.

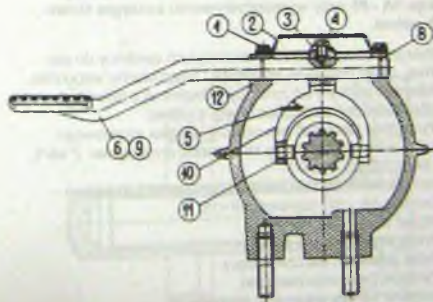

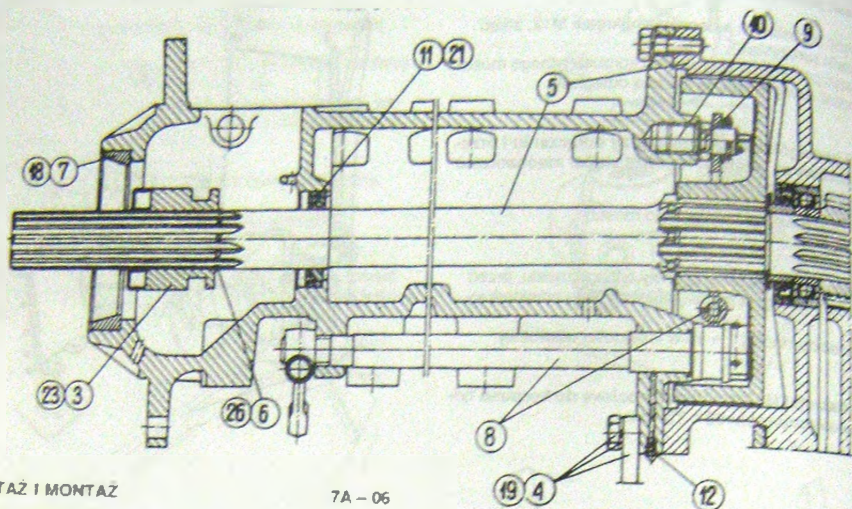

DEMONTAŻ I MONTAŻ

7A - 06

Przyrządy specjalne

1. Rękojeść wybijaka Z 69
2. Tarcza do nabijania łożysk Z 69-10.
3. Belka nośna Z 94-1.
4. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
5. Śruba z przetyczką Z 94/3.
6. Trójdramienny wyciągacz pierścieni D 94-1.
7. Nabijak uszczelnienia GAM 82-7.
8. Nasadka GAM 82-7/2.

Demontaż

1. Wymontować pochwę ze zwolnicą - operacja 7A - 04.
2. Wymontować widełki mechanizmu blokującego - operacja 7A - 05.
3. Zsunąć z półosi sprzęgło kłowe przesuwne.


Uwaga.

Nie wymontowywać widełek mechanizmu blokującego - operacja 7A - 05 przy wymontowywaniu sprzęgła kłowego lub półosi.

4. Wykręcić osiem śrub M12 mocujących zwolnicę do pochwy, zdjąć podkładki sprężyste i zdjąć blachy wspornika.
5. Odłączyć pochwę od zwolnicy kompletnej z półosią.
6. Zjąć pierścieni zabezpieczający z półosi.
7. Wyciągnąć pierścieni zewnętrzny łożyska stożkowego 30214 z korpusu pochwy za pomocą przyrządów: Z 94-1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-1.
8. Wymontować uszczelki hamulcowe i walek z kutakiem - operacja 8A - 02, czynności 9 + 15.
9. Odgiąć podkładkę odginaną.
10. Wykręcić czop lewy i prawy.
11. Wyjąć pierścieni uszczelniający.
12. Wykręcić dwie smarowniczkę.
13. Oczyszczyć kanały smarowe w pochwie.
14. Wymienić uszkodzone części.


Montaż

15. Wkręcić dwie smarowniczki.
16. Wykonać czynności 8 + 10 w odwrotnej kolejności.
17. Włożyć poprzez smarowniczkę smar LT 42.
18. Włożyć pierścieni zewnętrzny łożyska stożkowego 30214 w korpus pochwy za pomocą przyrządów Z 69 / Z 69-10.
19. Wykonać czynności 4 i 5 w odwrotnej kolejności.

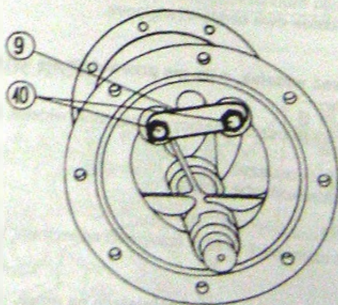

Uwaga.
Dokręcić śruby mocujące zwolnicę do pochwy momentem 65 ± 75 Nm.

20. Pierścień uszczelniający pokryć olejem przekładniowym i nałożyć na przyrząd CAM 88-7 za pomocą przyrządu CAM 88-7/2.
21. Zamontować pierścień uszczelniający do gniazda pochwy za pomocą przyrządu CAM 88-7.
22. Założyć pierścień zabezpieczający na półos.
23. Wciągnąć sprzęgło kłowe przesuwno i upewnić się, czy pierścień zabezpieczający znajduje się w rowku.
24. Zamontować widełki mechanizmu blokującego (o ile demontowano).
25. Zamontować pochwę prawą ze zwolnicą - operacja 7A - 04.
26. Sprawdzić i wyregulować hamulce - operacja 8A - 03.

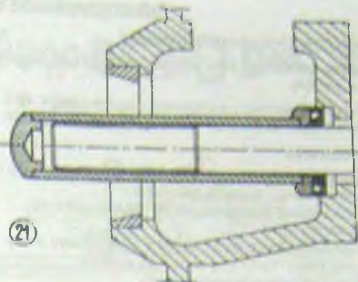

POCHWA LEWA

7A - 07

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne

1. Rękojść wybijaka Z 69.
2. Tarcza do nabijania łożysk Z 69-10.
3. Nabijak uszczelnienia CAM 88-7.
4. Nasadka CAM 88-7/2.
5. Belka nośna Z 94/1.
6. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
7. Śruba z przelotką Z 94/3.
8. Trójramienny wyciągacz pierścieni D 94-1.

Demontaż

1. Wymontować pochwę lewą ze zwolnicą - operacja 7A - 04.
2. Wykręcić osiem śrub M 12 mocujących zwolnicę do pochwy i zdjąć blachy wspornika.
3. Odłączyć pochwę od zwolnicy kompletną z półosią.
4. Wyciągnąć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30214 z korpusu pochwy za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-1.
5. Wymontować szczytki hamulcowe i wałek z kulami - operacja 8A - 02 czynności 9 + 15.
6. Odgiąć podkładkę odginaną.
7. Wykręcić czop lewy i prawy.
8. Wyjąć pierścień uszczelniający.
9. Wykręcić dwie smarowniczki.
10. Oczyszczyć kanały smaru w pochwie.
11. Wywnieść uszkodzoną część.



Montaż

12. Wkręcić dwie smarowniczki.
13. Wykonać czynności 5 + 7 w kolejności odwrotnej.
14. Włoczyć przez smarowniczki smar LT 42.
15. Wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30214 w korpus pochwy za pomocą przyrządów Z 69 i Z 69-10.
16. Wykonać czynności 2 i 3 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby mocujące zwolnicę do pochwy momentem 65 ± 75 Nm.

17. Pokryć nowy pierścień uszczelniający olejem przekładniowym i ostrożnie nałożyć na przyrząd CAM 88-7 za pomocą przyrządu CAM 88-7/2.
18. Zamontować pierścień uszczelniający do korpusu pochwy za pomocą przyrządu CAM 88-7.
19. Zamontować pochwę lewą - operacja 7A - 04.
20. Sprawdzić i wyregulować hamulce - operacja 8A-03.

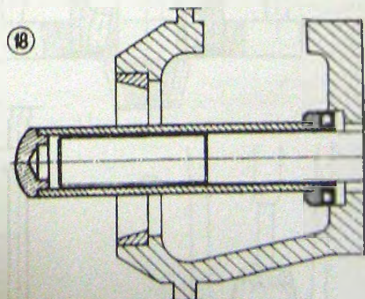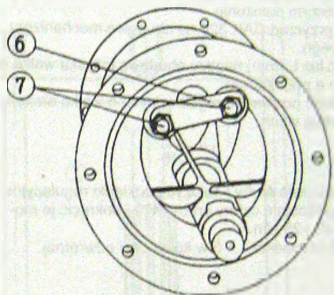

WYKŁADY I ZADANIA

74/88

Воскресенье, 10 мая 2009 г. 12:00

1. *Examine the following 2 photographs and identify the 1st as an*
uncommon, monotypic species and the 2nd as a 1st year

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
2. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata 1-2 dm. long; leaves: 3-5, 1-2.
3. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
4. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
5. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
6. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
7. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
8. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
9. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.
10. *Hydrocotyle sphenoloba* (Hornem.) Steud. prostrata, caulescent, 1-2 dm. long; leaves: opposite, 3-5, 1-2.

Leptocarpus *Leptocarpus*

12. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
13. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
14. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
15. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
16. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
17. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
18. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
19. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis
20. *Triclypeus (Triclypeus) malinensis* (Triclypeus) malinensis

t_{j+1}

OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO

7A - 09

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz opisanie 7A-08 oraz podane poniżej.







1. Prasa Z 25.
2. Ściągacz łożysk Z 25-6.
3. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
4. Wkładka Z 25-11/7.
5. Wkładka Z 25-11/10.
6. Wykaznik obciążenia CMR: 85.
7. Pierścień CAK 85-1.
8. Belka nośna Z 94/1.
9. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
10. Śruba z przelotką Z 94/3.
11. Trójramienny wyciągacz pierścieni D 94-1.

Demontaż


1. Wymontować obudowę łożyska wałka atakującego - operacja 7A - 08.
2. Zdjąć pierścień osadzący sprężynujący.
3. Zdjąć koło zębate napędu WDm.
4. Odgiąć podkładkę odginaną.
5. Odkręcić nakrętkę M45.
6. Zdjąć podkładkę odginaną i podkładkę nakrętki łożyska wałka atakującego.
7. Wyjąć wałek z kołem atakującym i pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 32309 za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
8. Zdjąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 32309 z wałka z kołem atakującym za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-11/1 i Z 25-11/7.
9. Wyjąć pierścienie zewnętrzne łożysk stożkowych 32309 z obudowy łożyska wałka atakującego za pomocą przyrządów: Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3, D 94-1.
10. Umyć części i osuszyć.
11. Wymienić części uszkodzone.

Montaż

12. Nawilżyć łożyska przed montażem olejem, przekładniowym.
13. Wcisnąć pierścienie zewnętrzne łożysk stożkowych 32309 do obudowy łożyska za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-11/1 i Z 25-11/10.
14. Wcisnąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 32309 na wałek z kołem atakującym za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-11/1 i Z 25-11/10.
15. Nałożyć obudowę łożyska na wałek z kołem atakującym.

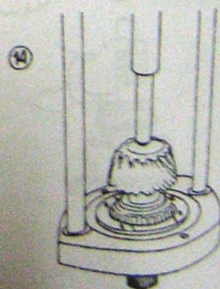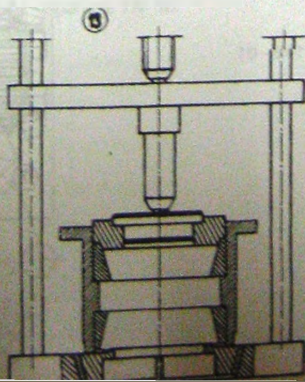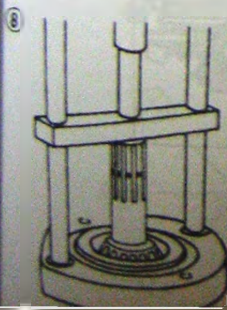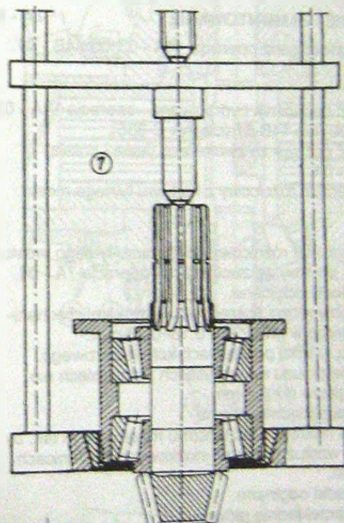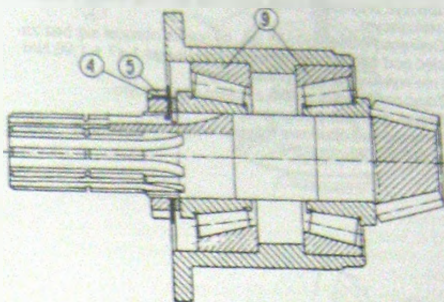

15. Wkręcić przelotnik wewnętrzny kołyska sterującego 32095 na wałek z kołem sterującym za pomocą przyrządu: Z 25, Z 25-1/1/1, Z 25-1/1/5.
17. Zakręcić podkładkę nakrętki kołyska wałka sterującego i podkładkę odgięcia.
18. Nakręcić nakrętkę M45.
19. Zamontować obrotową kołyska wałka sterującego w masie.
20. Zakręcić przyrządy CAK 85 i CAK 85-1 na wałek z kołem sterującym.
21. Dokręcić nakrętkę M45 tak, by wałek obracał się bez oporu pod nastawionym momentem krętownego $1,67 \pm 1,90 \text{ Nm}$ i nie wykręcał luzu prostokowego.
22. Zapiąć przyrządy z wałka z kołem sterującym.
23. Zapiąć podkładkę odgięcia.
24. Zamontować obrotową kołyska wałka sterującego - operacja 7A - 08.

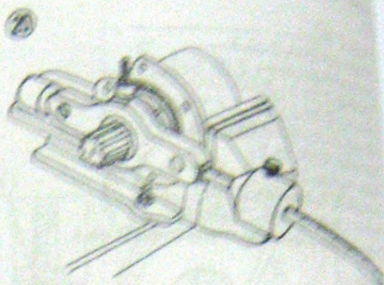

MECHANIZM RÓŻNICOWY

WYKŁADZANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 19



Przyrządy specjalne: patrz operacja 14A - 05 lub 14B - 01.

Wymontowanie

1. Wymontować przelotnik hydrauliczny - operacja 14A - 05 (olejnik C-335) lub 14B-01 (olejnik C-335).
2. Wymontować przelotnik za zawieszoną (lewą i prawą) - operacja 7A - 04.
3. Wyjąć mechanizm różnicowy z zespołu tylnego mostu.

Zamontowanie

4. Włożyć mechanizm różnicowy do korpusu tylnego mostu.
5. Zamontować przelotnik za zawieszoną - operacja 7A - 04.
6. Odczepić podkładki odgięcia.
7. Ustawić luz sterujący przekładni redukcyjnej mechanizmu różnicowego w granicach 0,15-0,36 mm.
Sprawdzić luz w kilku punktach koła bieżącego. Różnice wartości luzu we wszystkich punktach koła nie mogą być większe niż 0,1 mm.
8. Zakręcić nakrętkę redukcyjną ośrodkową.
9. Dokręcić osie nasadki mechanizmu różnicowego tak, by zapewnić luz sterujący w punkcie sterującym w granicach 0,10-0,12 mm.
10. Zapiąć podkładki odgięcia.
11. Zamontować przelotnik odgięcia.
12. Zamontować przelotnik hydrauliczny - operacja 14B - 01.

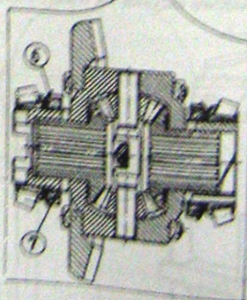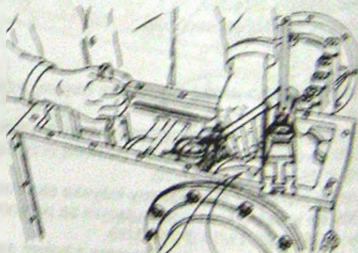

7A. Tyłny

DEMONT

1. Przyb.
2. Ręk.
3. Tarc.
4. Śru.
5. Śru.
6. Pod.
7. Koł.

Demont

1. Wł.
2. Śr.
3. Wł.
4. Oł.

Uwaga
W przy-
wykon-
ność 4

3. Zł.
4. Oł.
5. Zł.
6. Oł.
7. Wł.
8. Zł.
9. Wł.
10. Oł.

11.

Mon

12.

Uwa

3.

B.

13.

14.

WAŁ ODBIORU MOCY

7A - 12

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne: patrz operacja 7A - 08 oraz przyrządy podane poniżej

1. Prasa Z 25.
2. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
3. Wkładka Z 25-11/6.
4. Rekojęść wybijaka Z 69.
5. Nabijak pierścieni „Simmera” Z 69-18.
6. Belka nośna Z 94/1.
7. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
8. Śruba z przetyczką Z 94/3.
9. Trojramienny wyciągacz pierścieni D 94-2.
10. Rekojęść 2 i 97.
11. Tarczka czokowa Z 97-3.

Wymontowanie






1. Wymontować obudowę łożyska wałka atakującego - operacja 7A - 08.
2. Wyjąć dwie zatyczki i zdjąć pokrywę wałka.
3. Wykręcić cztery śruby M8 i zdjąć podkładki płaskie i sprężyste.
4. Zdjąć korpus osłony wału odbioru mocy.
5. Wykręcić sześć śrub M8 i zdjąć podkładki sprężyste.
6. Zdjąć pokrywkę wału odbioru mocy i uszczelkę pokrywki WOM.
7. Wyjąć pierścien uszczelniający z pokrywki WOM.
8. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący.
9. Wybić wał w kierunku przodu łożyska.
10. Wyciągnąć łożysko kulkowe 6207 z korpusu pośredniego za pomocą przyrządów Z 94/1, D 94-2, Z 94/2 i Z 94/3.
11. Zdjąć dwa pierścienie osadcze sprężynujące z wału odbioru mocy.
12. Zdjąć łożysko kulkowe 6207 z czopa wału odbioru mocy.
13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

15. Wcisnąć łożysko kulkowe 6207 na wał odbioru mocy używając przyrządów Z 97 i Z 97-3.
16. Wcisnąć łożysko kulkowe 6207 na czop wału odbioru mocy używając przyrządów Z 25, Z 25-11/1 i Z 25-11/6.
17. Założyć dwa pierścienie osadcze.
18. Włożyć wał w korpus tylnego mostu.
19. Zamontować łożysko kulkowe 6207 za pomocą przyrządów Z 97 i Z 97-3.
20. Założyć pierścień osadczy sprężynujący.
21. Zamontować nowy pierścień uszczelniający w pokrywę wału odbioru mocy używając przyrządów Z 69 i Z 69-18.
22. Wykonać czynności 1 - 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga:

Montować tak pokrywkę WOM, aby korpus osłony WOM był zamontowany jak pokazano na rysunku.

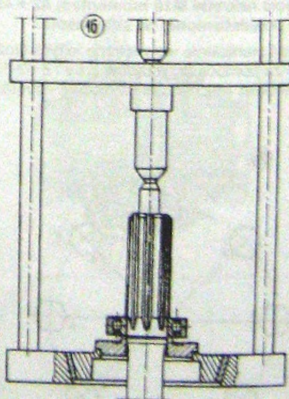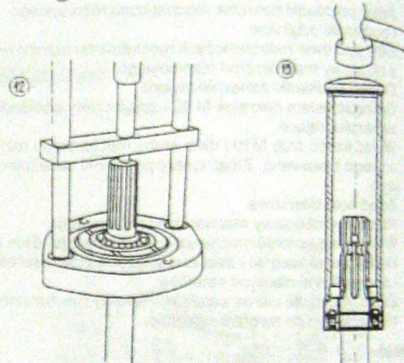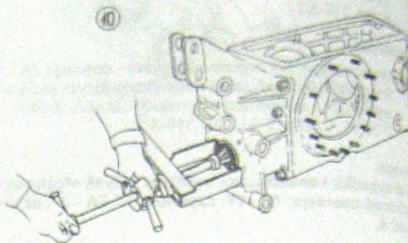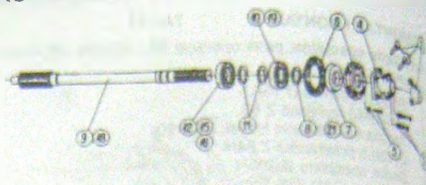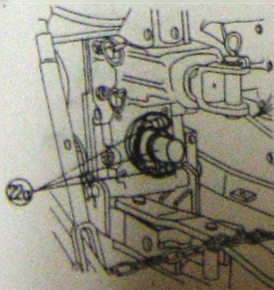

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować łożysko C-3.
2. Usunąć dno.
3. Wykręcić 6.
4. Wybić os.
5. Zdjąć pier.
6. Wybić dół.
7. Wybić czop.
8. Położyć.

Zamontowanie

9. Wykonać c.

Uwaga:

- a. Wymienić na nowe.
- b. Przesmarować montażem.

WYMONTOWANIE

Przyrządy specjalne

Wymontowanie

1. Wymontować...
2. Wymontować...
3. Wymontować...
4. Wymontować...
5. Wymontować...
6. Wymontować...
7. Wymontować...
8. Wymontować...
9. Wymontować...
10. Zdjąć korpus...
11. Wybić tuleję...
12. Usunąć dno...
13. Wykręcić...
14. Zdjąć pokrywę...
15. Wybić wał...
16. Wymienić...

Zamontowanie

17. Wykonać c.

OS D WIGIENKI WOM LUB NAPĘDU POMPY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 13

Wymontowanie



1. Wymontować podnośnik hydrauliczny - operacja 14A-03 (ciągnik C-330) lub 14B-01 (ciągnik C-335).
2. Usunąć drut zabezpieczający.
3. Wykopać śrubę mocującą widełki.
4. Wyjąć osi dźwigienki.
5. Zdjąć pierścień uszczelniający z osi dźwigienki.
6. Wyjąć dźwigienkę.
7. Wyjąć szczer dźwigienki, o ile zachodzi taka konieczność.
8. Postawić czynności 1-7 dla dźwigienki WOM.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1-8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga:

- a. Wymienić pierścień uszczelniający na nowy.
- b. Przesmarować pierścień przed montażem wazeliną techniczną.

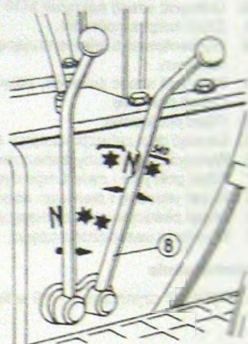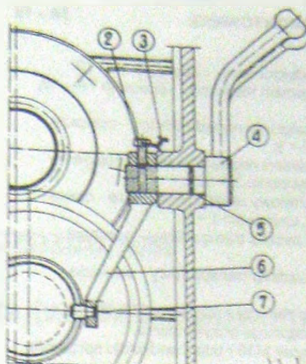

KORPUS TYLNEGO MOSTU (ciągnik C-330)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 14


Przyrządy specjalne: patrz operacja 7A - 10.

Wymontowanie

1. Wymontować wał odbioru mocy - operacja 7A - 12.
2. Wymontować mechanizm różnicowy - operacja 7A - 10, czynności 1 i 3.
3. Wymontować osi dźwigienki napędu pompy - operacja 7A-13, czynności 2-6.
4. Wymontować trzypunktowy układ zawieszania - operacja 15B-01 i 15B-03, czynności 1-3.
5. Wymontować górny zaczep transportowy - operacja 15A-01.
6. Wymontować dolny zaczep transportowy - operacja 15A-03.
7. Wymontować zaczep różnicowy - operacja 15A - 05.
8. Wymontować filtry wspólnego oczyszczania.
9. Odkręcić sześć nakrętek M16 i zdjąć podkładki sprężyste.
10. Zdjąć korpus pośredni.
11. Wyjąć tuleję centralną z pierścieniem uszczelniającym.
12. Usunąć drut zabezpieczający śruby.
13. Wykopać dwie śruby zabezpieczające ME.
14. Zdjąć pokrywę i dane tuleje dystansowe.
15. Wyjąć wkładki i pierścień uszczelniający.
16. Wyjąć pierścień uszczelniający z wkładki.
17. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

18. Wykonać czynności 1-17 w kolejności odwrotnej.

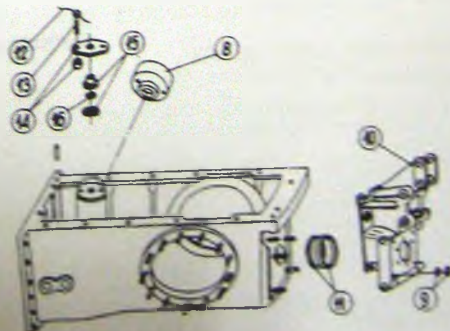

KORPUŚ TYLNEGO MOSTU (ciągnik C-335)

7A - 15


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować wał odbioru mocy - operacja 7A - 12.
2. Wymontować mechanizm różnicowy - operacja 7A - 10, czynności 1 i 3.
3. Wymontować osłabiciel napędu pompy - operacja 7A - 13, czynności 2 i 8.
4. Wymontować mechanizm regulacji dolnozaczepowej - operacja 7B - 04, czynności 3 i 33.
5. Wymontować trzypunktowy układ zawieszania - operacja 15B-01 i 15B-03, czynności 1 i 3.
6. Wymontować górny zaczep transportowy - operacja 15A-01.
7. Wymontować dolny zaczep transportowy - operacja 15A-03.
8. Wymontować zaczep rolniczy - operacja 15A-05.
9. Wymontować filtr wstępnego oczyszczania.
10. Odkręcić sześć nakrętek M16 i zdjąć podkładki sprężyste.
11. Zdjąć korpus pośredni.
12. Wymontować tuleję centrującą z pierścieniem uszczelniającym.
13. Wykręcić sześć śrub M8, zdjąć podkładki sprężyste i zdjąć pokrywę.
14. Zdjąć podkładkę.
15. Usunąć drut zabezpieczający śruby.
16. Wykręcić dwie śruby zabezpieczające M6.
17. Zdjąć pokrywę i dwie tuleje dystansowe.
18. Wyjąć wkładkę i pierścień uszczelniający.
19. Wyjąć pierścień uszczelniający z wkładką.
20. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

21. Wykonać czynności 1 - 19 w kolejności odwrotnej.

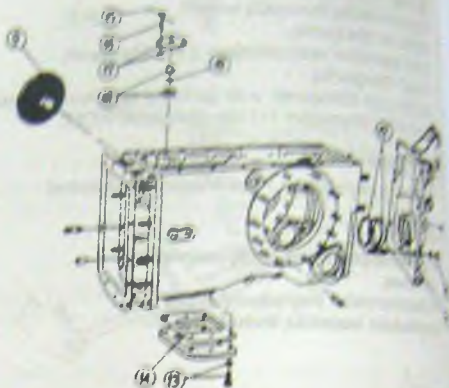

CZĘŚĆ 7. ROZDZIAŁ A/M

Tylny most i zwolnice (zmodernizowane)

SPIS TREŚCI

Nr operacji:


- UWAGI OGÓLNE
- SWORZEN KOLA
- 7A - 01M Wymontowanie i zamontowanie ZWOLNICA PRAWA
- 7A - 02M Wymontowanie i zamontowanie ZWOLNICA LEWA
- 7A - 03M Wymontowanie i zamontowanie ZWOLNICA (PRAWA LUB LEWA)
- 7A - 04M Demontaż i montaż POCHWA ZE ZWOLNICA
- 7A - 05M Wymontowanie i zamontowanie WIDEŁKI MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO
- 7A - 06M Wymontowanie i zamontowanie POCHWA (PRAWA LUB LEWA)
- 7A - 07M Demontaż i montaż OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO
- 7A - 08M Wymontowanie i zamontowanie OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO
- 7A - 09M Demontaż i montaż MECHANIZM RÓŻNICOWY
- 7A - 10M Wymontowanie i zamontowanie MECHANIZM RÓŻNICOWY
- 7A - 11M Demontaż i montaż WAŁ ODBIORU MOCY
- 7A - 12M Wymontowanie i zamontowanie OSŁO WIGIENKI WOM LUB DŹWIGIENKI NAPĘDU POMPY
- 7A - 13M Wymontowanie i zamontowanie KORPUS TYLNEGO MOSTU
- 7A - 14M Wymontowanie i zamontowanie

UWAGI OGÓLNE

Opisany w tym rozdziale tylny most stanowi zmodernizowaną wersję urządzenia z rozdziału 7A. Różnice, które występują w tej konstrukcji, dotyczą zwolnicy. Różnice uległo ułożyskowanie półosi i wału koła. Zwiększono wytrzymałość półosi i wału koła. Wprowadzone zmiany miały na celu wzmocnienie konstrukcji układu przeniesienia napędu oraz poprawienie szczelności układu (zmiana uszczelnień zwolnicy).

Opis do rysunku

- 1 - bęben hamulca,
- 2 - półos prawa,
- 3 - koło napędzane zwolnicy,
- 4 - wał koła tylnego,
- 5 - korpus zwolnicy,
- 6 - sworzeń koła

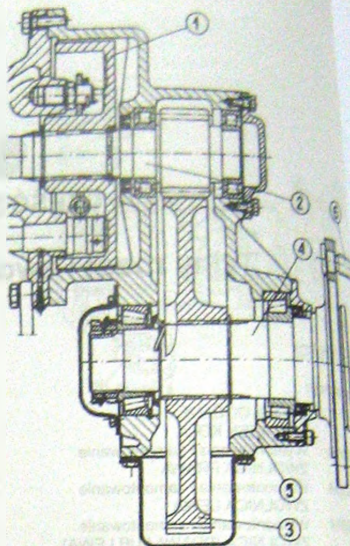

Zamontow

8. Pokryć wazeli
9. Wsunąć wymiarowe koło
10. Włożyć

SWORZEŃ KOŁA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A-01M

Zamontowanie

Wymontowanie

1. Wymontować koło tylnie - operacja 10A - 03.
2. Wybić uszkodzony sworzeń.
3. Sprawdzić stan otworu w kołnierzu wału koła, czy nie wykazuje oznak uszkodzenia.

4. Włożyć nowy sworzeń koła do otworu w kołnierzu wału koła.
5. Nakręcić nakrętkę M20x1,5 na sworzeń przyciągając w ten sposób sworzeń koła w jego prawidłowe położenie.
6. Odkręcić nakrętkę.
7. Zamontować koło tylnie - operacja 10A - 03.

WYMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Spuścić olej z korpusu zwolnicy - operacja 16A - 06.
2. Pod koło tylnie lewe podstawić kliny i zwolnić hamulec postojowy.
3. Wymontować koło tylnie prawe - operacja 10A - 03.
4. Wymontować widełki mechanizmu blokującego - operacja 7A - 05, czynności 1+10.
5. Wykręcić trzy śruby M 12, zdjąć podkładki sprężyste i blachę wspornika.
6. Wykręcić pozostałe pięć śrub M12 i zdjąć podkładki sprężyste.
7. Wymontować zwolnicę kompletną z półosią i bębnem hamulcowym.

ZWOLNICA PRAWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


7A - 02M

Wymontowanie

1. Spuścić olej z korpusu zwolnicy - operacja 16A - 06.
2. Pod koło tylnie lewe podstawić kliny i zwolnić hamulec postojowy.
3. Wymontować koło tylnie prawe - operacja 10A - 03.
4. Wymontować widełki mechanizmu blokującego - operacja 7A - 05, czynności 1+10.
5. Wykręcić trzy śruby M 12, zdjąć podkładki sprężyste i blachę wspornika.
6. Wykręcić pozostałe pięć śrub M12 i zdjąć podkładki sprężyste.
7. Wymontować zwolnicę kompletną z półosią i bębnem hamulcowym.

Uwaga


Przy wysuwaniu półosi prawej zsuwać z niej sprzęgło kłowe i tuleję ograniczającą tak, aby nie uszkodzić pierścienia uszczelniającego w pochwie.

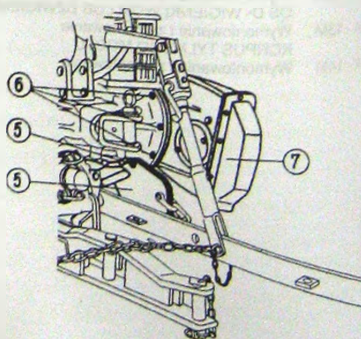

DEMONTAŻ

Przyrządy

1. Ściągacz
2. Prasa
3. Ściągacz
4. Oprawa
5. Wkład
6. Wkład
7. Rękaw
8. Tarcza

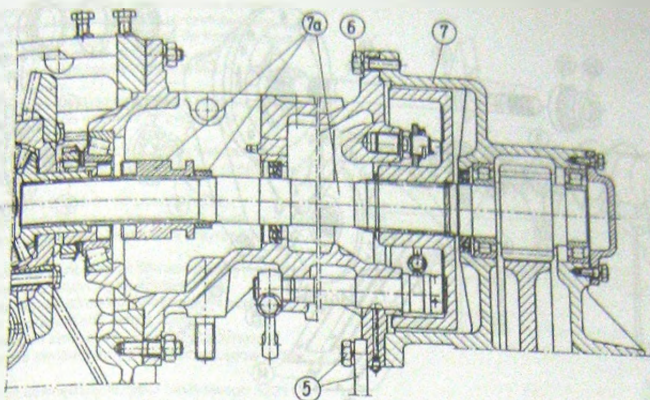

Zamontowanie

6. Pokryć wielowypust półosi oraz pierścieni uszczelniający wazeliną techniczną.
9. Wsuwać ostrożnie półos ze zwolnicą i bębniem hamulcowym do pochwy do chwili pojawienia się półosi w otworze korpusu pochwy prawej.
10. Włożyć tuleję ograniczającą i sprzęgło kłowe na półos.

11. Wsunąć półos ze zwolnicą i bębniem hamulcowym do mechanizmu różnicowego.
12. Ustawić tak korpus zwolnicy, aby był on pochylony pod kątem 45° do poziomu.
13. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby M12 mocujące korpus zwolnicy do pochwy momentem 64 + 74 Nm.

ZWOLNICA LEWA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 03M

Zamontowanie

Wymontowanie

1. Spuścić olej z korpusu zwolnicy - operacja 16A - 06.
2. Podstawić pod koło tylne prawe kliny i zwolnić hamulec postojowy.
3. Wymontować koło tylne lewe - operacja 10A - 03.
4. Wykręcić trzy śruby M12 mocujące blachę wspornika, zdjąć podkładki sprężyste i blachę wspornika.
5. Wykręcić pozostałe pięć śrub M12 i zdjąć podkładki sprężyste.
6. Wymontować zwolnicę kompletną z półosią i bębniem hamulcowym.

7. Pokryć wielowypust półosi oraz pierścieni uszczelniający wazeliną techniczną.
8. Wsuwać ostrożnie półos ze zwolnicą i bębniem hamulcowym do mechanizmu różnicowego.
9. Ustawić tak korpus zwolnicy, aby był on pochylony pod kątem 45° do poziomu.
10. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby M12 mocujące korpus zwolnicy do pochwy momentem 64 + 74 Nm.

ZWOLNICA (PRAWA LUB LEWA)


7A - 04M

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne



1. Ściągacz dwuskrubowy D 1,6A.
2. Prasa Z 25.
3. Ściągacz łożysk Z 25-6.
4. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
5. Wkładka Z 25-11/4.
6. Wkładka Z 25-11/8.
7. Rękojeść wybijaka Z 69.
8. Tarcza do nabijania łożysk Z 69-10.

9. Nabijak pierścieni „Simmera” Z 69-19.
10. Tarcza CAM 69-23.
11. Rękojeść Z 97.
12. Tarcza czołowa Z 97-2.
13. Wypychacz wałka koła tylnego CAD 309.
14. Zestaw do demontażu pierścieni wewnętrznych łożysk 30214 z obudowy mechanizmu różnicowego CAD 316-3.
15. Śruba z przelączką Z 94/4.
16. Śruba specjalna D 305/1.

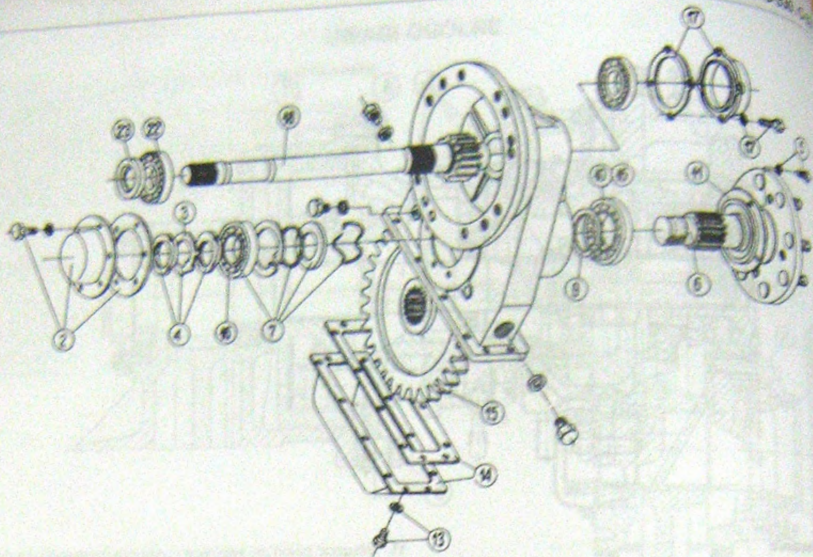




Demontaż

1. Wymontować bęben hamulcowy - operacja 8A - 02M, czynność 1-3.
2. Wykręcić sześć śrub M8, zdjąć podkładki sprężyste, pokrywę wewnętrzną zwolnicy i podkładkę uszczelniającą.
3. Odjąć podkładkę zębata.
4. Odkręcić nakrętkę łożyskową, zdjąć podkładkę zębata i odkręcić drugą nakrętkę łożyskową.
5. Wykręcić cztery śruby M8 i zdjąć podkładki sprężyste.
6. Wymontować wał koła tylnego za pomocą przyrządu CAD 309.
7. Wyjąć pierścieni wewnętrzny łożyska 32211, pierścieni ustalający, podkładkę i sprężynę.
8. Zdjąć uszczelkę pokrywki przedniej.
9. Zdjąć pierścieni osady z wału koła.
10. Zdjąć pierścieni wewnętrzny łożyska 30214 z wału koła kompletnego za pomocą przyrządów D 15A, CAD 318-3, Z 34/4, D 305/1.
11. Zdjąć pokrywę przednią z wału koła.
12. Wyjąć pierścieni uszczelniający z pokrywki przedniej.
13. Wykręcić dwa śruby M6 i zdjąć podkładki sprężyste.
14. Zdjąć pokrywę dolną obudowy zwolnicy i podkładkę uszczelniającą.
15. Wyjąć koło napędowe zwolnicy.
16. Wymontować pierścienie zewnętrzne łożysk stożkowych 32211 i 30214 z korpusu zwolnicy.
17. Wykręcić cztery śruby M8, zdjąć podkładki sprężyste, pokrywę dociskową i podkładkę pokrywki.
18. Wybrać na zewnątrz zwolnicy półos z łożyskiem zewnętrznym NJ 209 i pierścieniem wewnętrznym łożyska wewnętrznego NJ 209.
19. Wymontować pierścieni wewnętrzny łożyska zewnętrznego NJ 209 z półosi za pomocą przyrządów Z 25 i Z 25-6.
20. Zbić pierścieni wewnętrzny łożyska wewnętrznego NJ 209 z półosi.
21. Usunąć pierścieni uszczelniający z korpusu zwolnicy.
22. Wymontować pierścieni zewnętrzny łożyska NJ 209 z obudowy zwolnicy.
23. Wyjąć pierścieni osady z korpusu zwolnicy.

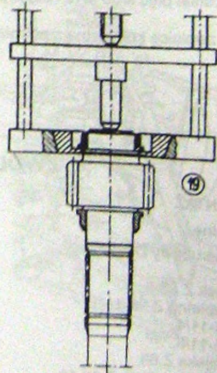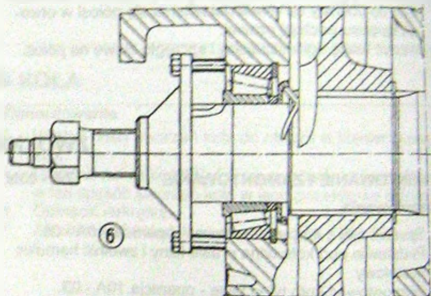

Montaż

1. Zamontować pierścień nasadkowy do korpusu zwolniczy. Pomoc: wałek napędowy pierścienia uszczelniającego wałka napędowego i włożenie pierścienia do korpusu zwolniczy.
2. Zamontować pierścień zewnętrzny kołyska 322 202 z ośmioma zwojnami.
3. Włożyć pierścień wewnętrzny kołyska stożkowego 322 202 na wałek na pomoce przyrządów 2 26-11/1.
4. Zamontować pierścień wewnętrzny kołyska stożkowego 322 202 na wałek na pomoce przyrządów 2 26-11/1 z 97.
5. Włożyć pierścień polisa do korpusu zwolniczy.
6. Zamontować pierścień zewnętrzny kołyska stożkowego 322 202 na wałek na pomoce przyrządów 2 26-11/1 z 97.
7. Włożyć pierścień polisa do korpusu zwolniczy.
8. Włożyć pierścień uszczelniający w pokrywę przednią za pomocą przyrządów 2 00 i 2 05-10.
9. Zamontować pokrywę przednią z pierścieniem uszczelniającym i podkładką uszczelniającą na wałek koła.
10. Zamontować pierścień wewnętrzny kołyska stożkowego 322 14 na wałek koła za pomocą przyrządów 2 26-11/1 z 144.
11. Zamontować pierścień nasadkowy na wałek koła.
12. Włożyć wałek napędowy zwolniczy do korpusu i wałek koła.
13. Zamontować pokrywę przednią do korpusu zwolniczy i zamontować ją czterema śrubami M6 z podkładkami sprężystymi.
14. Włożyć na wałek koła sprężynę, podkładkę i pierścień uszczelniający.
15. Zamontować pierścień wewnętrzny kołyska stożkowego 322 11 na wałek koła.
16. Nakręcić nakrętkę kołyskową. Dokręcić ją tak, aby wałek nie wykazywał luzu, zacięć i zakleszczeń.
17. Zamontować podkładkę zębłą i nakręcić na wałek koła drugą nakrętkę kołyskową.
18. Wykoneć czynności 1 - 4 w kolejności odwrotnej.

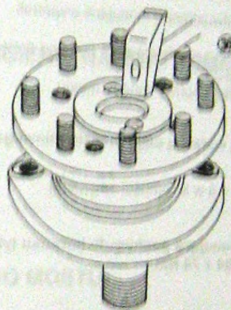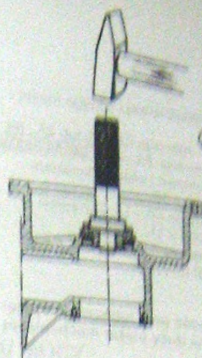

POCHWAŹE ZWOLNICA

MONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 05M

zgodnie z instrukcją 7A - 04

WIDEŁKI

MONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 06M

zgodnie z instrukcją 7A - 05

POCHWA (PRAWA LUB LEWA)

7A - 07M

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne

1. Rękojeść wybijaka Z 69
2. Tarcza CAM 69-23

Demontaż

1. Smaścić olej ze skrzyni przekładniowej i tylnego mostu - operacja 16A - 03.
2. Wymontować błońnik tylny - operacja 2A - 06 lub 2A - 08.
3. Wymontować zwolnice - operacja 7A - 02M lub 7A - 03M.
4. Wymontować szczęki hamulcowe i wałek z kulakiem - operacja 8A - 02, czynności 8 + 15.
5. Wymontować pomost - operacja 2A - 12, czynności 2 + 14 lub 2A - 10, czynności 2 + 11.
6. Odkręcić pozostałych jedenaście nakrętek M12 z podkładkami sprężystymi i zdjąć pochwę.

Uwaga.

Zachować szczególną ostrożność przy odłączaniu i przesuwaniu pochwy ze względu na duży ciężar mechanizmu i niedogodność dostępu.

7. Zdjąć uszczelkę pochwy tylnego mostu.
8. Wyjąć pierścień uszczelniający.
9. Odkręcić cztery nakrętki M16, zdjąć podkładki sprężyste i wspornik dolny zaczepu.
10. Wykręcić cztery śruby dwustronne mocujące wspornik dolny zaczepu.

Montaż

11. Wkręcić cztery śruby dwustronne mocujące wspornik dolnego zaczepu.
12. Włożyć nowy pierścień uszczelniający za pomocą przyrządów Z 69 i CAM 69-23.
13. Założyć nową uszczelkę pochwy tylnego mostu.



Uwaga.

Pokryć uszczelkę cienką warstwą oleju przekładniowego przed montażem.

14. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić nakrętki M12 mocujące pochwę do korpusu tylnego mostu momentem $64 + 74$ Nm.

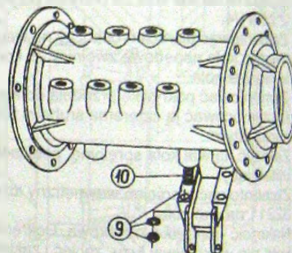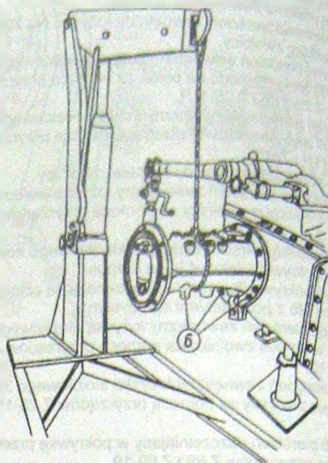

OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 08M

Wykonać według operacji 7A - 08.

OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO

DEMONTAŻ I MONTAŻ

7A - 09M

Wykonać według operacji 7A - 09.

MECHANIZM RÓŻNICOWY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 10M

Wykonać według operacji 7A - 10

MECHANIZM RÓŻNICOWY

DEMONTAŻ I MONTAŻ

7A - 11M

Wykonać według operacji 7A - 11

WAŁ ODBIORU MOCY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 12M

Wykonać według operacji 7A - 12.

OŚ D WIGIENKI WOM LUB D WIGIENKI NAPĘDU POMPY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 13M

Wykonać według operacji 7A - 13.

KORPUS TYLNEGO MOSTU

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7A - 14M

Wykonać według operacji 7A - 14.

CZĘŚĆ 7. ROZDZIAŁ B

Mechanizm regulacji dolnozaczepowej

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 7B - 01 | MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ |
| | Wymontowanie i zamontowanie |
| 7B - 02 | POCZESPÓŁ POMIAROWY |
| | Demontaż i montaż |
| 7B - 03 | MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ |
| | Regulacja |

MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

7B - 01


Przyrządy specjalne

1. Śruba z przelotnicą Z 94/4.
2. Płytka CAD 332.
3. Tuleja dystansowa CAD 332/2.
4. Śruba specjalna CAD 332/3 (3 szt.).
5. Pierścień dystansowy CAD 332/4.

Wymontowanie

1. Spuścić olej ze skrzyni przekładniowej i tylnego mostu - operacja 16A - 05.
2. Wymontować belkę zaczepową - operacja 15A - 06.
3. Wymontować wieszak lewy i prawy - operacja 15B - 03.
4. Wymontować stabilizator lewy i prawy - operacja 15B - 06.
5. Wyjąć przelotnicę, zdjąć cięgło dolne lewe ze sworznia korbki cięgła dolnego.
6. Wyjąć przelotnicę, zdjąć cięgło dolne prawe ze sworznia korbki cięgła dolnego.
7. Wymontować podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną - operacja 14B - 01, czynności 1-11 bez czynności 2.
8. Wykręcić śrubę M6, zdjąć podkładkę sprężystą i stopkę ustalającą.
9. Wyjąć zawieszki i zdjąć podkładkę okrągłą.
10. Wybić sworzeń lewy.
11. Zdjąć pierścień uszczelniający ze sworznia lewego.
12. Wyjąć zawieszki i zdjąć podkładkę okrągłą.



13. Wybić sworzeń siłowy i wyjąć podspółkę pomiarowy.
14. Wykręcić śrubę M6, zdjąć podkładkę sprężystą i stopkę ustalającą.
15. Wyjąć zawieszki i zdjąć podkładkę okrągłą.
16. Wybić sworzeń siły prawy.
17. Zdjąć pierścień uszczelniający.
18. Wyjąć zawieszki i zdjąć podkładkę okrągłą.
19. Wybić sworzeń siłowy i dźwignię impulsów.
20. Odkręcić podkładkę dwulopatkową i wykręcić śrubę M16, zdjąć podkładkę.
21. Odkręcić nakrętkę M12, wyjąć śrubę M12 i podkładkę sprężystą, z lewej strony korpusu tylnego mostu.
22. Zdjąć korbkę cięgła dolnego.
23. Wykręcić trzy śruby M10, zdjąć podkładki sprężyste.
24. Zdjąć pokrywę łożyska.
25. Wyjąć pierścień uszczelniający z pokrywy łożyska i zdjąć uszczelkę typu „Oring”.
26. Wymontować obudowę łożyska z łożyskiem i pierścieniem uszczelniającym.
27. Powtórzyć czynności 21 + 25 dla: prawej strony korpusu tylnego mostu.
28. Zdjąć pierścień osadczy sprężynujący z wału cięgła dolnych.
29. Wymontować obudowę łożyska z łożyskiem i pierścieniem uszczelniającym.
30. Zdjąć z obu obudów łożysk pierścienie uszczelniające i wyjąć łożyska w razie konieczności.

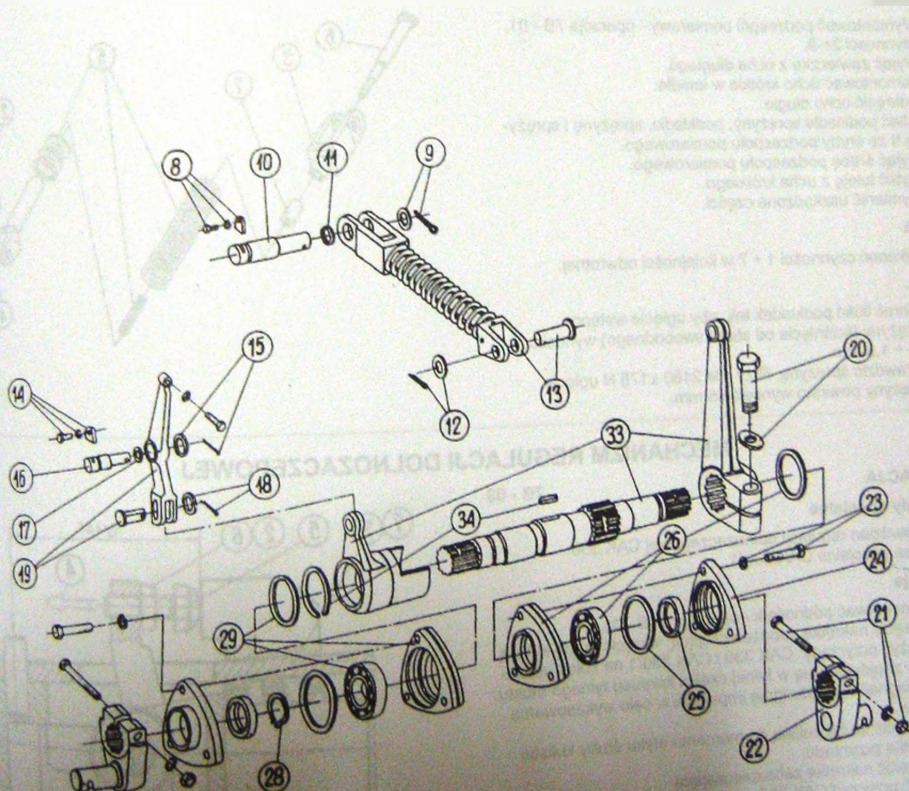

31. Zamontować przyrządy CAD 332, CAD 332/3 - 3 szt. z 94/4 z lewej strony korpusu tylnego mostu, a przyrząd CAD 332/2 - z prawej strony.
32. Wypchnąć wał cięgieł dolnych przez wkręcenie przyrządu z 94/4.
33. Wyjąć ostrożnie i odłożyć wał, wyjąć ramię siłowe i ramię z korpusu tylnego mostu.
34. Zdjąć z wału pierścienie ustalający i wpust.
35. Wymontować przyrządy.
36. Umyć części i osuszyć.
37. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

38. Wykonać czynności 33 + 34 w kolejności odwrotnej.
39. Zamontować przyrządy CAD 332, CAD 332/3 - 3 szt. z 94/4 z prawej strony korpusu tylnego mostu, a przyrząd CAD 332/2 i CAD 332/4 - z lewej strony.
40. Wcisnąć wał cięgieł dolnych przez wkręcenie przyrządu z 94/4 i wymontować przyrząd.
41. Wykonać czynności 8 + 30 w kolejności odwrotnej.
42. Wyregulować mechanizm regulacji dolnozaczepowej - operacja 7B - 03.
34. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

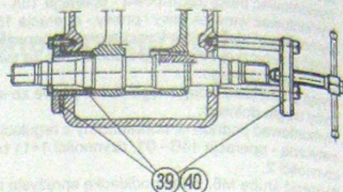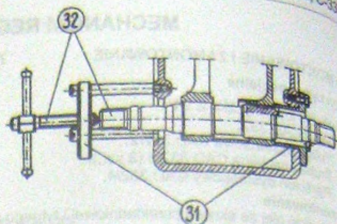

PODZESPÓŁ POMIAROWY

DEMONTAŻ I MONTAŻ

7B - 02

Przyrządy specjalne: patrz operacja 7B - 01.

Demontaż


1. Wymontować podzespół pomiarowy - operacja 7B - 01, czynności 2+9.
2. Wyjąć zawleczkę z ucha długiego.
3. Zamontować ucho krótkie w imadle.
4. Odkręcić ucho długie.
5. Zdjąć podkładki sprężyny, podkładki, sprężynę i sprężynę II ze śruby podzespołu pomiarowego.
6. Wyjąć śrubę podzespołu pomiarowego.
7. Wybić tuleję z ucha krótkiego.
8. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

9. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Dobrać ilość podkładek tak, aby ugięcie wstępne sprężyny (ściśnięcie od stanu swobodnego) wynosiło 1,0 + 1,5 mm.
- B. Sprawdzić sprężynę. Przy sile 2480 ± 175 N ugięcie sprężyny powinno wynosić 45 mm.

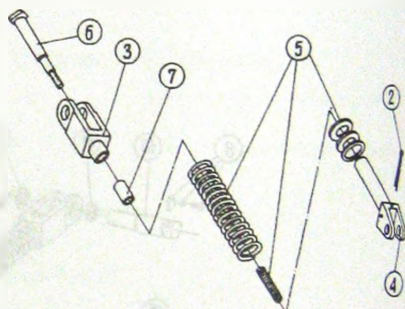

MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ

REGULACJA


7B - 03

Przyrządy specjalne

1. Sprawdzian regulacji dolnozaczepowej CAK 330.
2. Śruba specjalna CAK 330/1.

Regulacja

1. Wymontować podnośnik - operacja 14B - 01.
2. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą, wkręcić śrubę kulistą.
3. Założyć przyrządy: CAK 330 i CAK 330/1 na kołek ustalający, znajdujący się w tylnej części korpusu tylnego mostu.
4. Odciągnąć ręką dźwignię impulsów w celu wykasowania luzów.
5. Wykręcić śrubę kulistą do momentu styku śruby kulistej z płytką przyrządu.
6. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.
7. Zdjąć przyrząd CAK 330.
8. Zamontować podnośnik - operacja 14B - 01.

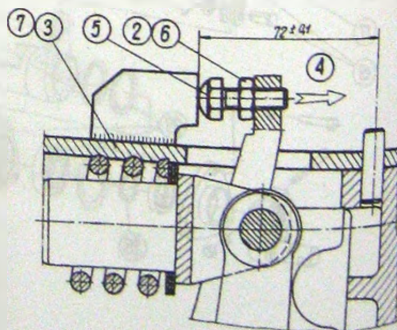

CZĘŚĆ 8

8A. Układ hamulcowy 8A/M. Układ hamulcowy (zmodernizowany)



CZĘŚĆ 8. ROZDZIAŁ A

Układ hamulcowy

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- | | |
|---------|---|
| 8A - 01 | PEDAŁY HAMULCA I CIĘGŁA
Demontaż i montaż |
| 8A - 02 | HAMULCE NOŻNE (HAMULEC ROBOCZY)
Demontaż i montaż |
| 8A - 03 | HAMULEC RĘCZNY (HAMULEC POSTOJOWY)
Demontaż i montaż |
| 8A - 04 | REGULACJA HAMULCÓW |




PEDAŁY HAMULCA I CIĘGLA

8A - 01

DEMONTAŻ I MONTAŻ



Demontaż

1. Podłożyć cztery kliny pod koła tylne ciągnika.
2. Zwolnić hamulec ręczny (hamulec postojowy).
3. Zdjąć dwie sprężyny pedałów i sprężynę wyłącznika mechanicznego światła „stop”.
4. Wyjąć dwie zawlecзки i zdjąć podkładki ze sworzni.
5. Wyjąć dwa sworznie i odłączyć widelki cięgieł hamulcowych od pedału hamulca prawego.
6. Odkręcić nakrętkę M10 i wyjąć śrubę M10 wykręconą w dźwignienkę odginaną.
7. Zdjąć dźwignienkę odginaną.
8. Wykręcić smarowniczkę.
9. Wyjąć watek z pedałami hamulca.
10. Zdjąć pierścień sprężynujący i podkładkę.
11. Zdjąć pedał hamulca prawy.
12. Zdjąć pedał hamulca lewy.
13. Wykręcić smarowniczkę.
14. Wyjąć dwie zawlecзки i zdjąć podkładki ze sworzni.
15. Wyjąć sworznie i sworznie dźwigni, wyjąć cięgło.
16. Wyjąć dwie zawlecзки, zdjąć podkładki i wyjąć dwa cięgła.
17. Umyć części i osuszyć.
18. Wymienić uszkodzone części.

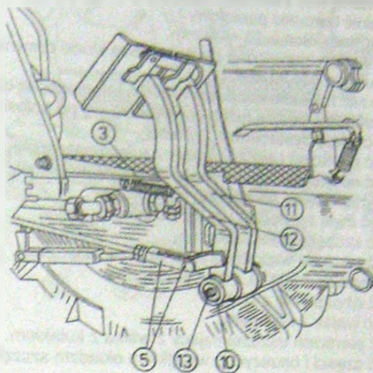

Montaż

19. Wykonać czynności 1 ÷ 16 w kolejności odwrotnej.
20. Włoczyć poprzez smarowniczkę smar ŁT 43.
21. Wyregulować hamulce - operacja 8A - 03.

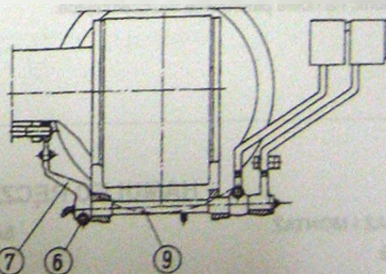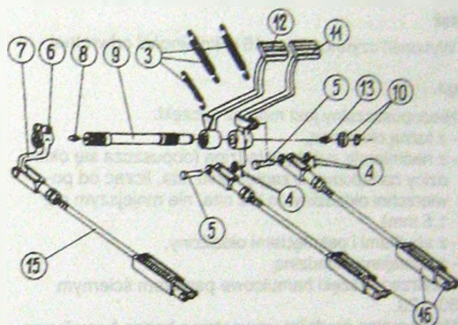

HAMULCE NOŻNE (HAMULEC ROBOCZY)

8A - 02

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż



1. Wymontować zwrotnicę - operacja 2A - 02.
2. Zdemontować podkładki.
3. Wykonać pomiar o 15 - 20 mm.
4. Pół bębna hamulcowego pokryć dwiema kłódkami drewnianymi o grubości 15-20 mm.
5. Odczekać 15 minut w celu tak długo, aż bębna przyschnie, bębna kłódkami przesuwać się po półkach.
6. Zdjąć bębna dyspersyjną z półki.
7. Zdjąć pierścień uszczelniający z tulei dyspersyjnej.
8. Zdjąć nakrętkę śruby i bębna hamulcowego z półki.
9. Wyjąć śrubę ściskającą szczepki.
10. Wyjąć dwie szczepki i zdjąć podkładki.
11. Zdjąć sprężynę przeciwbieżną.
12. Zdjąć sprężynę wspólną (z osi zdjąć okładzinę).
13. Wykopać śrubę M10, zdjąć nakrętkę.
14. Zdjąć dźwignię z wału.
15. Wyjąć wał z łożyskami.
16. Zdjąć pierścień uszczelniający z wału z łożyskami.
17. Oczyszczyć i owinąć (z wyjątkiem okładzin szczepki hamulcowych).
18. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

19. Wykonać czynności 1 - 18 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

- a. Nieopuszczajmy jest montaż szczepki:
 - z kłódką okładziną,
 - z nakrętką dużego okładziną rdzusić się okładzin hamulcowe o zagłębieniu 10mm, licząc od powierzchni okładzin do 10mm, nie mniejszym niż 1,5 mm.
 - z łożyskami i opanewkami okładzin.
 - z nakrętką okładziną.
- b. Przeciąż szczepki hamulcowe (ciężarami szarym 80-120).
- c. Maksymalna grubość wewnętrznej części hamulca po przeloczeniu 12 193.
- d. Maksymalna grubość części hamulca - 0,1 mm.
- e. Wymienić na nowe pierścień uszczelniający.

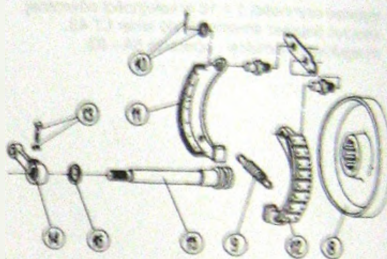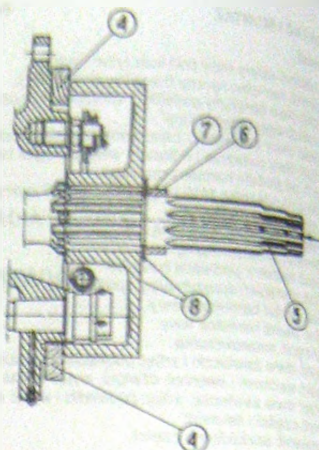

HAMULEC RĘCZNY (HAMULEC POSTOJOWY)

8A - 03

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż


1. Wymontować pomost prawy - operacja 2A - 12.
2. Odkręcić i wyjąć zawleczkę.
3. Odkręcić nakrętkę koronową M8.
4. Wyjąć osi zapadki hamulca ręcznego, z osi zdjąć dźwignię hamulca ręcznego i sprężynę.
5. Oczyszczyć części.
6. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

7. Pokryć cienką warstwą smaru ŁT 42 osi zapadki hamulca postojowego.
8. Wykonać czynności 1 - 4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga


W przypadku uszkodzenia zębki na pedale hamulca lewego wymienić pedal - operacja 8A - 01, czynności 1-12.

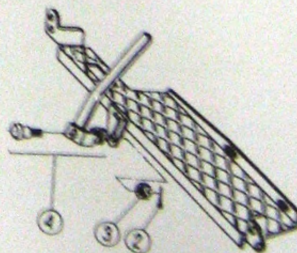

REGULACJA HAMULCÓW

8A-04

1. Rozłączyć pedały hamulców.
2. Pod koło tylne podłożyć dwa kliny.
3. Podnieść drugie koło tylne (regulowanego hamulca).
4. Połuzować dwie nakrętki M10 na ciągle.
5. Wkręcać lub wykręcać ciągle w widełki tak, aby uzyskać skok jałowy pedału hamulca równy 8 ± 12 mm mierzony w płaszczyźnie poziomej na powierzchni pomostu. Po zakończeniu ruchu jałowego pedału hamulca powinno zaświecić się światło „stop”.
6. Sprawdzić hamowanie koła naciskając na pedał regulowanego hamulca.
7. Opuścić dźwignik i wyjąć kliny.
8. Wykonać czynności 2+7 dla drugiego hamulca.
9. Dokręcić nakrętki M10 do widełek.
10. Złączyć pedały hamulców.
11. Sprawdzić jednoczesność hamowania obu kół.

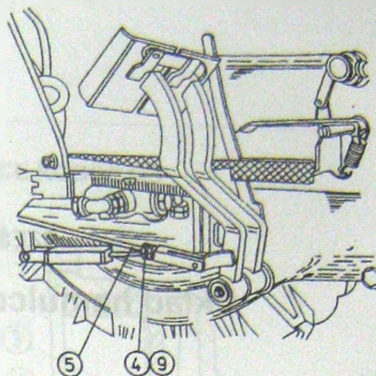

HAMULEC RĘCZNY (HAMULEC POSTOJOWY)

MONTAŻ I MONTAŻ

8A-038

Wymagane narzędzia: klucze, śrubokręty

REGULACJA HAMULCÓW

CZĘŚĆ 8. ROZDZIAŁ A/M

Układ hamulcowy (zmodernizowany)

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- 8A - 01M PEDAŁY HAMULCA I CIĘGŁA
Demontaż i montaż
- 8A - 02M HAMULCE NOŻNE (HAMULCE ROBOCZE)
Demontaż i montaż
- 8A - 03M HAMULEC RĘCZNY (HAMULEC POSTOJOWY)
Demontaż i montaż
- 8A - 04M REGULACJA HAMULCÓW

PEDAŁ HAMULCA I CIĘGLA

139

DEMONTAŻ I MONTAŻ

8A - 01 M

Wykonać według operacji 8A - 01.

HAMULCE NOŻNE (HAMULCE ROBOCZE)

8A - 02M

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wykonać zrocinę - operacja 7A - 02M lub 7A - 03M.
2. Zdebić pierścień osadcy.
3. Zdebić bębn hamulca.
4. Zdebić pierścień zabezpieczający.
5. Wykonać pozostałe elementy hamulców - operacja 8A - 02, czynności 9+17.


Montaż

2. Wykonać czynności 1+5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Niedopuszczalny jest montaż szczęki:

1. z łusną okładziną,
 2. z nadmiernie zużytą okładziną (dopuszcza się okładzinę o zagłębieniu nita, licząc od powierzchni okładziny do łba nita, nie mniejszym niż 1,5 mm),
 3. z ułtchami i pęknięciami okładziny,
 4. z zalejoną okładziną.
- Przetrzeć szczęki hamulcowe papierem ściernym 80 - 120.
- Maksymalna średnica wewnętrzna bębna hamulca po przetoczeniu 193^{mm}.
- Maksymalne bicie bębna hamulca - 0,1 mm.
- Wymienić na nowe pierścienie uszczelniające.

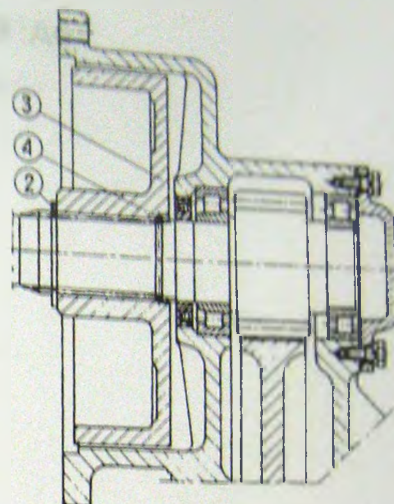

HAMULEC RĘCZNY (HAMULEC POSTOJOWY)

DEMONTAŻ I MONTAŻ

8A - 03M

Wykonać według operacji 8A - 03.

REGULACJA HAMULCÓW

8A - 04M

Wykonać według operacji 8A - 04.

CZĘŚĆ 9. ROZDZIAŁ A

Oś przednia

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

	UWAGI OGÓLNE
	PIASTA KOŁA PRZEDNIEGO
9A-01	Wymontowanie i zamontowanie
	CZOP ZWROTNICY KOMPLETNY
9A-02	Wymontowanie i zamontowanie
	PÓŁOŚ KOMPLETNA ZE SWORZNIEM ZWROTNICY
9A-03	Wymontowanie i zamontowanie
	PÓŁOŚ KOMPLETNA ZE SWORZNIEM ZWROTNICY
9A-04	Demontaż i montaż
	OBCIĄŻNIKI DODATKOWE
9A-05	Wymontowanie i zamontowanie
	HAK PRZEDNI SPAWANY
9A-06	Wymontowanie i zamontowanie
	OŚ PRZEDNIA (BELKA OSI)
9A-07	Wymontowanie i zamontowanie
	OŚ PRZEDNIA KOMPLETNA
9A-08	Wymontowanie i zamontowanie
	WSPORNIK
9A-09	Wymontowanie i zamontowanie
	WSPORNIK
9A-10	Demontaż i montaż
9A-11	REGULACJA ZBIĘŻNOŚCI KÓŁ PRZEDNICH

Modeli Ursus C-330, C-335 posiadają sztywną os przednią, umocowaną walczywie za pomocą sworzni w wsporniku, osi to os zainstalowana z osi przednią ciągników URSUS

C-350. Próbnie wysuwane umocowanie (wyskazywanie rozstawu kół przednich 1350, 1500, 1650 mm). Półosiowe rozstawienie kół przednich wynosi 1350 mm.


PIASTA KOŁA PRZEDNIEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

9A - 01

Przyrządy specjalne

1. Ściągacz dwusłubowy D 15A.
2. Prasa Z 25.
3. Korek CAM 25-22.
4. Belli nośna Z 94/1.
5. Pokrętło z łożyskiem Z 94/2.
6. Śruba z przetyczką Z 94/3.
7. Śruba z przetyczką Z 94/4.
8. Trójamenny wyciągacz pierścieni D 94-2.
9. Rękojeść Z 97.
10. Tarcza czołowa Z 97-3.
11. Tarcza czołowa CCM 97-6.
12. Śruba specjalna D 305/1.
13. Oprawka D 305-2.

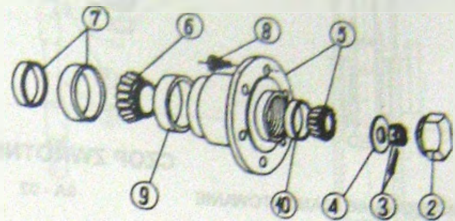


Wymontowanie

1. Wymontować koło przednie - operacja 10A-01.
2. Wykręcić nakrętkę z piasty koła.
3. Wyjąć walczywkę i odkręcić nakrętkę koronową.
4. Zdjąć podkładkę.
5. Zdjąć piastę koła przedniego i wyjąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 30206.
6. Ściągnąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 30307 z czopa zwrotnicy za pomocą przyrządów: D 305-2, D 15A, Z 94/4, D 305/1.
7. Zdjąć uszczelniając i pierścień.
8. Wybić sześć śrub koła przedniego.
9. Wyciągnąć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30307 za pomocą przyrządów: D 94-2, Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3.
10. Wyciągnąć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30206 za pomocą przyrządów: D 94-2, Z 94/1, Z 94/2, Z 94/3.
11. Umyć części i osuszyć.
12. Wymienić uszkodzone części.


Zamontowanie

13. Wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30206 za pomocą przyrządów Z 25 i CAM 25-22.
14. Wcisnąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 30307 za pomocą przyrządów Z 25 i CAM 25-22.
15. Wybić sześć śrub koła przedniego.
16. Złożyć pierścień oraz wcisnąć uszczelniając na czop zwrotnicy za pomocą przyrządów CCM 97-6 i Z 97.
17. Wcisnąć pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego 30307 na czop zwrotnicy za pomocą przyrządów Z 97-3 i Z 97.
18. Przesmarować łożyska i napęścić piastę koła przedniego smarorem LT 43.
19. Włożyć piastę koła na czop zwrotnicy i włożyć pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego 30206.
20. Złożyć podkładkę i nakręcić nakrętkę koronową.

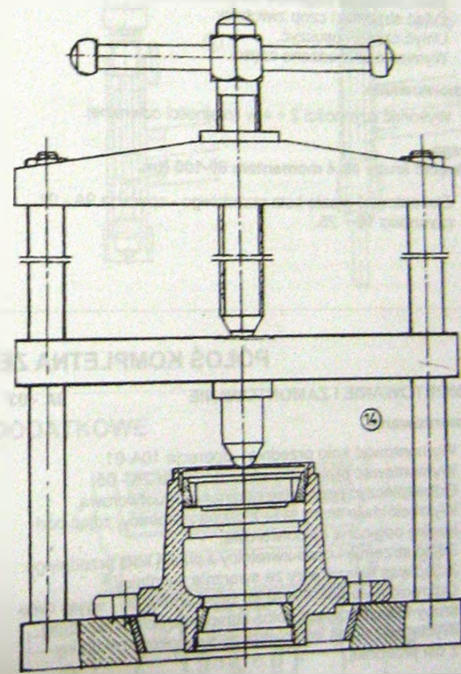

Regulacja wstępnego napięcia łożysk

21. Dokręcić nakrętkę koronową, obracając plastik koła przedniego do momentu podziałki hamowania.
22. Odczepić nakrętkę koronową do najbliższego rowka, aby była możliwa jej zabezpieczenie.
23. Zamocować plastik koła przedniego prawnie.
24. Napędzić silnikiem LT 43 nakrętkę i wkręcić ją w plastik koła przedniego.
25. Zamontować koło przednie - operacja 10A-01.

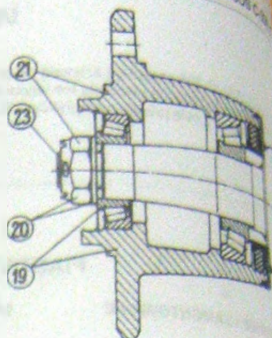

CZOP ZWROTNIKY KOMPLETNY

9A - 02

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować plastik koła przedniego - operacja 9A - 01, czynności 1 + 7.
2. Odbezpieczyć dwie podkładki odginane dwuotworowe.
3. Wykręcić cztery śruby M14 z czopa zwrotnicy, zdjąć dwie podkładki odginane dwuotworowe.
4. Zdjąć strzemie i czop zwrotnicy.
5. Umyć części i osuszyć.
6. Wymienić uszkodzone części.


Zamontowanie

7. Wykonać czynności 2 - 4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby M14 momentem 80-100 Nm.

8. Zamontować plastik koła przedniego - operacja 9A - 01, czynności 16 + 25.

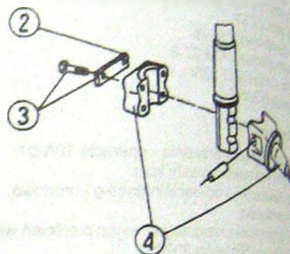

PÓŁOS KOMPLETNA ZE SWORZNIEM ZWROTNIICY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


9A - 03

Wymontowanie

1. Wymontować koło przednie - operacja 10A-01.
2. Wymontować błotnik przedni - operacja 2A - 05.
3. Odbezpieczyć podkładkę odginaną dwuotworową.
4. Wykręcić dwie śruby M14 z czopa zwrotnicy, zdjąć podkładkę odginaną dwuotworową.
5. Zdjąć strzemie i czop zwrotnicy z plastik koła przedniego.
6. Zdjąć wąż kierowniczy z sworznia zwrotnicy.
7. Odkręcić dwie nakrętki M16, zdjąć podkładki i wyjąć dwie śruby M16 mocujące półos kompletną do osi przedniej.
8. Wyciągnąć półos kompletną ze sworzniem zwrotnicy z osi przedniej.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.
10. Dokręcić nakrętki M16 śrub mocujących półos kompletną do osi przedniej momentem 130 + 140 Nm.
11. Dokręcić nakrętki M14 momentem 80 + 100 Nm.

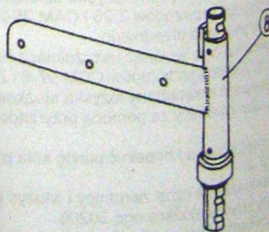

DEMONTAŻ I I

Przygotowanie

1. Rejestracja
2. Ustalenie
3. Rozwinięcie
4. Pokrętko z
5. Śruba z p
6. Śruba kon
7. Śruba CA
8. Przedklat
9. Wciągac
10. Tulejka c

Demontaż

1. Wymont
2. Wyciąg
3. Wyciąg
4. Zdjąć z
5. Wykręć
6. Wyciąg
7. Umyć c
8. Wymier

Montaż

9. Ustawi
10. Skomp
11. Rozwi
12. Zdemt
13. Oczyś
14. Spraw
15. Wykor
16. Prześ
17. Spraw

WYMONTO

Wymonto

1. Wyko
2. Zdj
3. Zdj

Zamontoi

4. Wyko
5. Dokr

POŁOŚ KOMPLETNA ZE SWORZNIEM ZWROTNICY

9A-04

145

CEWONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne



1. Wkręcić inwertak CMU 38.
2. Uszczelnienie CMU 38-1/2.
3. Rozwierać CAU 38-3.
4. Kołko z kołyskiem Z 94/2.
5. Śruba z przelotką Z 94/3.
6. Śruba specjalna CAD 94-18.
7. Półka kompletna CAD 94-18/12.
8. Śruba CAZ 94-19.
9. Przedłużka CAZ 94-19/2.
10. Wciągacz CAM 94-20.
11. Tulejka centrująca CAM 94-20/2.

Demontaż

1. Wymontować półkę kompletną ze sworzniem zwrotnicy - operacja 9A - 03.
2. Wyjąć wpust ze sworzni zwrotnicy.
3. Wyjąć sworzeń zwrotnicy.
4. Złożyć ze sworzni zwrotnicy łożysko 51108 i pierścień z pierścieniem uszczelniającym.
5. Wykręcić dwie tuleje (związane z brązu) z półki kompletnej za pomocą przyrządów: CAD 94-18, CAD 94-18/2, Z 94/2, Z 94/3.
6. Umyć części i osuszyć.
7. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

8. Ustawić odpowiednio otwory smarne i wbić dwie tuleje (związane z brązu) w półkę kompletną za pomocą przyrządów: CAM 94-20, CAM 94-29/2, Z 94/2, CAZ 94-19, CAZ 94-19/2.
9. Skompletować przyrząd do rozwierania tulei (związanych z brązu): CAU 38-3, CMU 38, CMU 38-1/2.
10. Rozwierać obydwie tuleje (związane z brązu).
11. Zdemontować przyrząd i oczyścić.
12. Oczyścić tuleje (związane z brązu).
13. Sprawdzić drożność kanałów smarnych - oczyścić.
14. Wykonać czynności 1+ 5 w kolejności odwrotnej.
15. Przesmarować sworzeń zwrotnicy smarem ŁT 43.
16. Sprawdzić zbieżność kół przednich - operacja 9A - 11.

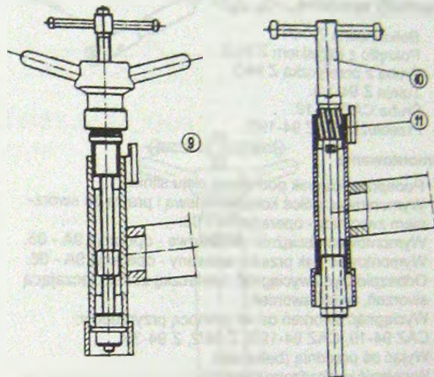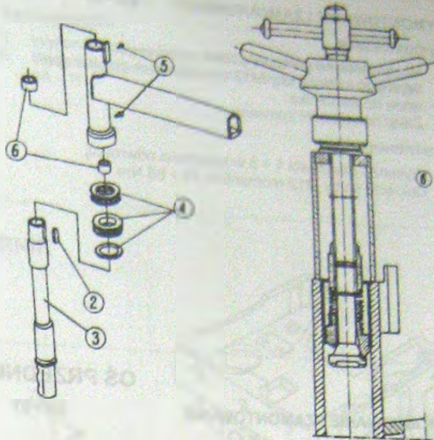

OBCBAŹNSKI DODATKOWE

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


9A - 05

Wymontowanie

1. Wykręcić dwie śruby M16 mocujące obciążniki do wspornika.
2. Złożyć podkładki i podkładki sprężyste.
3. Złożyć obciążniki.

Zamontowanie

4. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.
5. Dokręcić śruby M16 momentem 100- 120 Nm.

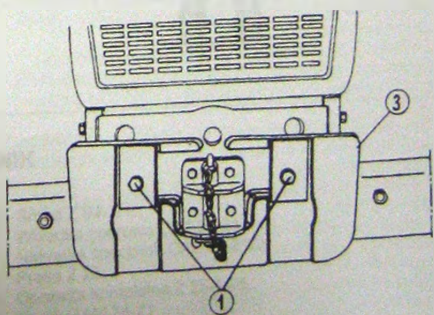

HAK PRZEDNI SPAWANY


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 9A - 06

Wymontowanie

1. Wyjąć sworzeń kompletny haka przedniego.
2. Wykręcić cztery śruby M12 mocujące hak przedni spawany do wspornika.
3. Zjąć hak przedni spawany.

Zamontowanie

4. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej.
5. Dokręcić śruby M12 momentem 75 ± 85 Nm.

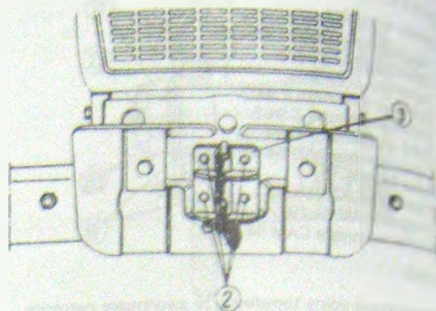

OŚ PRZEDNIA (BELKA OSI)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

9A - 07

Przyrządy specjalne


1. Belka nośna Z 94/1.
2. Pokrętko z łożyskiem Z 94/2.
3. Śruba z przetyczką Z 94/3.
4. Tuleja Z 94-3/4.
5. Śruba CAZ 94-19.
6. Przedłużka CAZ 94-19/2.

Wymontowanie

1. Podeprzeć ciągnik pod miską oleju silnika.
2. Wymontować połoś kompletną lewą i prawą ze sworznem zwrotnicy - operacja 9A - 03.
3. Wymontować obciążniki dodatkowe - operacja 9A - 05.
4. Wymontować hak przedni spawany - operacja 9A - 06.
5. Odbezpieczyć i wyciągnąć zawieszki zabezpieczające sworzeń, wyjąć sworzeń.
6. Wyciągnąć sworzeń osi za pomocą przyrządów: CAZ 94-19, CAZ 94-19/2, Z 94/2, Z 94-3/4.
7. Włożyć oś przednią (belkę osi).
8. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

9. Włożyć oś przednią (belkę osi).
10. Włożyć sworzeń osi za pomocą przyrządów: CAZ 94-19, CAZ 94-12/2, Z 94/1, Z 94/2.
11. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

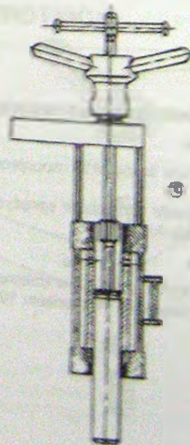

OŚ PRZEDNIA KOMPLETNA

147

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

9A - 08

Wymontowanie

1. Rozłączyć ciągnik między osią przednią kompletną a silnikiem - operacja 3A - 01.
2. Wymontować maskę - operacja 2A - 03, czynności 2-4.
3. Wymontować chłodnicę - operacja 4A - 01, czynności 4-5 i 7-8.
4. Wymontować błotniki przednie - operacja 2A - 05.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.
6. Wykonać regulację zbieżności kół przednich - operacja 9A - 11.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

9A - 09

Przyrządy specjalne

1. Śruba nośna Z 94/1.
2. Pokrytło z łożyskiem Z 94/2.
3. Tuleja Z 94-3/4.
4. Śruba CAZ 94-19.
5. Przedłużka CAZ 94-19/2.



Wymontowanie

1. Wymontować oś przednią kompletną - operacja 9A - 08, czynności 1 + 3.
2. Wymontować obciążniki dodatkowe - operacja 9A - 05.
3. Wymontować hak przedni spawany - operacja 9A - 06.
4. Odbezpieczyć i wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą sworzeń, wyjąć sworzeń.
5. Wyciągnąć sworzeń osi za pomocą przyrządów: CAZ 94-19, CAZ 94-19/2, Z 94/2, Z 94-3/4.
6. Zjąć wspornik.

Zamontowanie

7. Założyć wspornik.
8. Włożyć sworzeń osi za pomocą przyrządów: CAZ 94-19, CAZ 94-19/2, Z 94/1, Z 94/2.
9. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

WSPORNIK

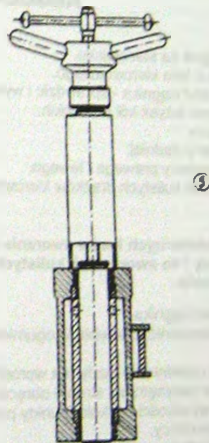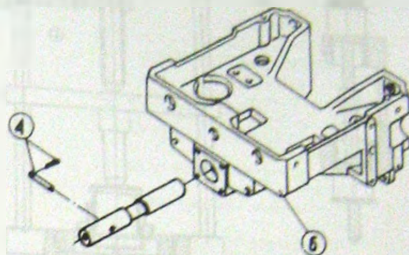

WSPORNIK

9A - 10

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 9A - 09 oraz przyrządy

zobacz poniżej

1. Przenośnik rozwiertaka CMU 38.
2. Ustawiacz II CMU 38-2/2.
3. Rozwiertak CAU 38-4.
4. Pokrytło z łożyskiem Z 94/2.
5. Śruba z przetyczką Z 94/4.




6. Śruba Z 94-3/1.
7. Wkładka oporowa CAZ 94-21.
8. Nakrętka specjalna CAZ 94-21/2.
9. Prasa Z 25.
10. Oprawka kompletna Z 25-11/1.
11. Korek GAM 24-21.
12. Wkładka CAM 25-21/2.

Demontaż

1. Wymontować wspornik - operacja 9A - 09.
2. Wyciągnąć dwie tulejki ze wspornika za pomocą przyrządów: CAZ 94-21, CAZ 94-21/2, Z 94/2, Z 94/4, Z 94-3/1.
3. Przeciąć i wyjąć z tulejek dwie tulejki brązowe.

Montaż

4. Zamontować dwie tulejki do tulejek za pomocą przyrządów: Z 25, Z 25-11/1, CAM 25-21, CAM 25-21/2.

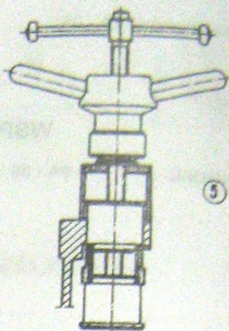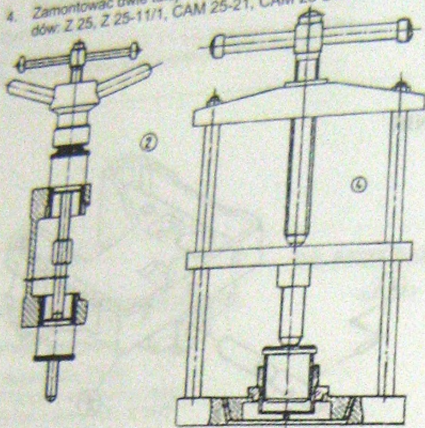**REGULACJA ZBIEŻNOŚCI KÓŁ PRZEDNICH**


9A-11

1. Ustawić ciąglik na stanowisku.
2. Sprawdzić luz koła kierowniczego.
3. Podnieść przód ciągnika - sprawdzić i wyregulować napięcie wstępne łożysk kół przednich.
4. Sprawdzić luzy:
 - sworzni osi przedniej,
 - sworzní zwrotnicy prawego i lewego,
 - na sworzniach kulistych drążków kierowniczych.

Uwaga.

W przypadku nadmiernych luzów sworzni osi przedniej, sworzní zwrotnicy i na sworzniach kulistych osi przednią kompletną naprawę.

5. Opuścić przód ciągnika.
6. Sprawdzić (uzupełnić) ciśnienie w ogumieniu kół przednich.
7. Ustawić koła przednie do jazdy "na wprost".
8. Zaznaczyć na wewnętrznej stronie obręczy obu kół, przy krawędzi na wysokości osi koła, punkty pomiaru - przed sworzniem zwrotnicy.
9. Zmierzyć odległość między zaznaczonymi punktami.
10. Przesunąć ciąglik tak, aby obydwie koła wykonały obrót o 180° i zmierzyć odległość między zaznaczonymi punktami.
11. Odczytać zbieżność kół przednich, która powinna wynosić od 2 do 10 mm. W przypadku nieprawidłowej zbieżności kół przednich - wykonać regulację.
12. Poluzować dwie nakrętki konturujące M16 na drążkach kierowniczych.
13. Podnieść drążki kierownicze - skreślając je lub wykręcając o 1/4 obrotu - wyregulować prawidłową zbieżność kół przednich. Dokonać dwiema nakrętkami konturującymi M16 na drążkach kierowniczych.

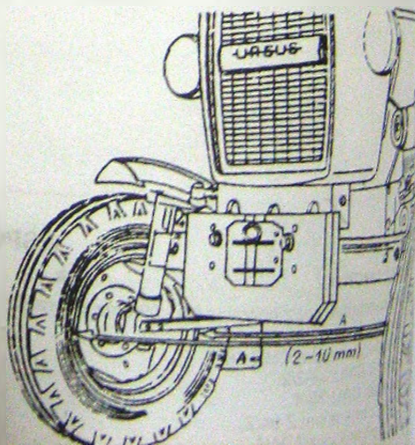

CZĘŚĆ 10. ROZDZIAŁ A

Koła i ogumienie

CZĘŚĆ 10

10A.Koła i ogumienie

CZĘŚĆ 10. ROZDZIAŁ A

Koła i ogumienie

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- | | |
|----------|-----------------------------|
| | USTERKI I ICH USUWANIE |
| | KOŁA PRZEDNIE |
| 10A - 01 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | OBCIĄŻNIKI KOŁA TYLNEGO |
| 10A - 02 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | KOŁA TYLNE |
| 10A - 03 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | DĘTKA |
| 10A - 04 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | OPONA |
| 10A - 05 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | TARCZA KOŁA TYLNEGO |
| 10A - 06 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | OBRE CZ KOŁA TYLNEGO |
| 10A - 07 | Wymontowanie i zamontowanie |
| | KOŁA BLIŃNIACZE |
| 10A - 08 | Wymontowanie i zamontowanie |

	Możliwa przyczyna	Zalecany sposób usunięcia
Opory Przebieg jazdy	Zbyt niski bieg	Zastosować najwyższy bieg, przy którym ciągnik może ciągnąć bez przeciążenia silnika
	Nadmierne ciśnienie w oponach	Wyregulować ciśnienie do zalecanego przez producenta minimum
	Nieodpowiednie ciśnienie w oponach	Zwiększyć ciśnienie odpowiednio od obciążenia tyłu ciągnika
	Niedostateczne obciążenie tyłu ciągnika	1. Zmniejszyć obciążenie kół 2. Opony z balastem wodnym 3. Wyregulować opory o większym przekroju
Przebieg jazdy. Opony zachowują swoje właściwości samoczynnie, nie zmienia się i zwiększają się w jeździe	Nieodpowiednie obciążenie przodu ciągnika	Zakreślić obciążenie kół przednich lub dodatkową
	Opony o zbyt małym przekroju dla obciążenia przenoszonych przez tył ciągnika	1. Zamontować opony o szerszym przekroju 2. Zmniejszyć obciążenie tyłu ciągnika
Podczas jazdy po twardym nawierzchni (np. droga) ciągnik przechyla się z jednej strony na drugą	Opona fałduje z powodu zbyt niskiego ciśnienia	Podnieść ciśnienie w oponach. Usterka ta może spowodować szybkie zużycie ścianki opony, a w wyniku tego jej pęknięcie
Wierne, równe zużywanie się bieżnika opon przy długim przebiegu na drogach utwardzonych	1. Zbyt niskie ciśnienie. 2. Przeciążenie	Zwiększyć ciśnienie
Nierównomierne zużywanie się bieżnika	Nadmierne ciśnienie w oponach	Wyregulować ciśnienie do zalecanego przez producenta. Na niedomaganie to wskazuje zużywanie się tylko środkowej części bieżnika
	Poosiowe bicie kół	1. Podnieść osłabienie odcięcia kół, po czym zlizować i dokręcić ponownie nakrętki kół 2. Sprawdzić, czy opona jest osadzona dokładnie na obręczy
Pękanie opon po obręczy	Zbyt niskie ciśnienie w oponie	1. Zwiększyć ciśnienie w oponie 2. Skontrolować stan zarówno obręczy, jak i obrzeża opony, w razie konieczności - wymienić
Rozwarstwienie się ścianek bocznych opon	Uderzenie o ostre przedmioty niedopompowaną oponą	Małe pęknięcia można naprawić. W przypadku poważnego uszkodzenia oponę należy wymienić

KOŁA PRZEDNIE

10A - 01


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Podstawić kliny pod koła tylne ciągnika i zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Odkręcić cztery śruby M12, wyjąć podkładki i zdjąć dwa obciążniki koła przedniego.
3. Pokręcić sześć nakrętek M14.
4. Podnieść ciągnik tak, aby zdejmowane koło nie stykało się z podłożem.
5. Odkręcić sześć nakrętek M14.
6. Zdjąć koło przednie.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.
2. Dokręcić nakrętki M4 momentem 86+100 Nm.

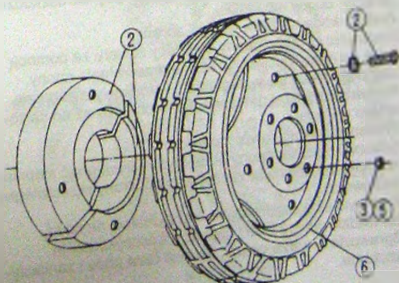

152

OBCIĄŻNIKI KOLA TYLNEGO

10A - 02


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odkręcić trzy nakrętki M 16, zdjąć podkładki sprężyste i podkładki obciąż.
2. Zdjąć obciążniki zewnętrzne kół tylnych.
3. Wyjąć trzy śruby poduszczane.
4. Wykopać dwa śruby M14 i zdjąć podkładki sprężyste.
5. Zdjąć obciążnik wewnętrzny.

Zamontowanie

6. Wykonać czynności 1 - 5 w kolejności odwrotnej.

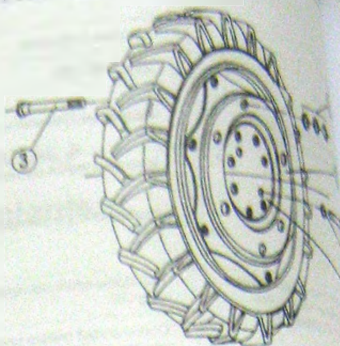

10A Kola i og

Zamontowan

14. Pokryć opony i z
15. Włożyć c
16. Nakręcić
17. Wkręcić
18. Zwinąć
19. Włożyć
20. Napom
21. Dokręci
22. Napom

KOLA TYLNE

10A - 03

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Podstawić dwa kliny pod nie zdejmowane koło tylne i zaizolować hamulec postojowy.
2. Wymontować obciążniki kół tylnych - operacja 10A-02.
3. Poluzować osiem nakrętek M20.
4. Podnieść koło zdejmowane tak, aby nie stykało się z podłożem.
5. Odkręcić osiem nakrętek M20 i zdjąć podkładki sprężyste.
6. Zdjąć koło tylne.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 - 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Koło zakładać tak, aby otwory tarczy kół tylnych i otwory wałka tylnego pokrywały się.
- b. Dokręcić nakrętki M20 momentem 190+220 Nm.

WYMONT

Wymontov

1. Wymo
2. Złazi
3. Spraw

Zamontow

4. Zwin
5. Zak

Uwaga.
Oponę kół
nika miał
nym do kl
bliźniaczy

6. Zamo


DĘTKA

10A - 04

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować koło - operacja 10A-01 lub 10A-03.
2. Położyć koło na podłożu z zaworem ku górze.
3. Wykręcić zaworek i wypuścić powietrze.
4. Odkręcić nakrętkę mocującą zawór dętki do obręczy kół.
5. Wcisnąć przyrząd do zwalniania obrzeża pomiędzy obręcz kół a oponę, obrzeże opony zsunąć w środkowe zagłębienie obręczy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić obręczy, opony lub dętki.
6. Zwinąć wodą obrzeże opony i obręczy.
7. Podważyć obrzeże opony w okolicy zaworu za pomocą łyzek do opon, naciskając stronę przeciwną opony, aby zrzuciła się w zagłębieniu środkowym obręczy.
8. Podważyć łyzkami następne partie obrzeża aż do całkowitego wyjęcia.
9. Wykonać i wyjąć zawór z obręczy.
10. Odsunąć obrzeże opony od obręczy i wyjąć stopniowo dętkę na zewnątrz, zaczynając od strony przeciwległej do zaworu.
11. Naprawić uszkodzoną dętkę lub wymienić na nową.
12. Sprawdzić obręcz kół i usunąć zanieczyszczenia.
13. Sprawdzić wnętrze opony, usunąć ciała obce i zanieczyszczenia.

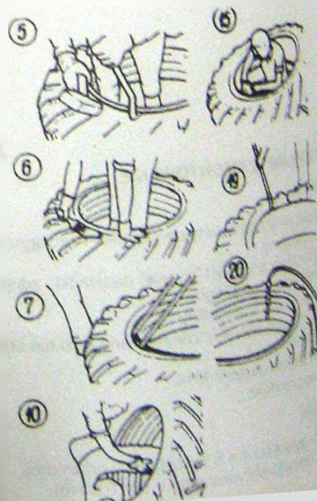

WYMONT

Wymontc

1. Wym
2. Odkn
3. Wyją
4. Zdj

Zamontowanie

1. Pokręcić delikatnie warstwę tałku wewnętrzną powierzchnię dętki.
2. Włożyć dętkę w oponę, zawór w otwór obręczy.
3. Napompować wstępnie nakrętkę na zawór.
4. Wkładać wstępnie i napompować wstępnie dętkę powietrzem.
5. Wkładać zaworek i napompować przez nią kształtu okrągłego.
6. Do momentu przybrania opony i obręczy.
7. Złożyć wodę obrzeże opony i obręczy.
8. Włożyć stopniowo obrzeże opony zaczynając od miejsc po przeciwną stronę zaworu.
9. Zamontować częściowo koło i sprawdzić, czy obrzeża się dętki.
10. Napompować częściowo koło i sprawdzić, czy obrzeża się dętki.
11. Zawór do oporu nakrętkę na zawór.
12. Napompować koło do wymaganej wartości ciśnienia wg tabeli.

Rodzaj pracy	Wymagane ciśnienie	Przód [kPa/kg/cm ²]	Tył [kPa/kg/cm ²]
Prace polowe		130 - 150	80 - 100
Prace transportowe		180 - 200	100 - 120
Z ładowaczem czołowym		350	

Uwaga.

Czynność tę wykonywać na specjalnym stojaku ochronnym, przeznaczonym do pompowania opon.

23. Zamontować koło na ciągniku - operacja 10A-01 lub 10A-03.

OPONA

10A - 05

DEMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Demontowanie

1. Demontować dętkę - operacja 10A-04.
2. Złożyć oponę z obręczy.
3. Sprawdzić stan obręczy i opony.


Zamontowanie

1. Złożyć obrzeże opony.
2. Złożyć wewnętrzną obrzeże opony na obręcz koła.

Uwaga

Opony kół tylnych montować tak, aby ślad rzeźby bieżni miał góry strzałek skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Zasada ta dotyczy również kół przódnych.

3. Zamontować dętkę - operacja 10A-04.

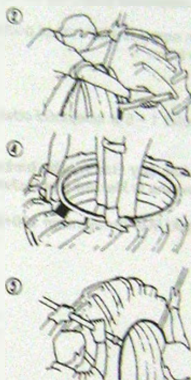


TARCZA KOŁA TYLNEGO

10A - 06

DEMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Demontowanie

1. Demontować koło tylne - operacja 10A-03.
2. Odkręcić sześć nakrętek M16, zdjąć podkładki sprężyste.
3. Wyjąć sześć śrub podsadzanych z podkładkami zabezpieczającymi.
4. Zdjąć tarczę koła tylnego.

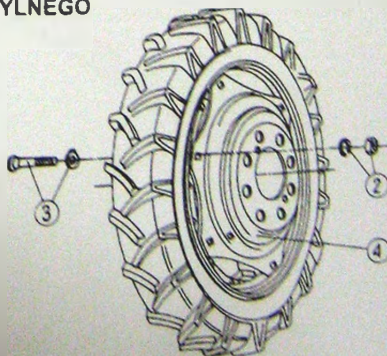

OBRĘCZ KOŁA TYLNEGO

10A - 07

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować oponę - operacja 10A-05.
2. Wymontować tarczę koła tylnego - operacja 10A-06, czynności 2+4.

Zamontowanie

3. Wykonać czynności 1 i 2 w kolejności odwrotnej.

KOŁA BLI NIACZE

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

10A - 08

Wymontowanie


1. Podstawić dwa kliny pod nie zdejmowane koła tylne i zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Poluzować osiem nakrętek M20.
3. Podnieść koła zdejmowane tak, aby nie stykały się z podłożem.
4. Odkręcić osiem nakrętek M20 i zdjąć podkładki sprężyste.
5. Zdjąć dwa koła tylne.

Zamontowanie

6. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Koła zakładać tak, aby ślad rzeźby bieżnika miał groty strzałek skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
- B. Dokręcić nakrętki M20 momentem 190+220 Nm.

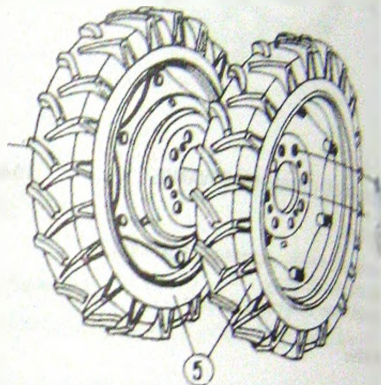

CZĘŚĆ 11. ROZDZIAŁ A

Mechanizm kierowniczy

SPIS TREŚCI

Nr operacji:


- UWAGI OGÓLNE
- KOŁO KIEROWNICY
- 11A-01 Wymontowanie i zamontowanie KOLUMNY KIEROWNICY
- 11A-02 Wymontowanie i zamontowanie KOLUMNY KIEROWNICY
- 11A-03 Demontaż i montaż Regulacja napięcia wstępnego łożysk PRZEKŁADNIA ZĘBATA MECHANIZMU KIEROWNICZEGO
- 11A-04 Wymontowanie i zamontowanie PRZEKŁADNIA ZĘBATA MECHANIZMU KIEROWNICZEGO
- 11A-05 Demontaż i montaż
- 11A-06 REGULACJA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ MECHANIZMU KIEROWNICZEGO DRAŻEK KIEROWNICZY
- 11A-07 Wymontowanie i zamontowanie DRAŻEK KIEROWNICZY
- 11A-08 Demontaż i montaż

UWAGI OGÓLNE

Ciągarni Unimac C-330 i C-335 są wyposażone w szkieletową przemyślnie zębatą mechanizmu kierowniczego. Układ odpowiednich ramion mechanizmu kierowniczego wraz z drążkami kierowniczymi przekazuje ruch koła kierownicy na walek kierowniczy.

Opis do rysunku

- 1 - głowica lewa;
- 2 - nakrętka M18 x 1,5;
- 3 - drążek kierowniczy;
- 4 - nakrętka M18 x 1,5 lewa;
- 5 - nakrętka koronowa M 14 x 1,5;
- 6 - zawleczka;
- 7 - obrotowy mechanizm kierowniczy;
- 8 - nakrętka M16 x 1,5;
- 9 - wkręt środkowy;
- 10 - podkładka regulacyjna;
- 11 - podkładka sprężysta 8,2;
- 12 - śruba M8;
- 13 - kolumna kierownicy;
- 14 - wpust czółenkowy;
- 15 - koło kierownicy;
- 16 - pokrywka koła kierownicy;
- 17 - zawleczka;
- 18 - nakrętka koronowa M12;
- 19 - nakrętka M24 x 1,5;
- 20 - podkładka odginana 24;
- 21 - podkładka;
- 22 - łożysko słożkowe 30205;
- 23 - walek kierownicy;
- 24 - wycinek zębaty z taśmą;
- 25 - nit;
- 26 - ramię mechanizmu kierowniczego prawe;
- 27 - głowica prawa;
- 28 - śruba M8;
- 29 - podkładka sprężysta 8,2;
- 30 - tulejka;
- 31 - śruba M12 z nakrętką i podkładką sprężystą 12 2;
- 32 - uszczelka korpusu;
- 33 - tulejka;
- 34 - pierścień uszczelniający;
- 35 - ramię mechanizmu kierowniczego lewe;
- 36 - osłona

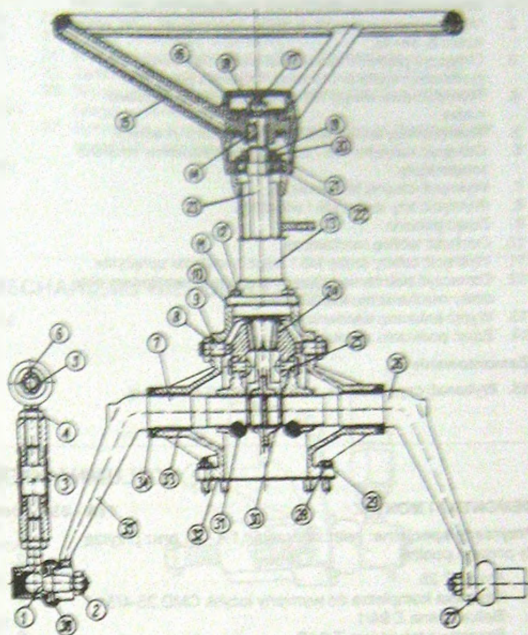

KOŁO KIEROWNICY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

11A - 01

Przyrządy specjalne

1. Ściągacz koła kierownicy D 42A.
2. Śruba z przetyczką Z 9414.

Wymontowanie


1. Zdjąć pokrywę koła kierownicy.
2. Wyjąć zawleczkę.
3. Odkręcić nakrętkę koronową M12 i zdjąć podkładkę.
4. Ściągnąć koło kierownicy za pomocą przyrządów D 42A i Z 9414.
5. Wyjąć wpust czółenkowy.
6. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dotknąć nakrętkę M12 momentem 32 ± 39 Nm.

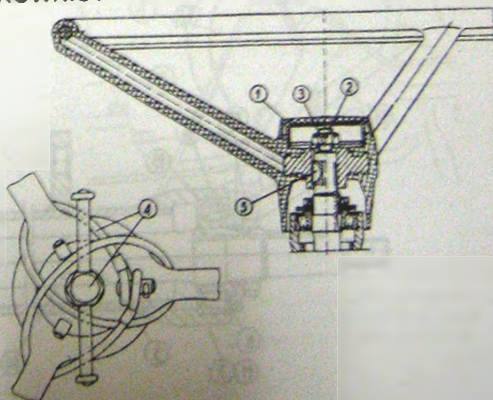

KOLUMNA KIEROWNICY

11A - 02

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


Przyrządy specjalne: patrz operacja 11A - 01

Wymontowanie

1. Wykrotkować koki kierownicy - operacja 11A - 01
2. Wykrotkować dźwignię regulacyjną - operacja 4C - 03, czynniki 2, 14 i 15
3. Odłączyć przewód wskaznika ciśnienia powietrza od przewodu regulacji ciśnienia - zbiornik powietrza
4. Wykrotkę dwa ukryte M8 i zdjąć skrzynkę bezpieczników
5. Wykrotkę trzy ukryte M8 i zdjąć regulację prędkości
6. Odkręcić nakrętkę M8 i zdjąć uchwyty kapilarny czujnika temperatury
7. Wykrotkę czujnik temperatury
8. Wykrotkę trzy śruby M6 i ukryte M8
9. Zdjąć gniazdo
10. Odchylić tablicę rozdzielczą
11. Wykrotkę cztery śruby M8 i zdjąć podkładki sprężyste
12. Odczepić połączenie kolumny kierownicy względem obrotów mechanizmu kierownicy
13. Wyjąć kolumnę kierownicy
14. Zdjąć podkładki regulacyjne

Zamontowanie

15. Wykonać czynności 1- 14 w kolejności odwrotnej

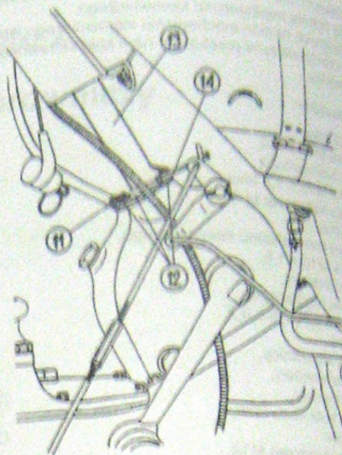

KOLUMNA KIEROWNICY

11A - 03


Demontaż

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 11A - 01 oraz przyrządy podane poniżej

1. Prasa 2 25
2. Oprawka kompletna do wytłaczania kołyski CMD 26-40
3. Belka nośna 2 94/1
4. Pokrętło z kołyską 2 94/2
5. Śruba z przelotką 2 94/3
6. Trójramienny wyciągacz pierścieni D 94-2
7. Rękawice 1 2 96
8. Tarcza osłoniwa 2 96-1
9. Rękawice 2 2 97
10. Tarcza osłoniwa 2 97-3

1. Wymontować kolumnę kierownicy - operacja 11A - 02
2. Odgiąć podkładkę odginaną
3. Odkręcić nakrętkę M24
4. Zdjąć podkładkę odginaną i podkładkę
5. Wybić wał kierownicy z kolumny kierownicy
6. Zdjąć z wału kierownicy pierścień wewnętrzny górny kołyski stożkowego 30205
7. Wyjąć pierścień zewnętrzny kołyski (główny) i zdjąć z kolumny kierowniczej za pomocą przyrządów D 94-2 2 94/1, 2 94/2, 2 94/3
8. Zdjąć z wału kierownicy pierścień wewnętrzny kołyski stożkowego 30205 za pomocą przyrządów 2 97-2 97/1 oraz 2 25 i CMD 26-4/3
9. Umyć części i osuszyć
10. Wymienić uszkodzone części

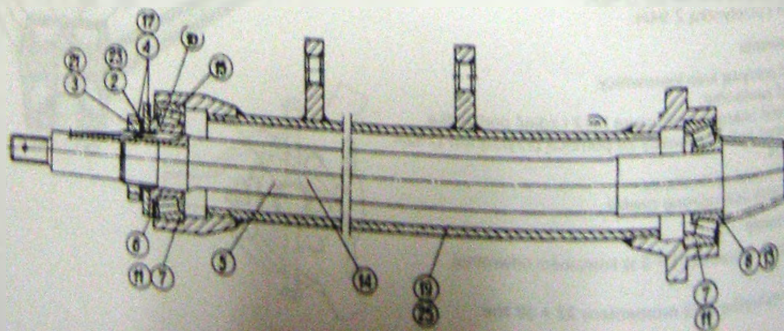

Montaż

11. Wbić dwa 30205 w
12. Wskaźnik w
13. Wskaźnik w
14. Wbić dwa 30205 w
15. Wbić dwa 30205 w
16. Wbić dwa 30205 w
17. Wbić dwa 30205 w
18. Wbić dwa 30205 w

WYMONTO

Przyrządy

1. Przyrząd

Wymontowanie

1. Przyrząd
2. Przyrząd
3. Przyrząd
4. Przyrząd
5. Przyrząd
6. Przyrząd
7. Przyrząd
8. Przyrząd
9. Przyrząd
10. Przyrząd

Zamontowanie

11. Zamontowanie
12. Wykrotka
13. Sprężyna

19. Włożyć dwa pierścienie zewnętrzne kołyszki stożkowych.
20. Włożyć w kołuszki wewnętrzny dolnego kołyszki stożkowego 30205 na wał kierownicy za pomocą przyrządów Z 06 i Z 06-1 do chwili przejęcia przez cieśń górną.
21. Włożyć pierścienie wewnętrzny dolnego kołyszki stożkowego 30205 na wał kierownicy za pomocą przyrządów Z 25, CMD 25-4/3 w miejscu osadzenia.
22. Włożyć wał kierownicy w kołuszki kierownicy.
23. Zamontować górny kołyszki stożkowy sztywno.
24. Włożyć wewnętrzny pierścienie górnego kołyszki stożkowego 30205 za pomocą przyrządów Z 06 i Z 06-1.
25. Złożyć, za pomocą przyrządów i podkładki odginaną.
26. Złożyć podkładkę i podkładkę odginaną.
27. Złożyć nakrętkę M14 x 1,5 lmk, aby luz wzdłużny walu kołyszki był niewyczuwalny.

Regulacja napięcia wstępnego kołyszki

19. Zamontować kołuszki w masie blusarskiej.
20. Włożyć walec odginający i zamocować kołuszki.
21. Dokręcić nakrętkę M14 x 1,5 lmk, aby pod działaniem siły $30 \pm 5,0 \text{ N}$ przyłożonej na zewnętrzny kołyszki stożkowy, wał kierownicy obracał się wolno, bez zacięć.
22. Złożyć koło, włożyć walec odginający.
23. Złożyć podkładkę odginaną.
24. Wymontować kołuszki z maszyn blusarskiej.
25. Zamontować kołuszki kierownicy - operacja 11A - 02.
26. Wyregulować przedział napięcia mechanizmu kierownicy - operacja 11A - 03.
27. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować zaciśnięcie wał przednich - operacja 9A - 11.

PRZEKŁADNIA ZĘBATA MECHANIZMU KIEROWNICZEGO

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

11 A-04

Przyrządy specjalne

1. Skrzynka CD 310.

Wykonanie

1. Złożyć oś z mechanizmu kierownicy - operacja 11A-04.

2. Odłączyć przewód akumulator - masa - operacja 13A - 01.

3. Wymontować kołuszki kierownicy - operacja 11A - 02, czynność 1-10.

4. Włożyć zawleczkę i odkręcić nakrętkę kołuszki M14 x 1,5.

5. Włożyć wał kołyszki z mechanizmu kierownicy za pomocą przyrządów CD 310.

6. Podłożyć cymadok 4 i 5 dla drugiego ośrodku kołyszki.

7. Włożyć dwie zawleczki, zdjąć dwie podkładki i odłączyć oś od tulejki z dwukierunkową.

8. Włożyć osiem śrub M8, zdjąć podkładki sprężyste.

9. Złożyć przekładnię zębata mechanizmu kierownicy ze strony przekładniowej.



10. Złożyć uszczelnienie korpusu.

Zamontowanie

1. Zamontować kołuszki uszczelnienie korpusu.

2. Włożyć cymadok 1 i 9 w kierunku odginania.

3. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować zaciśnięcie wał przednich - operacja 9A - 11.

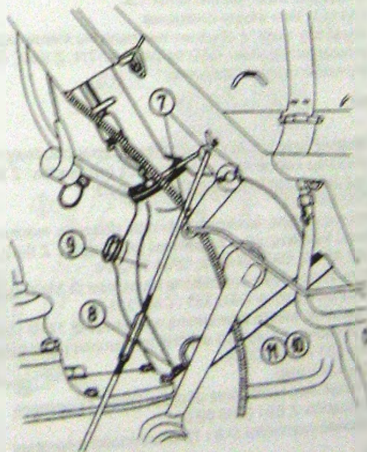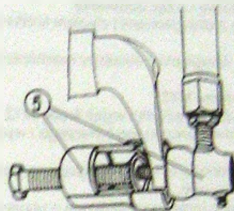

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacje 11A - 01, 11A - 04 oraz przyrządy podano poniżej

1. Rękojeść wyciskania Z69
2. Tarcza CAM 69-22
3. Pokrycie z łożyskami Z 94/2
4. Tulejka dystansowa Z 94-714
5. Śruba GAZ 94-19
6. Przedłużka CAZ 94-19/2
7. Oprawka z gwintem CAD 94-24
8. Tulejka prowadząca CAM 94-24/2
9. Nakrętka specjalna CAM 94-24/3
10. Nakrętka specjalna CAM 94-24/4
11. Rozwiertak specjalny CAU 331
12. Uszczelnacz CAU 331/2
13. Prowadnik CAU 331/3

Demontaż

1. Wymontować przekładnię zębatą mechanizmu kierowniczego - operacja 11A - 04.
2. Wymontować kolumnę kierownicy - operacja 11A - 02, czynności 11-14.
3. Wyjąć zawleczkę i zdjąć podkładkę.
4. Zdjąć tulejkę z dźwignikami i odciegiem krótkim z osi dźwigni.
5. Wykręcić osi dźwigni z obudowy mechanizmu kierowniczego.
6. Odkręcić nakrętkę M12.
7. Zdjąć podkładkę sprężystą i wyjąć śrubę M12.
8. Wyjąć ramię mechanizmu kierowniczego i wycinek zębaty z piasty.
9. Powtórzyć czynności 6 + 8 dla drugiego ramienia mechanizmu kierowniczego.
10. Wyjąć dwa pierścienie uszczelniające z obudowy mechanizmu kierowniczego.
11. Poluzować dwie nakrętki M16x 1,5.
12. Wykręcić dwa wkręty dociskowe.
13. Wyjąć trzy tulejki z obudowy mechanizmu kierowniczego za pomocą przyrządów: CAD 94-24, Z 97-714, Z 94/2, CAZ 94-19.
14. Wymienić uszkodzone części.




Montaż

15. Wcisnąć dwie tulejki zewnętrzne w korpus obudowy mechanizmu kierowniczego za pomocą przyrządów: Z 94/2, CAZ 94-19, CAZ 94-19/2, CAM 94-24/2, CAM 94-24/3.
16. Wcisnąć tulejkę środkową w korpus obudowy mechanizmu kierowniczego za pomocą przyrządów: Z 94/2, CAZ 94-19, CAM 94-24/2, CAM 94-24/4.
17. Rozwiercić tulejkę zewnętrzną na wymiar \varnothing 34H8 za pomocą przyrządów CAU 331 i CAU 331/2.
18. Rozwiercić tulejkę zewnętrzną na wymiar \varnothing 34H8 i tulejkę środkową na wymiar \varnothing 30H8 za pomocą przyrządów CAU 331 i CAU 331/3.
19. Oczyszczyć tulejki.
20. Wcisnąć dwa pierścienie uszczelniające za pomocą przyrządów Z 69 i CAM 69-22.
21. Wykonać czynności 3+8 i 12 w kolejności odwrotnej.


Uwaga.

Używać do montażu par wycinków zębatych oznaczonych tą samą literą.

22. Ustawić ramiona rozchodzenia mechanizmu kierowniczego w krańcowych, przeciwnych położeniach tak, aby wycinki zębaty nie przesłaniały otworu pod kolumną kierownicy.

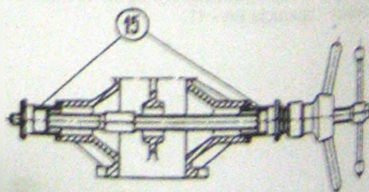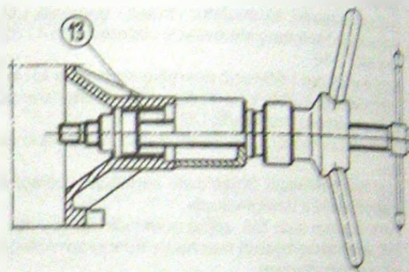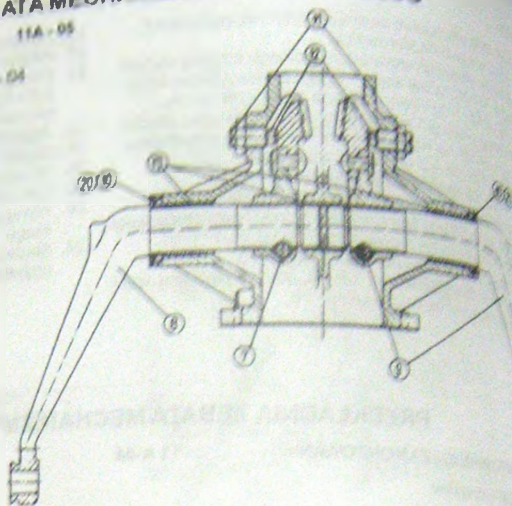

1. Wyregulować napięcie wstępne łożysk w kolumnie kierownicy - operacja 11A - 03, czynności 19+24.
2. Zastosować podkładki regulacyjne.
3. Wyłożyć kolumnę kierownicy tak, aby obrócić ramiona mechanizmu kierowniczego tak, aby obrócić koła stykały się z kołem zębatym wałka kierowniczego.
4. Poręczyć wałkiem kierownicy naciskając jednocześnie ramiona mechanizmu kierowniczego w kierunku zażebienia się wycinków zębatych.
5. Wkręcić cztery śruby M8.
6. Wyregulować przekładnię zębatą mechanizmu kierowniczego - operacja 11A - 06, czynności 4-10.
7. Zamontować przekładnię zębatą mechanizmu kierowniczego - operacja 11A - 05.
8. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować zbieżność koi przednich - operacja 9A - 11.
9. Sprawdzić czy maksymalny kąt skrętu w jedną i w drugą stronę jest taki sam.

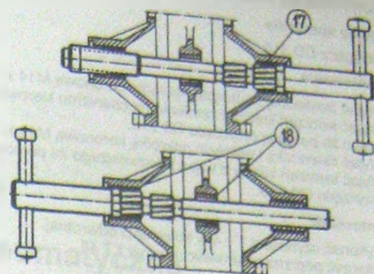


REGULACJA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ MECHANIZMU KIEROWNICZEGO

11A-06

Przyrządy specjalne
Ściągacz CD 310

Wymontowanie

1. Wyjąć zawieszkę i odkręcić nakrętkę koronową M 14.
2. Wyjąć sworzeń kulisty z ramienia mechanizmu kierowniczego za pomocą przyrządu CD 310.
3. Powtórzyć czynności 1, 2 dla drugiego drążka.
4. Poluzować dwie nakrętki kontruujące M 16 na wkrętach dociskowych.
5. Zablokować ramię mechanizmu kierowniczego.
6. Regulować luz międzyzębny wkrętem znajdującym się nad unieruchomionym ramieniem tak, aby koło kierownicy miało 2,5 + 5 mm luzu na obwodzie (10°).
7. Powtórzyć czynności 5 i 6 regulując luz drugiego ramienia mechanizmu kierowniczego.
8. W przypadku, gdy niemożliwe jest dalsze dokręcenie wkrętów dociskowych, odkręcić cztery śruby M8, podnieść kolumnę kierownicy i wyjąć odpowiednią liczbę podkładek regulacyjnych.
9. W przypadku, gdy niemożliwe jest dalsze wykręcanie wkrętów dociskowych, odkręcić cztery śruby M8, podnieść kolumnę kierownicy i dodać odpowiednią liczbę podkładek regulacyjnych.
10. Dokręcić śruby M8 momentem 19,6+26,1 Nm i sprawdzić zabezpieczenie wkrętów dociskowych.

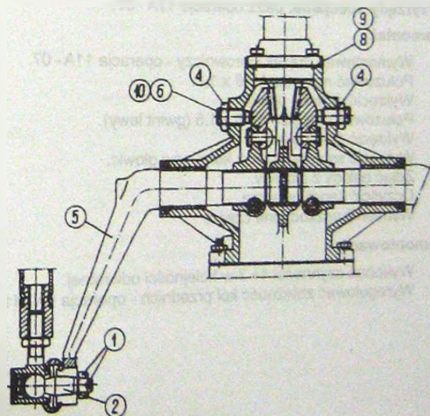

DRAŻEK KIEROWNICZY

11A - 07

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne



1. Ściągacz CD 310.

Wymontowanie

1. Wyjąć zawleczkę i odkręcić nakrętkę koronową M14 x 1,5.
2. Wyjąć sworzeń kulisty z ramienia mechanizmu kierowniczego za pomocą przyrządu CD 310.
3. Wyjąć zawleczkę i odkręcić nakrętkę koronową M14 x 1,5.
4. Wyjąć sworzeń kulisty z węża kierowniczego za pomocą przyrządu CD 310.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.
6. Włoczyć poprzez smarowniczkę smar LT 43.

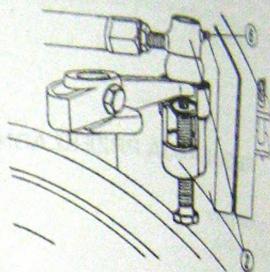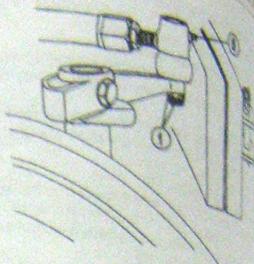

DRAŻEK KIEROWNICZY

11A - 08

DEMONTAŻ I MONTAŻ


Przyrządy specjalne: patrz operacja 11A - 07.

Demontaż

1. Wymontować drążek kierowniczy - operacja 11A - 07.
2. Poluzować nakrętkę M16 x 1,5.
3. Wykręcić głowicę prawą.
4. Poluzować nakrętkę M16 x 1,5 (gwint lewy).
5. Wykręcić głowicę lewą.
6. Wykręcić smarowniczkę z korpusów głowic.
7. Zdjąć osłony z głowicy.
8. Oczyszczyć kanały smaru.
9. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

10. Wykonać czynności 3+7 w kolejności odwrotnej.
11. Wyregulować zbieżność kół przednich - operacja 9A - 11.

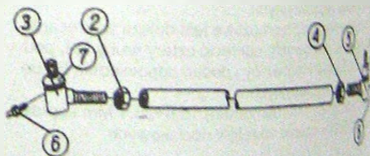

CZĘŚĆ 12. ROZDZIAŁ A

Instalacja pneumatyczna

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- UWAGI OGÓLNE
- USTERKI I ICH USUWANIE
- REGULACJA NAPIĘCIA PASKA KLINOWEGO I JEGO WYMIANA
- 12A - 01 SPRĘŻARKA HS 11.4
- 12A - 02 Wymontowanie i zamontowanie
- SPRĘŻARKA HS 11.4
- 12A - 03 Demontaż i montaż
- ODOLEJACZ POWIETRZA
- 12A - 04 Wymontowanie i zamontowanie
- ODOLEJACZ POWIETRZA
- 12A - 05 Demontaż i montaż
- REGULATOR CIŚNIENIA
- 12A - 06 Wymontowanie i zamontowanie
- ZBIORNIK POWIETRZA
- 12A - 07 Wymontowanie i zamontowanie
- ZAWÓR HAMULCOWY
- 12A - 08 Wymontowanie i zamontowanie
- ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM
- 12A - 09 Wymontowanie i zamontowanie

UWAGI OGÓLNE

Wersja pneumatyczna ciągników Ursus C-330 i C-335 aku-
pacyjna hamulcowo-przyczepy. Składa się ze sprę-
żarki, zaworu hamulcowego, regulatora ciśnienia, zbiornika powietrza,
przewodów powietrznych, połączeń hamulcowych i złącz przewodów.
Wszystkie części są ze sobą połączone.

Sprężarka HS 11.4 jest umieszczona z lewej strony silnika i na-
pędzana jest paskiem klinowym od wału silnika. Wszystkie części
regulatora ciśnienia i zaworu hamulco-
wego ma prawo wykonać tylko upoważniony zakład na-
prawczy.

USTERKI I ICH USUWANIE

Opis uszkodzenia	Podstawowe możliwe przyczyny uszkodzenia	Naprawa uszkodzenia
Niska wydajność ciśnienia powietrza	Złe przyklejenie płytki zaworu ssącego lub tłoczącego, pęknięcie płytki zaworu, pęknięcie sprężyny zaworu	Oczyszczyć płytki i gniazda zaworów, wymienić płytki, wymienić sprężynę
	Nieszczelność pomiędzy cylindrem a głowicą	Dokręcić śruby mocujące głowicę lub wymienić uszczelkę głowicy
	Uszkodzone lub „zapieczone” pierścienie tłokowe	Oczyszczyć pierścienie i kanały w tłoku, wymienić pierścienie
	Zużycie gładzi cylindra i tłoka	Szlifować cylinder na następny nadwymiar naprawczy i wymienić tłok
	Nieszczelne złącza przewodu tłocznego	Uszczelnić lub wymienić złącza lub przewód tłoczny, naprawić lub wymienić głowicę
	Duży poślizg paska klinowego (pasek mocno się nagrzewa)	Naciągnąć pasek (jeżeli jest zaolwiony należy umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem środków piorących)
	Zanieczyszczony filtr powietrza	Oczyszczyć i przemyć filtr
	Zacieranie się sprężarki-łożyskowania lub tłoka (występuje mocne nagrzewanie się paska klinowego)	Po całkowitym ostygnięciu sprężarki próbować ją uruchomić, sprawdzając uprzednio poziom oleju lub zawór dławiący dopływ oleju, sprawdzić odpowietrznik (stan membranki, szczelność na obwodzie w miejscu klejenia). W przypadku dalszej niewłaściwej pracy należy sprężarkę rozmontować i naprawić
Sprężarka nadmierne się nagrzewa	Zabrudzone nadmierne łożyskowanie głowicy	Umyć naftą lub czystą benzyną i wytrzeć do sucha
	Opory na drodze tłoczonego powietrza	Sprawdzić i ewentualnie oczyścić zawór tłoczący, wylot i przewody powietrza
Główna praca	Nadmierne luzu w łożyskach głównych lub korbowodowych wału „Wypracowany” otwór w głowicy korbowodu. Wykruszenie się płytek lub sprężyn zaworu ssącego lub tłoczącego	Wymienić łożyska, korbowód i sworzeń tłokowy. Naprawić zawory. Oczyszczyć tłok, głowicę i cylinder (dokładnie usunąć pozostałości elementów zużytych). W razie potrzeby wymienić zużyte elementy
Tłoczone powietrze nie jest zadane, słaby wydymuch przez regulator ciśnienia, nie działa wyzwalacz oleju	Złamanie lub zużycie pierścieni tłokowych, „zapieczone” pierścienie tłokowe w kanałkach. Uszkodzenie lub zużycie tłoka i gładzi cylindra	Wymienić pierścienie zgarniające i uszczelniające. Oczyszczyć kanałki i pierścienie. ewentualnie szlifować cylinder na następny nadwymiar naprawczy lub wymienić tłok i pierścienie
Przepływ oleju w miejscach połączeń	Uszkodzenia uszczelek, obluźnianie śrub	Wymienić uszczelki, dokręcić śruby, wyczyścić i nakręcić, powierzchnie łączące bez uszczelnień uszczelnić hermetykiem

REGULACJA NAPIĘCIA PASKA KLINOWEGO I JEGO WYMIANA

12A - 01

1. Poluzować dwa pełne obroty nakrętki mocujące przewód sprężarki do korpusów łączników jednozdrożnych przy sprężarce i odolejacz powietrza.
2. Poluzować trzy śruby M10 mocujące wspornik sprężarki do bloku cylindrowego.
3. Przenieść sprężarkę, napiąć pasek i dokręcić śruby M10 mocujące wspornik sprężarki.
4. Naeskajając kołkiem pasek klinowy w środku długości pomiędzy kołami pasci wynosić 1,0÷1,5 cm.
5. W przypadku nieprawidłowego ugięcia paska czynności 2-4 powtórzyć.
6. Dokręcić nakrętki mocujące przewód sprężarki do korpusów łączników jednozdrożnych.

Uwaga.
W przypadku wymiany paska klinowego sprężarki wykonać czynności 1 + 2, a następnie wykonać czynności 7 + 9.

7. Opuścić sprężarkę.
8. Zdjąć pasek klinowy.
9. Założyć nowy pasek klinowy i wykonać czynności 3+6.



SPRĘŻARKA HS 11.4


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE 12A - 02

Wymontowanie

1. Odkręcić nakrętki mocujące przewód sprężarki do korpusów łączników jednozdrożnych przy sprężarce i odolejacz powietrza. Wyjąć przewód sprężarki, wyjąć uszczelki fibrowe.
2. Poluzować trzy śruby M10, opuścić sprężarkę ze wspornikiem sprężarki i zdjąć pasek klinowy.
3. Wykręcić trzy śruby M10 mocujące wspornik sprężarki do bloku cylindrowego i zdjąć sprężarkę ze wspornikiem sprężarki.
4. Odkręcić cztery nakrętki M8 i odłączyć wspornik sprężarki od sprężarki. Wyjąć cztery śruby M8.

Zamontowanie

5. Włożyć cztery śruby M8 w korpus sprężarki i zamontować wspornik sprężarki do sprężarki.
6. Zamontować sprężarkę ze wspornikiem. Wkręcić wstępnie trzy śruby M10 - śrub nie dokręcać.
7. Założyć pasek klinowy.
8. Wykonać regulację napięcia paska klinowego - operacja 12A - 01, czynności 3+5.
9. Zamontować nowe uszczelki fibrowe.
10. Włożyć przewód sprężarki między korpusy łączników jednozdrożnych przy sprężarce i odolejacz, dokręcić nakrętki mocujące przewód sprężarki.

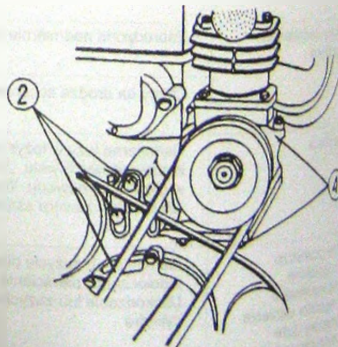

SPRĘŻARKA HS 11.4

12A - 03





WYKONANIE I MONTAŻ

Wymagania specjalne

1. Wykonać przetyczkę Z 94/3.
2. Złagować obudowy sprężarki CAD 333.

Wymagania


1. Wykonać sprężarkę HS 11.4 - operacja 12A - 02.
2. Wykonać podkładkę i odkręcić nakrętkę.
3. Zdjąć koło pasowe i wyjąć wpust szlankowy.
4. Zdjąć olej ze sprężarki powietrza - operacja 16A - 03.
5. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
6. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
7. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
8. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
9. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
10. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
11. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
12. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
13. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
14. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
15. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
16. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
17. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
18. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
19. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
20. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
21. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
22. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
23. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
24. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
25. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
26. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
27. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
28. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
29. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
30. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
31. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
32. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
33. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
34. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
35. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
36. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
37. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
38. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
39. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
40. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
41. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
42. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
43. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
44. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
45. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
46. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
47. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
48. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
49. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
50. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
51. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
52. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
53. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
54. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
55. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
56. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
57. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
58. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
59. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
60. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
61. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
62. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
63. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
64. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
65. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
66. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
67. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
68. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
69. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
70. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
71. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
72. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
73. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
74. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
75. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
76. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
77. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
78. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
79. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
80. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
81. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
82. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
83. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
84. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
85. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
86. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
87. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
88. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
89. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
90. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
91. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
92. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
93. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
94. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
95. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
96. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
97. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
98. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
99. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.
100. Zdjąć olej z sprężarki powietrza.

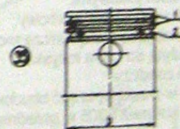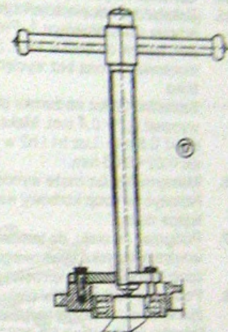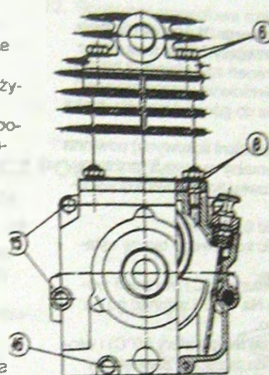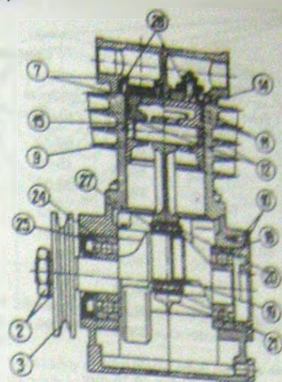

Nazwa	Miejsce pomiaru	Wymiar [mm]	Dopuszczalne zużycie [mm]
Wale korbowy	Czopy łówne	25k8 $+0.015$ -0.002	0,05
Wale korbowy	Czop korbowodowy	35k5 $+0.015$ -0.002	-
Łożysko	Luz promieniowy	0,008 - 0,02	0,04
Wale 6305	Luz promieniowy	0,020 - 0,032	0,06

Rodzaj tłoków	Oznaczenie na denku tłoka		Wymiar D _{max}	Cylindry	
	Sred-nica	Grupa selekcyjna		Srednica +0,005	Grupa selekcyjna
Nominalny	-	02	59,96	60,02	02
		04	59,95	60,01	01
		00	59,94	60,00	00
		02	60,46	60,52	12
Nadwy-miarowe	60,5	01	60,45	60,51	11
		00	60,44	60,50	10
		02	60,96	61,02	22
		01	60,95	61,01	21
	61	00	60,94	61,00	20

Dopuszczalne luzy tłoka - 0,05 mm
Dopuszczalne luzy cylindra - 0,15 mm

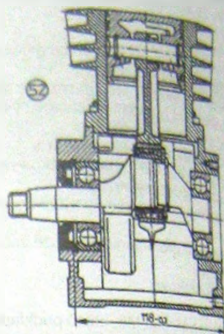

34. Sprawdzić wymiary wału korbowego, tłoków i cylindrów.
35. Założyć na tłok pierścień zgarniający 2 oraz dwa pierścienie uszczelniające 1. Pierścień zgarniający 2 montować fazami do denka tłoka, pierścienie uszczelniające 1 montować stroną bez wycięcia do góry w kierunku denka tłoka.
Szczelina S (luz na zamku pierścieni tłokowych) powinna wynosić $0,2 \pm 0,4$ mm. Maksymalny wymiar S może wynosić 0,8 mm. Luz h1 i h2 w rowku tłoka powinien wynosić $0,02 \pm 0,05$ mm.
36. Nałożyć na czop korbowy wału korbowego tarczę ustalającą dużą.
37. Podgrzać (w oleju, do temperatury 80°C) pierścień wewnętrzny łożyska igielkowego Na 4907 i wsunąć go na czop korbowy wału korbowego.
38. Podgrzać korbowód (w oleju, do temperatury 80°C) i włożyć w otwór w stopie korbowodu pierścień zewnętrzny łożyska igielkowego Na 4907. Średnica stopy korbowodu powinna wynosić $55 \pm 0,02$ mm, jeśli wymiar ten nie jest utrzymany, korbowód należy wymienić na nowy.
39. Założyć na pierścień wewnętrzny łożyska igielkowego koszyczkę z igłami łożyskowymi.
40. Zamontować korbowód na wał korbowy.
41. Założyć tarczę ustalającą małą. Tarczę montować powierzchnią nie użytą do czola łożyska.
42. Założyć pierścień osadczy.
43. Włożyć pierścień w przednią część obudowy.
44. Wcisnąć łożysko kulkowe 6305 w przednią część obudowy.
45. Wcisnąć w łożysko wał korbowy stroną z czopem stożkowym i gwintem.
46. Wcisnąć pierścień uszczelniający w gniazdo od strony zewnętrznej przedniej części obudowy.
47. Wcisnąć łożysko kulkowe 6305 w tylną część obudowy.
48. Włożyć tuleję ustalającą w tylną część obudowy.
49. Odfusować sprężyną denaturowanym powierzchnie stykające się szczelnie.
50. Wcisnąć łożysko z częścią tylną obudowy na wał korbowy zwracając uwagę, aby tulejki ustalające weszły w otwory przedniej części obudowy.
51. Włożyć w otwory w obudowie cztery śruby M6 i dwie śruby dwustronne M6, założyć podkładki sprężyste, nakręcić nakrętki.

52. Zmierzyć po skróceniu obu obudów odległość między powierzchnią uszczelniającą pod pokrywą a powierzchnią na pierścieni osadczy. Odległość ta powinna wynosić $118 \pm 0,3$ mm.
W przypadku wymiaru mniejszego należy:
- rozłączyć obudowy i wykonać czynność 49
- założyć podkładkę z papieru olejowanego o grubości do 0,2 mm,
- wykonać czynności 50+52.
53. Odfusować spirytusem denaturowanym powierzchnie otworów na cylinder, osuszyć i przesmarować oliwą.
Nałożyć nową uszczelkę cylindra.
54. Podgrzać tłok do temperatury 80°C i nałożyć na głowicę korbowodu.
55. Wsunąć w otwory w tłoku w głowicę korbowodu tłokowy.

Kolor	Średnica otworu w piascie tłoka [mm]	Średnica sworzni [mm]	Luz [mm]
Biały	$15 \pm 0,005$ $\pm 0,002$	$15 \pm 0,002$	$0,002 \pm 0,001$
Czarny	$15 \pm 0,002$	$15 \pm 0,002$	$0,002 \pm 0,001$

Uwaga.
Tłok ze sworzniem należy kojarzyć według tych samych kolorów.

56. Dopuszczalnym w główce.
57. Założyć dwa pierścienie.
58. Posmarować gładź cylindrową.

Uwaga.
Ustawić pierścień na otwór.

59. Założyć cylinder.
60. Dokręcić nakrętki.

Uwaga.
Dokręcić nakrętki.

61. Sprawdzić, czy pierścień jest prawidłowo ustawiony.
62. Dokręcić wkręty.
63. Odfusować sprężyną.
64. Założyć nakrętki.
65. Wkręcić ze sprężyną.
66. Sprawdzić współpracę.

WYMONTOWAĆ

Wymontowanie

1. Poluzować wkręty.
2. Odkręcić nakrętki.
3. Odsunąć pierścień.
4. Odkręcić nakrętki.
5. Wykręcić pierścień.
6. Wymienić pierścień.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności.

- Dopuszczalny luz między sworznem tłokowym a otworem w płaszczyźnie korbowodu wynosi 0,05 mm.
- Złożyć dwa pierścienie osadzone.
- Premeować olejem silnikowym pierścienie tłokowe oraz głowicę cylindra.

• Złożyć pierścienie tłokowe tak, aby ich zamki były rozłożone na obwodzie co 120°.

- Złożyć cylinder, nakręcić wstępnie nakrętki.
- Dołączyć nakrętki śrub łączących przednią i tylną część obudowy.

• Nakręcić nakrętki śrub dwustronnych w pierwszej kolejności.

- Sprawdzić czy wał korbowy swobodnie obraca się włożonych oraz czy tłok przesuwa się bez zacięć w cylindrze.


• Dokręcić w kolejności „po przekątnej” nakrętki śrub mocujących cylinder.

- Odsunąć spinytusem denaturowanym powierzchnię przylegania pokrywki na tylnej części obudowy, osuszyć i przemyć szczelinę szczelnym płynem.

• Złożyć nową uszczelkę odpowietrznika, pokrywkę i dokręcić trzy wkręty M6.

• Wkręcić zawory.

- Sprawdzić w gniazdach zaworowych stan powierzchni współpracującej z płytkami; rysy i wybita są niedopuszczalne.

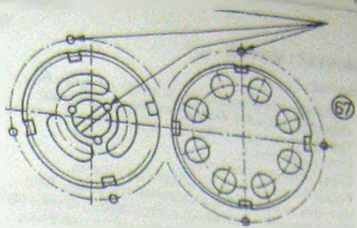

- 67. Dokręcić zawory momentem 80 ± 5 Nm i zabezpieczyć je przed odkręceniem przez punktowanie w trzech miejscach.

68. Złożyć uszczelkę głowicy na cylinder.

- 69. Złożyć głowicę kompletną i wkręcić cztery śruby M8 z podkładkami.

70. Dokręcić śruby w kolejności „po przekątnej” momentem 12 ± 1 Nm.

- 71. Napełnić olejem sprężarkę powietrza - operacja 16A-03.

72. Sprawdzić prawidłowe działanie sprężarki. Czas napełnienia zbiornika 40 dcm³ (przy maksymalnych obrotach od ciśnienia 392 kPa do 785 kPa) nie może być większy niż 65 sekund.

ODOLEJACZ POWIETRZA

12A - 04



WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Połączować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód sprężarki do korpusu łącznika jednozróżnego przy sprężarce.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód sprężarki do korpusu łącznika jednozróżnego przy odolejaczu.
3. Odsunąć przewód sprężarki, wyjąć uszczelkę fibrową.
4. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód odolejacza do kolanka z gwintem zewnętrznym - wyjąć uszczelkę fibrową.
5. Wykręcić dwie śruby M8 i zdjąć podkładki sprężyste, zdjąć odolejacz.
6. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

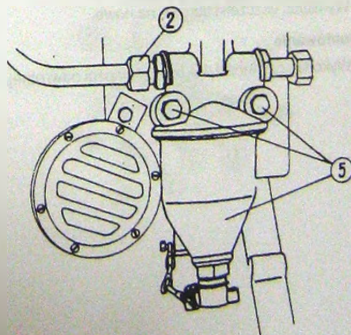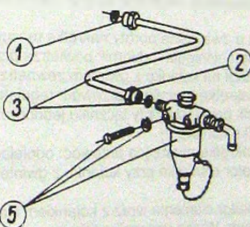


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wykręcić śrubę spustową i spuścić zebrany olej
2. Odkręcić nakrętkę modyfikującą i zdjąć uszczelkę
3. Odkręcić nakrętkę M18x1,5 i zdjąć talerzyk oporowy wraz z uszczelką
4. Zdjąć korpus odolejacza
5. Wyjąć filtr i sprężynę z korpusu odolejacza
6. Wykręcić śrubę, zdjąć uszczelkę, wyjąć sprężynę
7. Wyjąć talerzyk i uszczelkę z trzpieniem rozporającym
8. Wymontować rurkę rozporającą wraz z uszczelką
9. Wyjąć uszczelkę z korpusu
10. Umyć części i osuszyć
11. Wymienić uszkodzone części
12. Wymienić uszczelki na nowe

Montaż

13. Wykonać czynności 1 + -9 w kolejności odwrotnej

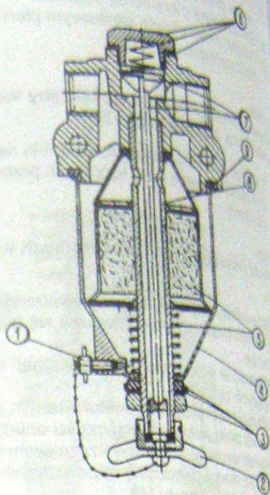

REGULATOR CIŚNIENIA

12A - 06



WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód wskaźnika ciśnienia do przewodu: regulator ciśnienia - zbiornik powietrza
2. Odłączyć przewody i wykręcić czujnik ciśnienia powietrza
3. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód regulatora ciśnienia - zbiornik powietrza przy zbiorniku powietrza na kolanku z gwintem zewnętrznym
4. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód: regulator ciśnienia - zbiornik powietrza przy łączniku jednodrożnym; wyjąć uszczelkę fibrową
5. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód: odolejacz powietrza - regulator ciśnienia przy kolanku z gwintem zewnętrznym
6. Wyjąć regulator ciśnienia wraz z kolankiem i łącznikiem jednodrożnym. Wyjąć uszczelkę fibrową
7. Wymontować kolanko z gwintem zewnętrznym
8. Wymontować łącznik z gwintem
9. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe

Zamontowanie

10. Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej

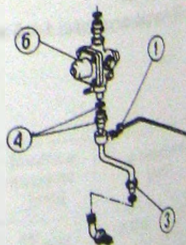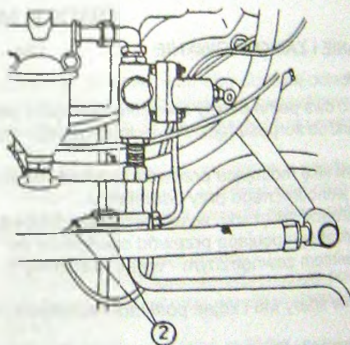

WYMONT

Wymont

1. Polu
2. Polu
3. Odk
4. Poli
5. Odk
6. Pol
7. Wy
8. Od
9. Od
10. Zd
11. W
12. W

Uwaga
Nakrętkę
i nakrętkę
dokręcić
należy

WYMC

Wymo

1. Pi
2. O
3. O
4. W
5. W
6. O
7. W
8. W
9. W
10. W
11. W
12. W

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie


1. Połuzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy przy zaworze hamulcowym.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
3. Połuzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy przy zaworze hamulcowym.
4. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Wyjąć uszczelkę fibrową.
5. Połuzować nakrętki kontrolujące M22 x 1,5 przy kolankach z gwintem zewnętrznym.
6. Wyjąć kolanka z gwintem zewnętrznym ze zbiornika powietrza. Wyjąć uszczelki fibrowe.
7. Odkręcić dwie nakrętki M8 szelek zbiornika i zdjąć podkładki.
8. Odkręcić cztery nakrętki M8, zdjąć podkładki sprężyste i wyjąć cztery wkręty M8 mocujące wspornik i szelki do pomostu.
9. Zdjąć szelki i wyjąć zbiornik.
10. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 10 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Nakrętki mocujące przewody instalacji pneumatycznej nakrętki kontrolujące króćców wkręcić wstępnie. Nakrętki dokręcić ostatecznie po połączeniu i prawidłowym ułożeniu przewodów.

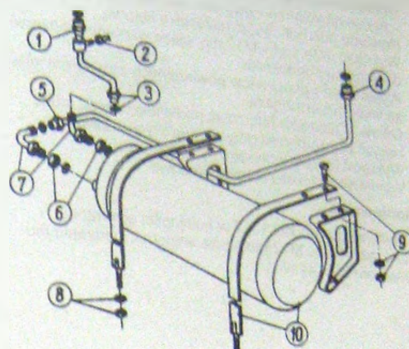

ZAWÓR HAMULCOWY

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

12A-08

Wymontowanie


1. Połuzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy, na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zbiorniku powietrza.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
3. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód zbiornika powietrza - zawór hamulcowy na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym. Odchylić przewód i wyjąć uszczelkę fibrową.
4. Wyjąć zawór hamulcowy, zdjąć podkładkę, wyjąć sworzeń i odłączyć łącznik z końcówką od łącznika.
5. Wykręcić z zaworu hamulcowego dwa kolanka z gwintem zewnętrznym i wyjąć uszczelki fibrowe.
6. Odkręcić dwie nakrętki, zdjąć podkładki i wyjąć śruby M10 mocujące zawór hamulcowy do pomostu prawego, zdjąć zawór hamulcowy.
7. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Nakrętki mocujące przewody instalacji pneumatycznej nakrętki kontrolujące króćców wkręcić wstępnie. Dokręcić ostatecznie po połączeniu i prawidłowym ułożeniu przewodów.

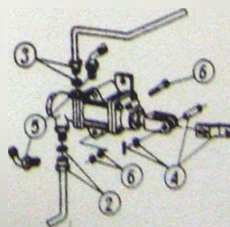

ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM

12A - 09


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Poluzować o dwa pełne obroty nakrętkę mocującą przewód zawór hamulcowy - złącze na kolanku z gwintem zewnętrznym przy zaworze hamulcowym.
2. Odkręcić nakrętkę mocującą przewód: zawór hamulcowy - złącze na kolanku z gwintem zewnętrznym przy złączu.
3. Przewód odchylić, wyjąć uszczelkę fibrową.
4. Wykręcić dwie śruby M12 mocujące wspornik siedzenia do korpusu podnośnika.
5. Wyjąć złącze przewodów powietrznych z zaworem wraz ze wspornikiem złącza.
6. Odkręcić nakrętkę M8, zdjąć podkładkę, wyjąć śrubę i wyjąć złącze przewodów powietrznych z zaworem.
7. Wykręcić łącznik jednołożny ze złącza.
8. Wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.
10. Dokręcić śruby M12 mocujące wspornik siedzenia momentem 35 + 42 Nm.

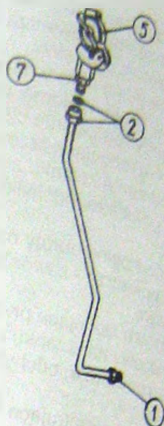

CZĘŚĆ 13. ROZDZIAŁ A


Instalacja elektryczna

SPIS TREŚCI

Nr operacji:	UWAGI OGÓLNE
	USTERKI I ICH USUWANIE
	AKUMULATOR PRAWY
13A - 01	Wymontowanie i zamontowanie
	AKUMULATOR LEWY
13A - 02	Wymontowanie i zamontowanie
	AKUMULATOR 3 SE 165
13A - 03	Uzupełnienie poziomu elektrolitu. Kontrola stopnia naładowania akumulatora
	AKUMULATOR 3 SE 165
13A - 04	Uruchamianie nowych akumulatorów i doładowywanie akumulatorów eksploatowanych
	PRĄDNICA ZAMKNIĘTA P 20 c
13A - 05	Wymontowanie i zamontowanie
	PRĄDNICA ZAMKNIĘTA P 20 c
13A - 06	Demontaż i montaż
	KORPUS KOMPLETNY PRĄDNICY
13A - 07	Demontaż i montaż
	REGULATOR PRĄDNICY Rg 15 c
13A - 08	Wymontowanie i zamontowanie
13A - 09	KONTROLA DZIAŁANIA PRĄDNICY I REGULATORY PRĄDNICY
	ROZRUSZNIK R 11 n
13A - 10	Wymontowanie i zamontowanie
	WYŁĄCZNIK KOMPLETNY ROZRUSZNIKA
13A - 11	Wymontowanie i zamontowanie
	ROZRUSZNIK R 11 n
13A - 12	Demontaż i montaż
	KORPUS KOMPLETNY ROZRUSZNIKA
13A - 13	Demontaż i montaż
	REFLEKTOR PRZEDNI
13A - 14	Wymontowanie i zamontowanie
	REFLEKTOR PRZEDNI
13A - 15	Demontaż i montaż
13A - 16	USTAWIANIE ŚWIEŁ PRZEDNICH
	REFLEKTOR TYLNY KOMPLETNY
13A - 17	Wymontowanie i zamontowanie
	REFLEKTOR TYLNY KOMPLETNY
13A - 18	Demontaż i montaż
	LAMPY TYLNE „STOP”
13A - 19	Wymontowanie i zamontowanie
	LAMPY TYLNE „STOP”
13A - 20	Demontaż i montaż
	GNIAZDO PRZYPYCHY SIEDMIOBIEGUNOWE
13A - 21	Wymontowanie i zamontowanie
	LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
13A - 22	Wymontowanie i zamontowanie
	LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
13A - 23	Demontaż i montaż
	WYŁĄCZNIK MECHANICZNY ŚWIATŁA „STOP”
13A - 24	Wymontowanie i zamontowanie
	PRZELĄCZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH
13A - 25	Wymontowanie i zamontowanie
	WSKAŹNIK PODWÓJNY
13A - 26	Wymontowanie i zamontowanie
	ŻARÓWKI WSKAŹNIKA PODWÓJNEGO
13A - 27	Wymontowanie i zamontowanie
	STACYJKA SAMOCHODOWA Z KLUCZYKIEM
13A - 28	Wymontowanie i zamontowanie
	LICZNIK MOTOGODZIN
13A - 29	Wymontowanie i zamontowanie
	PRZELĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW
13A - 30	Wymontowanie i zamontowanie
	LAMPY KONTROLNE ŚWIEC ŻAROWYCH lub HAMULCÓW PRZYPYCHY
13A - 31	Wymontowanie i zamontowanie
	GNIAZDO LAMPY PRZENOŚNEJ
13A - 32	Wymontowanie i zamontowanie
	PRZYCIŚNIK SYGNAŁU
13A - 33	Wymontowanie i zamontowanie
	ŚWIECA ŻAROWA
13A - 34	Wymontowanie i zamontowanie

12A. Instalacja

W obwodach C
kwa, jednoprze
mnie. Składa s
drzeń zasilający
Grupa urządzeń
nie ze sobą sze
- prądnicę zam
- regulator prą




Schemat in

- 1 - reflektor
- 2 - reflektor
- 3 - złącze p
- 4 - akumuli
- 5 - prądnic
- 6 - rozrusz
- 7 - regulat
- 8 - skrzyni
- 9 - sygnał
- 10 - świeca
- 11 - czujnik
- 12 - przeryw
- 13 - bezpiecz
- 14 - przeląc
- 15 - wskaźni
- 16 - gniazdo
- 17 - licznik
- 18 - lampka

W instalacjach C-330, C-335 jest stosowana dwunastewoltowa, jednofazowa instalacja elektryczna z „plusem” na masie. Składa się ona z dwóch grup podzestępów, tj. urządzeń sterujących oraz odbiorników prądu zasilających stanowiących zasilających stanowiących akumulatory typu 3 SE 165 połączone szeregowo.
Prądnicą z zamkniętą P 20 c (12 V/150 W),
regulator prądu Rg 15 c (12 A).

Grupy odbiorników stanowią:
- rozrusznik R 11 n (12 V/3 kW),
- dwie świece żarowe SM-8 (300 W) jednobiegunowe,
- sygnał dźwiękowy 12 V,
- oraz wszystkie żarówki w instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej.
Odbiorniki prądu zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi 8 A.

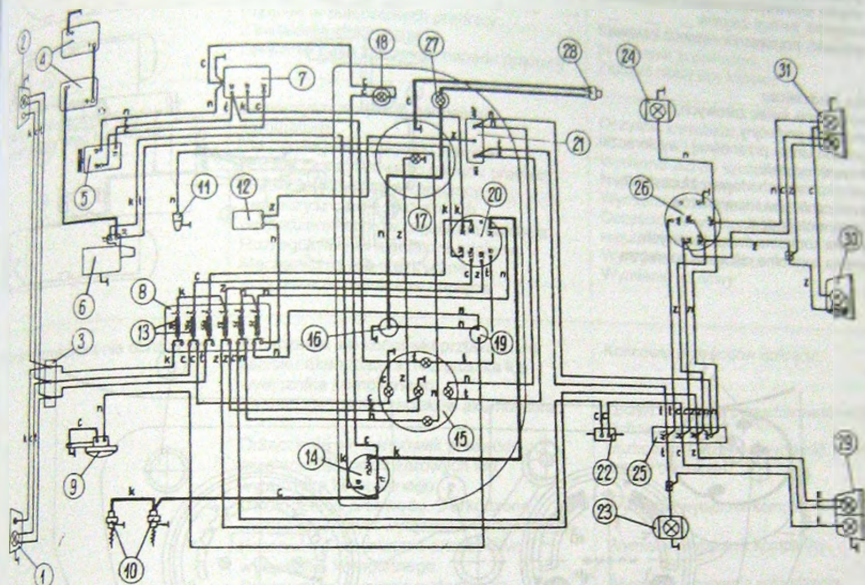

Schemat instalacji elektrycznej

- 1 - reflektor przedni lewy,
- 2 - reflektor przedni prawy,
- 3 - złącze płytkowe przewodów trójzacziskowe,
- 4 - akumulator rozruchowy 3 SE 165,
- 5 - prądnicą z zamkniętą P 20 c,
- 6 - rozrusznik R 11 n,
- 7 - regulator prądu Rg 15 c,
- 8 - skrzynka bezpiecznikowa sześciokrotna,
- 9 - sygnał dźwiękowy 12 V,
- 10 - świece żarowe SM-8 (300 W) jednobiegunowe,
- 11 - czujnik ciśnienia oleju,
- 12 - przerywacz kierunkowskazów DLB-3,
- 13 - bezpiecznik topikowy cylindryczny 8 A,
- 14 - przełącznik świece żarowych,
- 15 - wskaźnik podwojny,
- 16 - gniazdo lampy przenośnej i wycieraczki,
- 17 - czujnik motogodzin,
- 18 - lampka kontrolna świec żarowych z żarówką 12 V/2 W,




- 19 - przycisk sygnału,
 - 20 - stacyjka samochodowa z kluczykiem,
 - 21 - przełącznik kierunkowskazów,
 - 22 - włącznik mechaniczny światła „stop”,
 - 23 - lampka kierunkowskazów kompletna lewa,
 - 24 - lampka kierunkowskazów kompletna prawa,
 - 25 - złącze płytkowe przewodów czterozacziskowe,
 - 26 - gniazdo przyciępy siedmiobiegunowe,
 - 27 - lampka kontrolna ciśnienia powietrza,
 - 28 - czujnik ciśnienia powietrza,
 - 29 - lampka tylna lewa,
 - 30 - reflektor tylny kompletny,
 - 31 - lampka tylna prawa
- Oznaczenie koloru przewodów
c - czarny
k - czerwony
n - niebieski
t - zielony
z - żółty

Przebieg wiązek elektrycznych

- 1 - wiązka przewodów: złącze tylne - gniazdo przyczepny,
- 2 - przewód: akumulator-masa,
- 3 - przewód: akumulator-prawy - akumulator lewy,
- 4 - wiązka przewodów: złącze tylne - lampy na błotniku lewym,
- 5 - przewód: sygnał-masa,
- 6 - wiązka przewodów: tablica rozdzielcza - regulator - prądnicą - rozrusznik,
- 7 - wiązka przewodów: skrzyni a bezpieczników - złącze przednie,
- 8 - wiązka przewodów: reflektory przednie - złącze przednie,
- 9 - przewód: akumulator-rozrusznik,
- 10 - wiązka przewodów: tablica rozdzielcza - złącze tylne,
- 11 - przewód: świeca żarowa,
- 12 - przewód: przełącznik - świeca żarowa

Tablica rozdzielcza

- 1 - przełącznik świec żarowych,
- 2 - wskaźnik podwójny,
- 3 - gniazdo lampy przenośnej i wycieraczki,
- 4 - przycisk sygnału,
- 5 - stacyjka samochodowa z kluczykiem,
- 6 - przełącznik kierunkowskazów,
- 7 - licznik motogodzin,
- 8 - lampka kontrolna świec żarowych,
- 9 - lampka kontrolna ciśnienia powietrza

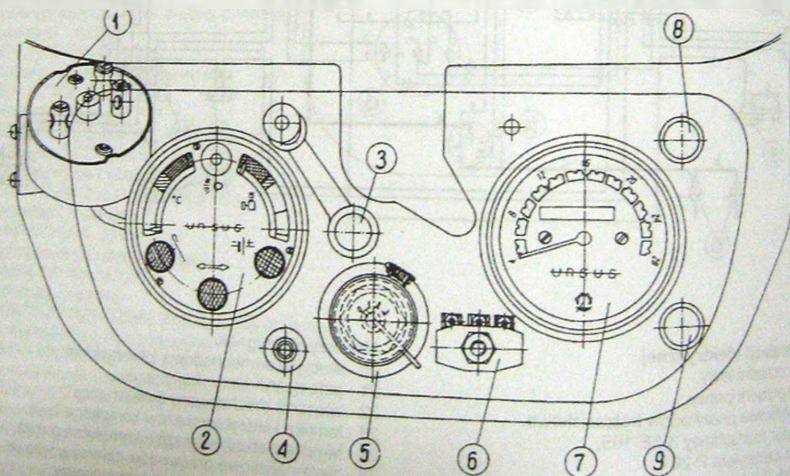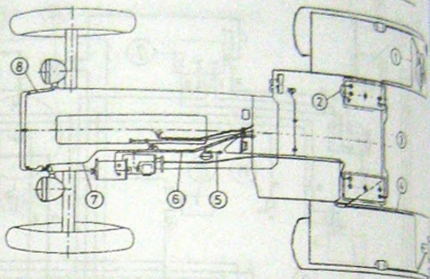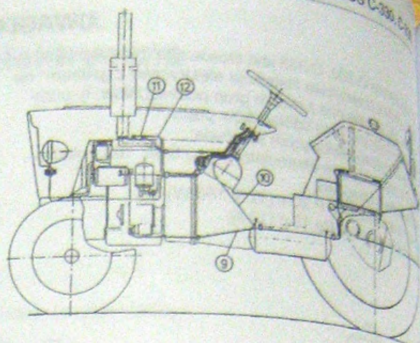

12A. Instalacja

Usterka

Brak prądu

Mały, nierówny
przerwywanie

Wimik rozrusznika

Wimik rozrusznika
lecz nie na
korbowymWimik rozrusznika
stałeGłośna praca
podczas uruchamiania

Rozrusznik

[illegible]

AKUMULATOR PRAWY

13A - 01


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe M6, zdjęć ściągaczę pokrywę, pokrywę akumulatora górną i podkładkę izolującą.
2. Odłączyć przewód: akumulator - masa od bieguna dodatniego akumulatora.
3. Odłączyć przewód: akumulator prawy - akumulator lewy od bieguna dodatniego akumulatora.
4. Wyjąć akumulator.
5. Oczyszczyć akumulator i końcówki przewodów akumulatora.

Zamontowanie

6. Pokryć bieguny akumulatora i końcówki przewodów akumulatora wazeliną techniczną N.
7. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

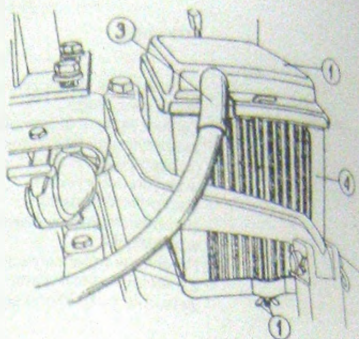

AKUMULATOR PRAWY

13A-02


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód: akumulator - masa, operacja 13A-01, czynności 1+2.
2. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe M6, zdjęć ściągaczę pokrywę, pokrywę akumulatora górną i podkładkę izolującą.
3. Odłączyć przewód: akumulator prawy - akumulator lewy od bieguna dodatniego akumulatora.
4. Odłączyć przewód: akumulator - rozrusznik od bieguna ujemnego akumulatora.
5. Wyjąć akumulator.
6. Oczyszczyć akumulator i końcówki przewodów akumulatora.

Zamontowanie

7. Pokryć bieguny akumulatora i końcówki przewodów akumulatora wazeliną techniczną N.
8. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

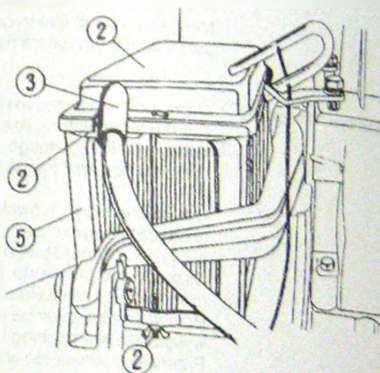UZUPEŁNIENIE POZIOMU ELEKTROLITU
KONTROLA STOPNIA NAŁADOWANIA
AKUMULATORA

AKUMULATOR 3SE 165

13A - 03

Przyrządy specjalne


1. Rurka szklana Ø3x5 mm.
2. Areometr.
3. Woltomierz widelkowy.

Uzupełnianie poziomu elektrolitu

1. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe M6, zdjęć ściągaczę pokrywę, pokrywę akumulatora górną i podkładkę izolującą.
2. Oczyszczyć górną powierzchnię akumulatora.
3. Wykręcić korki i sprawdzić ich drożność.
4. Sprawdzić i uzupełnić poziom elektrolitu tak, aby był on 8+10 mm ponad górną krawędzią separatorów.

Uwaga.

Poziom elektrolitu uzupełniać tylko wodą destylowaną.

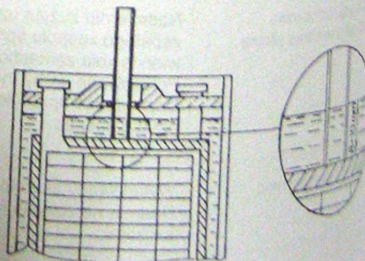

12A. Instalacja

5. Wkręcić
6. Wykręcić
7. Zakończyć
8. na dwa
9. skrzydła

Pomiar gęstości

8. Sprawdzić
9. Odczekanie
10. Napełnienie
11. gęstość
12. Powtórzyć
13. Oczenić

Gęstość elektrolitu [g/cm³]

Stopień naładowania akumulatora [%]

13. Dołączyć
14. Zakończyć
15. dwa
16. sk

Uwaga.
Temperatura
nie 20°C (w
gęstości 0
0 ±15°C).

Pomiar napięcia

15. Odkręcić
16. czep
17. pok
18. izol
19. Ustawić
20. łozakres
21. Zamocować
22. jego
23. wolt
24. prąd
25. ob
26. Dokończyć
27. Ci
28. Oczenić
29. s

Wielkość obciążenia w czasie pomiaru

I = 80 A przy pojemności do 100 Ah

I = 150 A przy pojemności powyżej 100

Stopień naładowania akumulatora

20. Dołączyć
21. 13A - 04.
22. Zakończyć
23. na dwa
24. sk

Wkręcić korki.
Wyjąć górną powierzchnię akumulatora.
Zaklepić podkładkę izolującą, pokrywę akumulatora górną.
Dwa ściągacze pokryw i nakręcić dwie nakrętki skrzydełkowe M6.

Wzrost poziomu elektrolitu

1. Spowoduje i uzupełnić poziom elektrolitu czystością 1-4.
2. Oczekując 1-2 godzin od momentu uzupełnienia poziomu elektrolitu lub zakończenia ładowania akumulatora.
3. Wypełnić amoniakiem elektrolitem i dokonać odczytu jego poziomu.
4. Wykonać pomiar dla każdego ogniwa akumulatora.
5. Odczytać stopień nalożenia akumulatora wg tabeli.



Temperatura elektrolitu (°C)	1,28	1,20	1,12	1,18	1,14	1,10
Stopień nalożenia akumulatora (%)	100	80	60	40	20	0

1. Odczytać akumulator w miarę potrzeby. Wkręcić korki.
2. Zaklepić podkładkę izolującą, pokrywę akumulatora górną, dwa ściągacze i nakręcić dwie nakrętki skrzydełkowe.

Temperatura elektrolitu w czasie pomiaru powinna wynosić 20°C (w innym przypadku należy uwzględnić zmianę gęstości $\pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ przy zmianie temperatury $\pm 1^\circ\text{C}$).

Pomiar napięcia akumulatora pod obciążeniem.

1. Odkręcić dwie nakrętki skrzydełkowe M6, zdjąć ściągacze pokryw, pokrywę akumulatora górną i podkładkę izolującą.
2. Ustawić zakres woltomierza (o ile woltomierz jest wielozakresowy).
3. Zamocować w woltomierzu opornik bocznikowy ustalając jego wartość tak, aby w trakcie pomiaru był poborany prąd obciążenia $I = 150 \text{ A}$.
4. Dokonać pomiaru napięcia akumulatora pod obciążeniem. Czas pomiaru nie może przekraczać 5 s.
5. Odczytać stopień nalożenia akumulatora wg tabeli.

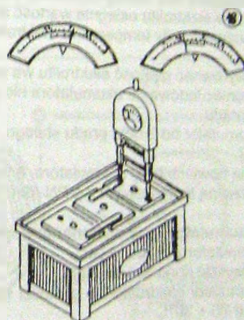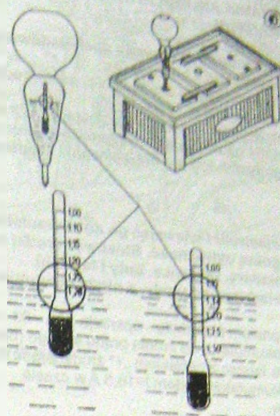

Wielkość obciążenia w czasie pomiaru	Napięcie jednego ogniwa [V]				
1 A przy pojemności > 100 Ah	2,00 - 1,85	1,85 - 1,70	1,70 - 1,55	Poniżej 1,5	
1 A przy pojemności powyżej 100 Ah	2,00 - 1,85	1,85 - 1,70	1,70 - 1,55	1,5	
Stopień nalożenia akumulatora (%)	100	75	50	25	0

1. Odczytać akumulator w miarę potrzeby - oparcie
2. 1A - (4) czystości 2-4

URUCHAMIANIE NOWYCH AKUMULATORÓW I DOŁADOWYWANIE AKUMULATORÓW EKSPLOATOWANYCH

Uruchamianie akumulatora nowego suchoładowanego

1. Oczyszczyć akumulator z brudu i pyłu.
2. Wykroić i oczyścić korki akumulatora, usunąć podkładki.
3. Wypełnić i oczyścić kory akumulatora, usunąć podkładki.
4. Wypełnić i oczyścić kory akumulatora, usunąć podkładki.
5. Napełnić akumulator elektrolitem o gęstości $1,28 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (lub $1,23 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ dla akumulatorów przeznaczonych do pracy w warunkach klimatu tropikalnego) i temperaturze $20-30^\circ\text{C}$.

Uwaga.
Sporządzając elektrolit i wlewając go do akumulatora zachować szczególną ostrożność. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, buty i fartuch).
Wlewać kwas siarkowy do wody, a nigdy odwrotnie.

6. Sprawdzić poziom elektrolitu - operacja 13A - 03, czynność 4.
7. Podłączyć akumulator do źródła prądu stałego (biegun „+” akumulatora łącząc z zaciskiem „+” źródła prądu).
8. Ładować akumulator prądem $I = 16,5 \text{ A}$ w czasie $5 + 7$ godzin.

Uwaga.
Jeżeli akumulator suchoładowany był przechowywany nie dłużej niż 60 dni, licząc od daty produkcji, można go po 20 minutach od napełnienia elektrolitem użyć do ciągnięcia pod warunkiem, że ciągnik odbędzie dłuższą jazdę (minimum 5 godzin).

9. Przerwać ładowanie (lub obniżyć o połowę prąd ładowania) gdy temperatura elektrolitu osiągnie wartość 50°C . Ładowanie wznowić, gdy temperatura elektrolitu spadnie poniżej 30°C .
10. Sprawdzić i wyrównać gęstość elektrolitu we wszystkich celach pod koniec ładowania akumulatora nie przerywając dopływu prądu.
11. Odłączyć akumulator od źródła prądu stałego.
12. Wkręcić korki.
13. Wytrzeć górną powierzchnię akumulatora, a jego bieguny pokryć wazeliną techniczną N wg PN-69/C-96120.

Uruchamianie akumulatorów w wykonaniu normalnym

14. Oczyszczyć akumulator z brudu i pyłu.
15. Wykroić i oczyścić korki akumulatora.
16. Napełnić akumulator elektrolitem o gęstości $1,26 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ i temperaturze $20 + 30^\circ\text{C}$.


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód: akumulator - masa - operacja 13A - 01, czynności 1+2.
2. Zsunąć osłony gumowe z zacisków przewodów prądnicy.
3. Odłączyć przewody elektryczne od prądnicy.
4. Odkręcić śrubę M8 mocującą jarzmo prądnicy do bloku cylindrowego.
5. Docisnąć prądnicę do bloku cylindrowego.
6. Zdejmować pas klinowy z koła pasowego prądnicy.
7. Odkręcić dwie śruby M8 łączące prądnicę ze wspornikiem prądnicy.

PRĄDNICA ZAMKNIĘTA P 20 c

13A - 05

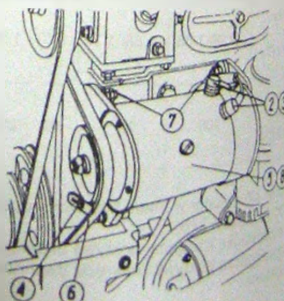

Demontaż

1. Wymontować
2. Odkręcić
3. Wykroić
4. Odchylić
5. Wykroić
6. Wymontować
7. Wymontować
8. Zdejmować
9. Odkręcić

sprężystości

Uwaga.
Sporządzając elektrolit i wlewając go do akumulatora zachować szczególną ostrożność. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, buty i fartuch).
Wlewać kwas siarkowy do wody, a nigdy odwrotnie.

15. Odstawić akumulator na 3-4 godziny (temperatura elektrolitu powinna spaść do 30°C).
16. Sprawdzić i uzupełnić poziom elektrolitu 13A-03, czynność 4.
17. Podłączyć akumulator do źródła prądu stałego (biegun „+” akumulatora łącząc z zaciskiem „+” źródła prądu).
18. Ładować akumulator prądem $I = 16,25 \text{ A}$ w czasie $7,5$ godzin.
19. Przerwać ładowanie (lub obniżyć o połowę prąd ładowania), gdy temperatura elektrolitu osiągnie wartość 50°C . Ładowanie wznowić, gdy temperatura elektrolitu spadnie poniżej 30°C .

Uwaga.
Nie zaleca się przerywania ładowania uruchamianego w czasie pierwszych 48 godzin.

20. Sprawdzić i wyrównać gęstość elektrolitu we wszystkich celach pod koniec ładowania akumulatora bez przerywania dopływu prądu.
21. Odłączyć akumulator od źródła prądu stałego.
22. Wkręcić korki.
23. Wytrzeć górną powierzchnię akumulatora, a jego bieguny pokryć wazeliną techniczną N wg PN-69/C-96120.

Doładowywanie akumulatorów eksploatowanych

24. Sprawdzić i uzupełnić poziom elektrolitu - operacja 13A-03, czynności 1+4.
25. Podłączyć akumulator do źródła prądu stałego (biegun „+” akumulatora łącząc z zaciskiem „+” źródła prądu).
26. Ładować akumulator prądem $I = 16,5 \text{ A}$ aż do uzyskania napięcia $7,2 \text{ V}$ na biegunach akumulatora.
27. Przerwać ładowanie na $1 + 2$ godziny.
28. Ładować akumulator prądem $I = 8,25 \text{ A}$ aż do uzyskania oznak pełnego naładowania (we wszystkich celach występuje silne gazowanie, a dwa kolejne pomiary napięcia na biegunach akumulatora i pomiar gęstości elektrolitu wykonane w odstępach jednogodzinnych wykazują różnicę).
29. Odłączyć akumulator od źródła prądu stałego.
30. Wkręcić korki.
31. Bieguny akumulatora pokryć wazeliną techniczną N wg PN-69/C-96120.

13A. Instalacja elektryczna

4. Zdejmować prądnicę
9. Oczyszczyć prądnicę
10. Wymontować prądnicę

Zamontowanie

11. Wykonać czy
12. Wymontować
13. Wykonać czy
14. Wykonać czy
15. Wykonać czy
16. Wykonać czy
17. Wykonać czy
18. Wykonać czy
19. Wykonać czy
20. Wykonać czy
21. Wykonać czy
22. Wykonać czy
23. Wykonać czy
24. Wykonać czy
25. Wykonać czy
26. Wykonać czy
27. Wykonać czy
28. Wykonać czy
29. Wykonać czy
30. Wykonać czy
31. Wykonać czy


DEMONTAŻ I WYKONANIE

Montaż

17. Wykonać czynności 1 + 15 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- Niektóre drzwiczki na szczotkę nową powinien wynosić 960 ± 1440 G.
- Szczotki muszą swobodnie poruszać się w swoich przewodnicach i przylegać co najmniej na 2/3 swojej powierzchni czołowej do komutatora.
- Obciążenie izolacji pomiędzy działkami komutatora powinno wynosić 0,5 ... 0,8 mm (nie dopuszczalne jest zrownowanie działek z warstwami miki).
- Szczotki o wysokości poniżej 18 mm uważa się za zużyte.
- Nowe szczotki dotrzeć drobnoziarnistym papierem.
- Wypełnić łożyska kulkowe smarem LT 43 do 2/3 wolnej objętości.
- Sprawdzić charakterystykę prądnicy (na stanowisku badawczym).

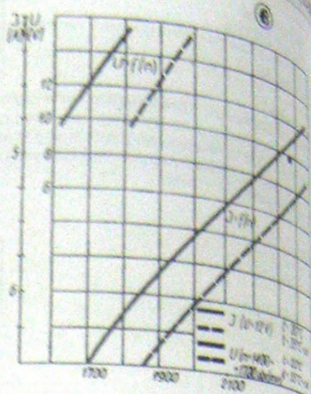**KORPUS KOMPLETNY PRĄDNICY**


13A-07

DEMONTAŻ I MONTAŻ**Demontaż**

- Wymontować korpus kompletny - operacja 13A-06, czynności 1+6 bez czynności 7.
- Odkręcić nakrętkę M5 i zdjąć podkładki.
- Zdjąć podkładkę izolacyjną.
- Wyjąć śrubę M5 z wkładką izolacyjną.
- Zdjąć ze śruby wkładkę izolacyjną.
- Odkręcić przewody cewki od śruby.
- Rozluźnić cewki.
- Nakręcić miejsca zapunktowania wkrętów z łożem stożkowym M 10.
- Wykręcić dwa wkręty z łożem stożkowym M10.
- Wyjąć cewki z nadbiegunnikami.
- Umyć części i osuszyć.
- Wymienić uszkodzone części.

Montaż

- Wykonać czynności 1 + 10 w kolejności odwrotnej.

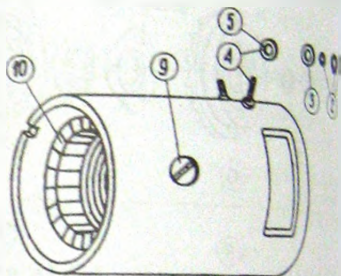**REGULATOR PRĄDNICY Rg 15 c**

13A - 08

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**Wymontowanie**


- Odkręcić przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1 + 2.
- Odkręcić przewody elektryczne od regulatora prądnicy.
- Wykręcić trzy wkręty M6, zdjąć podkładki sprężyste.
- Wyjąć regulator prądnicy.

Zamontowanie

- Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Przyłączyć przewody regulatora prądnicy zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

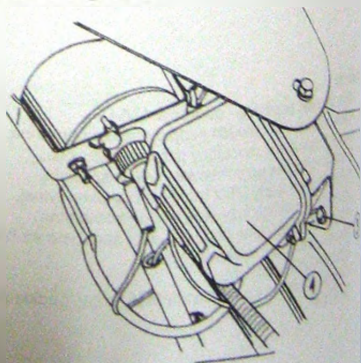

Przyrządy są
1. Voltomier
2. Amperom

Szwierdzeni
1. Sprawd
elektryc
2. Sprawd
szczotek
3. Włączyc
ra ampe
4. Uruchom
5. Odkręcić
i połączyć
6. Zwiększ

Uwaga.

- Jeżeli p
widow:
latorze
- Jeżeli t
kodzen
nieczn
specjal
Znaczn
zaniecz
leganie

- Zatrzym
- Odkręć
toru prą

Sprawdzanki

- Poluzow
- Zdjąć pl
- Odkręć
i „18” pr
- Połączy
nym aku
- Połączy

Uwaga.

- Akumu
- Z chwili
powinie
niem na
- Wartość
7,5 A pr
bor prac
lub użyc
d. Jeżeli p
obraca,
- Zbyt wo
bicu w i
- Nadmier
kodzeniu
- Jeżeli wi
świadcz
lub sami

Sprawdzenie



- Amperom
gowo mię
ujaminy al
- Włączyc
- prądnicy
- Uruchomi
- Włączyc
- Zwiększ

...braku prądu i odizolowania

-
- A schematic diagram of a mechanical system. On the left, a pump or motor assembly is connected via a pipe to a large cylindrical tank. The tank has a central vertical shaft with a circular disc or impeller inside. To the right of the tank is a rectangular battery or power source with multiple cells. Wires connect the battery to the pump/motor assembly and the tank. A small circular component, possibly a valve or sensor, is located between the pump and the tank.

Diagram of a mechanical device, possibly a pump or engine, with a flywheel and a rectangular component.


- 

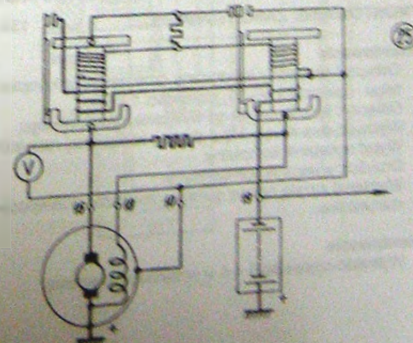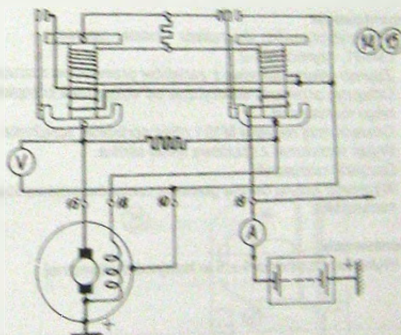

19. Zmierzyć wartość napięcia w momencie zwarcia styków samoczynnego wyłącznika. Powinno ono wynieść $13 \pm 0,5$ V.
20. Zmniejszyć prędkość obrotową silnika aż do wskazania przez amperomierz krótkotrwałego rozładowania akumulatora. Mierzony prąd zwrotny powinien wynosić do 6 A przy napięciu akumulatora $12 \pm 0,3$ V.
21. Zatrzymać silnik.
22. Wyregulować samoczynny wyłącznik, jeżeli wartość prądu zwrotnego lub napięcia w momencie zwarcia styków jest niewłaściwa.
23. Powtórzyć czynności 16+21 i dokonać pomiaru prądu ładowania. Nie powinien on przekraczać 12,5 A nawet przy zwiększeniu prędkości obrotowej.
24. Odczytać woltomierz i amperomierz.

Sprawdzenie regulatora napięcia

25. Włączyć woltomierz między zaciski „16” a „10” regulatora prądnicy.
26. Uruchomić silnik.
27. Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu.
28. Doprowadzić prędkość obrotową prądnicy do wartości 3700 obr/min (prędkość obrotowa silnika wynosi wtedy 1850 obr/min).
29. Zmierzyć napięcie biegu jałowego; powinno wynosić ono $15 \pm 0,5$ V. W innym przypadku regulator napięcia należy poddać regulacji.
30. Zatrzymać silnik.
31. Odczytać woltomierz.

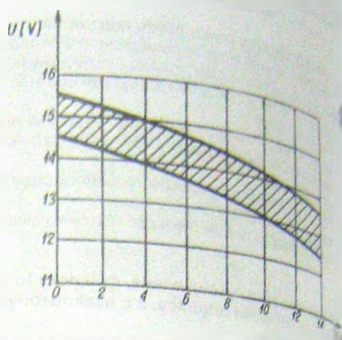

ROZRUSZNIK R 11 n

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


13A - 10

Wymontowanie

1. Odcząć przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1-2
2. Zsunąć osłonę gumową z zacisków przewodów rozrusznika.
3. Odcząć przewody elektryczne od wyłącznika kompletnego rozrusznika
4. Odkręcić trzy nakrętki M10 i zdjąć podkładki sprężyste.
5. Wyjąć rozrusznik z obudowy tylnej silnika.
6. Oczyszczyć rozrusznik.
7. Wymienić zużytą osłonę gumową zacisków przewodów rozrusznika.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

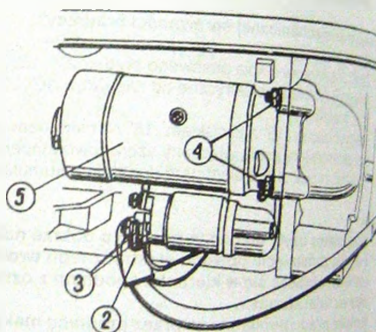

Demontaż

1. Wymontować
2. Wymontować
3. Odkręcić
4. Odciąć
5. Wykręcić
6. Wyjąć
7. Ściągnąć
8. Wymontować
9. Wyjąć
10. Zdjąć
11. Zdjąć
12. Wykręcić
13. Odkręcić
14. Wyjąć
15. Wyjąć
16. Zdjąć
17. Zdjąć
18. Wyjąć
19. Wyjąć
20. Wyjąć
21. Wyjąć
22. Umyć
23. Wymienić

WYMONTOWANIE ZAMONTOWANIE

WYŁĄCZNIK KOMPLETNY ROZRUSZNIKA


13A - 11

Wymontowanie

1. Odcząć przewody elektryczne od wyłącznika kompletnego - operacja 13A - 10, czynności 1 + 3.
2. Odcząć łącznik cewek od wyłącznika kompletnego.
3. Wykręcić dwa wkręty M6 z głowicy kompletnej rozrusznika.
4. Wyjąć wyłącznik kompletny.
5. Oczyszczyć wyłącznik kompletny.
6. Wymienić zużytą osłonę gumową zacisków przewodów rozrusznika.


Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej

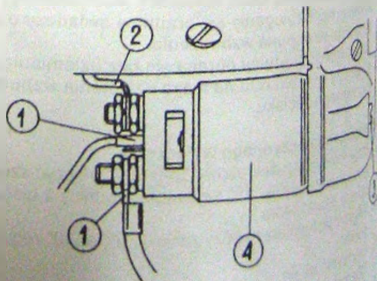


ROZRUSZNIK R 11 n 13A - 12

ROZBIERANIE I MONTAŻ

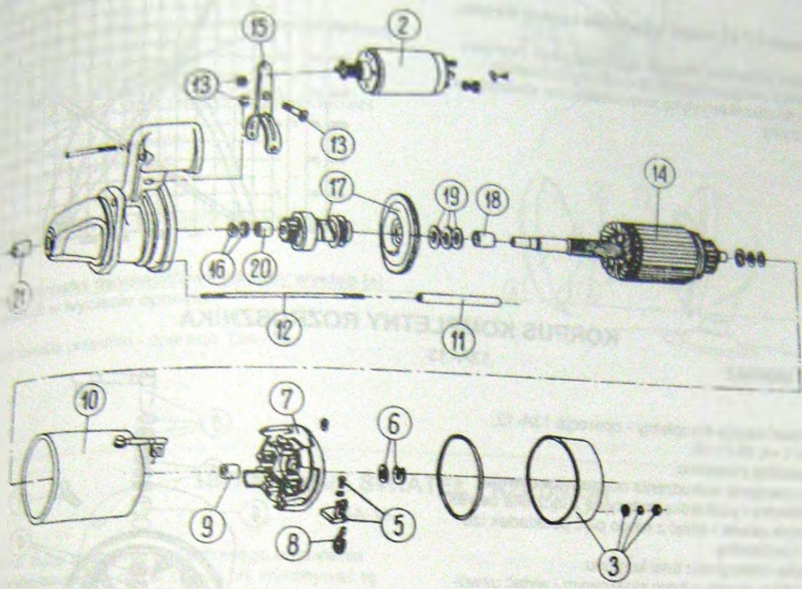


Montaż

1. Wymontować rozrusznik - operacja 13A- 10.
2. Wymontować wyłącznik kompletny - operacja 13A - 11.
3. Wykonać 2-4.
4. Zdjąć dwie nakrętki M6, zdjąć podkładki i pokrywę.
5. Odcągnąć sprężynę spiralną i wyjąć szczotkę kompletną z przewodami.
6. Wyjąć wkręt M5 i wyjąć szczotkę kompletną z rozrusznika.
7. Wyjąć podkładkę zabezpieczającą i zdjąć podkładki.
8. Zdjąć tarczę tylną kompletną.
9. Wymontować sprężynę spiralną.
10. Wyjąć tulejkę łożyskową z tarczy tylnej.
11. Zdjąć korpus kompletny.
12. Zdjąć rurki izolacyjne ze szpilek.
13. Wyjąć dwie szpilki ściągające z głowicy kompletnej.
14. Odcineć nakrętkę M8, zdjąć podkładkę i wyjąć śrubę z białym walcowym.
15. Wyjąć wkręt kompletny.
16. Wyjąć dźwignię kompletną.
17. Zdjąć pierścienie sprężyste i oporowy zębniak.
18. Zdjąć zespół sprężający i tarczę pośrednią kompletną z wałkiem kompletnym.
19. Wyjąć tulejkę łożyskową z zespołu sprężającego kompletnej.
20. Zdjąć pierścienie i podkładki z tarczy pośredniej kompletnej.
21. Wyjąć tulejkę łożyskową z zespołu sprężającego kompletnej.
22. Wyjąć tulejkę łożyskową z głowicy kompletnej.
23. Umyć części i osuszyć.
24. Wymienić uszkodzone części.

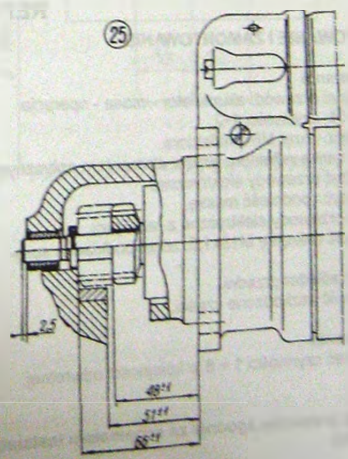


[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

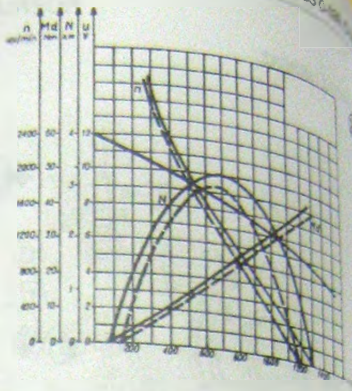

13A- 13



13. Wykonać czynności 1 – 7 w kolejności odwrotnej

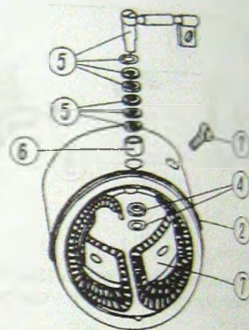

Ze względu na światła dla bezczynność na stół diagnostyczny nie w następu

13A - 14

11. Ustawić światła przednie - operacja 13A-16

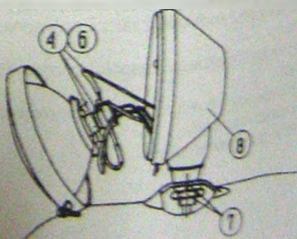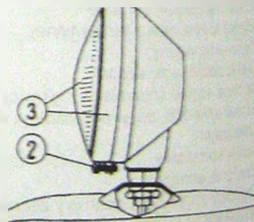

10. Ustawić SW

1. Sprawdzić zgodność z
2. Sprawdzić merty opły ności 2-3
3. Wykonać ocianie prz A - rozstaw B - wysoko
4. Ustawić cie powinnym by względem
5. Włączyć si
6. Przysłonić
7. Poluzować
8. Ustawić po cienia pok ię zagięcia
9. Dokreślić
10. Sprawdzić potrzeby p
11. Wykonać c
12. Włączyć si
13. Sprawdzić na ekranie żarówkę

REFLEKTOR PRZEDNI

13A-15


MONTAŻ I MONTAŻ

1. Odcinając przewody elektryczne - operacja 13A-14, czynności 1 - 4.
2. Odcinając przewody przytrzymujące żarówkę dwuswiatłową.
3. Odcinając przewody dwuswiatłową.
4. Odcinając w lewo i odciągając oprawkę.
5. Odcinając żarówkę jednoswiatłową z oprawką.
6. Odcinając krawędzie ramki reflektora i wyjmując element oprawy.
7. Wymieniając uszkodzoną część.

Wykonać czynności 1 - 6 w kolejności odwrotnej.

Wymontować żarówkę dwuswiatłową tak, aby występ jej przewodu wszedł w wycięcie oprawki.

Ustawić światła przednie - operacja 13A-16.

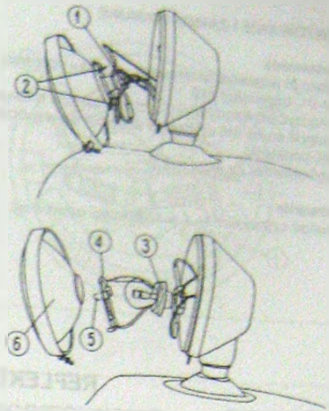


USTAWIANIE ŚWIATEŁ PRZEDNICH

13A-16

Wskazuje na duże znaczenie prawidłowego ustawienia światła dla bezpieczeństwa ruchu zaleca się wykonywać tę czynność na stacji obsługi przy użyciu specjalnych przyrządów diagnostycznych. Doraźnie można ustawić światła przednie następujący sposób:

1. Sprawdzić i uzupełnić ciśnienie powietrza w ogumieniu zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić lub wymienić elementy optyczne reflektorów - operacja 13A-14, czynności 2+3+5+7 i 9.
3. Wykonać ekran kontroli na prostopadłej do podłoża ścianie przyjmując:
- 4 - rozstaw osi reflektorów,
- 5 - wysokość osi reflektorów nad powierzchnią ziemi.
4. Ustawić dągnik w odległości 5 m od ekranu. Reflektory powinny być jednakowo odległe od ekranu i symetryczne względem jego osi.
5. Włączyć światła mijania.
6. Przesłonić jeden z reflektorów.
7. Przymocować nakrętkę mocującą drugi reflektor.
8. Ustawić położenie reflektora tak, aby granica światła cienia pokrywała się z linią poziomą na ekranie, a punkt jej zagłębienia pokrył się punktem P na ekranie.
9. Odkręcić nakrętkę mocującą reflektor.
10. Sprawdzić położenie granicy światła i cienia, a w razie potrzeby powtórzyć czynności 7+9.
11. Wykonać czynności 6+10 dla drugiego reflektora.
12. Włączyć światła drogowe.
13. Sprawdzić, czy plamy świetlne pokrywają się z krzyżami na ekranie. Jeżeli nie, to sprawdzić i poprawić położenie lamp dwuswiatlnych.

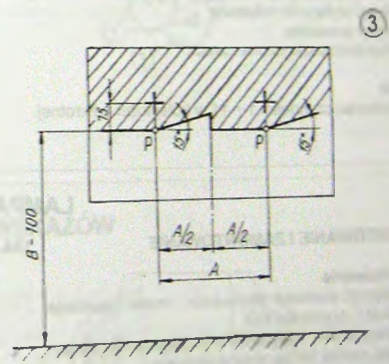

REFLEKTOR TYLNY KOMPLETNY

13A - 17

WYKONCOWANIE I ZAMONTOWANIE

1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17
2. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17
3. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17
4. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17
5. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17

Zamontowanie
1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 17



REFLEKTOR TYLNY KOMPLETNY

13A - 18

WYKONCOWANIE I ZAMONTOWANIE

1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
2. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
3. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
4. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
5. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
6. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
7. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
8. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
9. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
10. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
11. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18
12. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18

Zamontowanie

1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 18



LAMPY TYLNA "STOP"

13A - 19


WYKONCOWANIE I ZAMONTOWANIE

1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
2. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
3. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
4. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
5. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
6. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
7. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
8. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
9. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
10. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
11. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19
12. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19

Zamontowanie

1. Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19

Wykonanie reflektora tylnego - rysunek 13A - 19

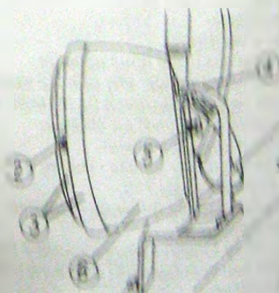

LAMPA TYLNA "STOP"

189

13A - 20


WYKONANIE I MONTAŻ

- Wymontowanie**
1. Odłączyć przewody elektryczne w lampie tylnej „stop” - czynności 13A-19, czynności 1+4.
 2. Wyjąć żarówkę.
 3. Zdjąć dwie części klosza z ramki lampy.
 4. Zdjąć uszczelkę klosza lampy.
 5. Wyjąć przelotkę.
 6. Wyjąć części uszkodzone.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.
Przyłączyć przewody zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

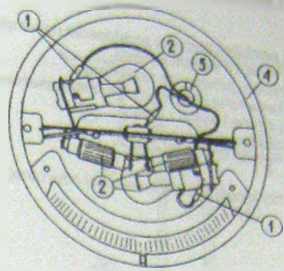

GNIAZDO PRZYPŁY ŚREDNIOBIEGUNOWE

13A - 21


WYKONANIE I ZAMONTOWANIE

- Wymontowanie**
1. Odłączyć przewód: akumulator - masa - operacja 13A-21, czynności 1+2.
 2. Odkręcić trzy nakrętki M5, zdjąć podkładki sprężyste i wyjąć wkłady.
 3. Odłączyć przewody elektryczne od gniazda i zdjąć gniazdo.
 4. Wyjąć przelotkę z błotnika.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1+4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.
Przyłączyć przewody elektryczne zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

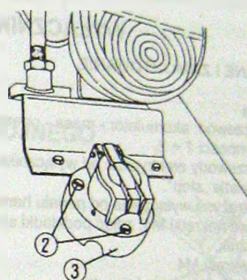

LAMPA KIERUNKOWSKAZÓW


13A - 22

WYKONANIE I ZAMONTOWANIE

- Wymontowanie**
1. Odłączyć przewód: akumulator - masa - operacja 13A - 01, czynności 1+2.
 2. Odłączyć przewód elektryczny lampy kierunkowskazów od instalacji ciągnika.
 3. Odkręcić nakrętkę M18 x1,5 zdjąć podkładkę sprężystą.
 4. Zdjąć lampę z błotnika.

Zamontowanie

1. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

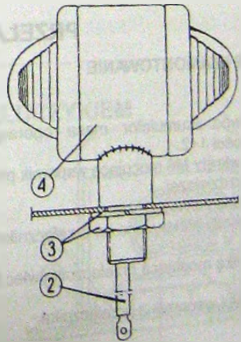

LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW

13A-23


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Naciąć gumowy pierścień prostopadle do lampy i zabrać go wraz ze szkłem lampy.
2. Zdjąć pierścień gumowy ze szkła lampy.
3. Włożyć żarówkę w głąb lampy kierunkowskazów, obrócić w lewą stronę i wyjąć z lampy.
4. Zdemontować uszkodzone wymiary.

Montaż

5. Wykonać czynności 1-4 w kolejności odwrotnej.

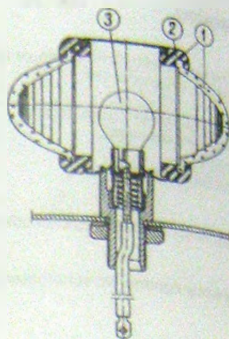

WYŁĄCZNIK MECHANICZNY ŚWIATŁA "STOP"

13A-24


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odczepić przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1-2.
2. Odczepić przewody elektryczne od wyłącznika mechanicznego światła "stop".
3. Odczepić sprężynę wyłącznika od pedału hamulca.
4. Odkręcić dwie nakrętki M4, zdjąć podkładki sprężyste.
5. Zdjąć wyłącznik.
6. Wyjąć dwa wkręty M4.
7. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1-6 w kolejności odwrotnej.

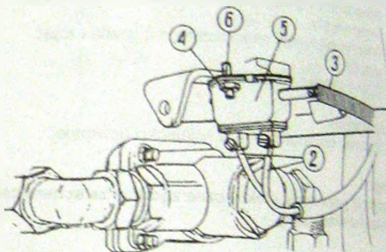

PRZELĄCZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH

13A-25

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie


1. Odczepić przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1+2.
2. Wykręcić dwa wkręty M6 mocujące wspornik przelącznika do tablicy rozdzielczej.
3. Wyjąć przelącznik ze wspornikiem.
4. Odczepić przewody elektryczne od przelącznika świec żarowych.
5. Odkręcić nakrętkę mocującą przelącznik świec żarowych do wspornika.
6. Zdjąć podkładkę i wspornik z przelącznika.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1-6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Przyłączyć przewody zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

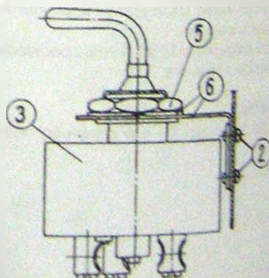

WYKONANIE I ZAMONTOWANIE


WSKA NIK PODWÓJNY 13A-26

191

- Wymagania:**
 - Przygotować przewody: akumulator - masa - operacja
 - Wykonać czynności 1 + 2.
 - Odłączyć przewody elektryczne od wskaźnika podwójnego.
 - Wyjąć i wyjąć czujnik temperatury wody z bloku cylindrycznego.
 - Obrócić i wyjąć nakrętkę M8 z szelki zbiornika i zdjąć uchwyt.
 - Wyjąć nakrętkę z przewodem elektrycznym czujnika temperatury wody.
 - Wykręcić przewód wskaźnika ciśnienia powietrza od wskaźnika podwójnego.
 - Obrócić trzy nakrętki M5 i zdjąć trzy wsporniki mocujące wskaźnik podwójny do tablicy rozdzielczej.
 - Wyjąć wskaźnik podwójny.
 - Wyjąć podkładkę amortyzującą.

Zamontowanie:
 Wykonać czynności 1 + 8 w kolejności odwrotnej.

Waga:
 Przyłączyć przewody elektryczne zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

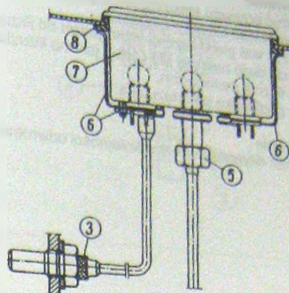


ŻARÓWKKA WSKA NIKI PODWÓJNEGO

WYKONANIE I ZAMONTOWANIE

13A - 27

- Wymagania:**
 - Wyjąć oprawkę wraz z żarówką ze wskaźnika podwójnego.
 - Włożyć żarówkę do wnętrza oprawki, obrócić w lewo.
 - Wyjąć z oprawki.
 - Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie:
 Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

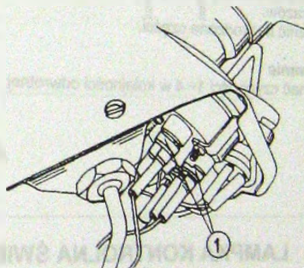

STACYJKA SAMOCHODOWA Z KLUCZYKIEM


WYKONANIE I ZAMONTOWANIE

13A - 28

- Wymagania:**
 - Przygotować przewody: akumulator - masa - operacja
 - Wykonać czynności 1 + 2.
 - Obrócić nakrętkę mocującą stacyjkę do tablicy rozdzielczej.
 - Wyjąć podkładkę wraz z osłoną stacyjki.
 - Wyjąć stacyjkę.
 - Odłączyć przewody elektryczne od stacyjki.

Zamontowanie:
 Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Waga:
 Przyłączyć przewody zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

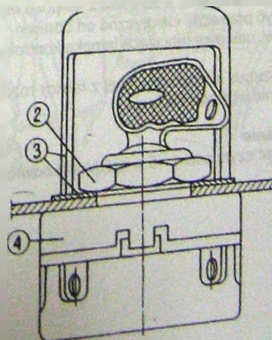

LICZNIK MOTOGODZIN

13A - 29


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód elektryczny od licznika motogodzin.
2. Odpiąć licznik motogodzin.
3. Odkręcić wał gwintu licznika motogodzin od licznika.
4. Odkręcić dwie nakrętki M5 i zdjąć jezdnio licznika.
5. Wyjąć licznik motogodzin.
6. Wyjąć podkładkę amortyzującą.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1-6 w kolejności odwrotnej.

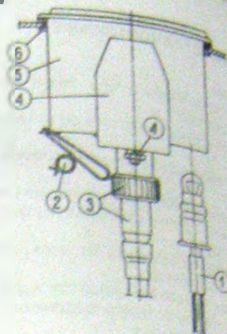

PRZELĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW

13A - 30


WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1+2.
2. Odkręcić nakrętkę i zdjąć podkładkę.
3. Wyjąć przełącznik z tablicy rozdzielczej.
4. Odłączyć przewody elektryczne od przełącznika kierunkowskazów.
5. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

6. Wykonać czynności 1+4 w kolejności odwrotnej.

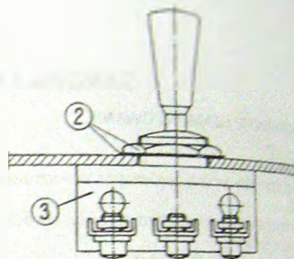

LAMPKA KONTROLNA ŚWIEC ŻAROWYCH LUB HAMULCÓW PRZYZEP

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


13A - 31

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód: akumulator - masa - operacja 13A-01, czynności 1+2.
2. Wyjąć oprawkę wraz z żarówką z korpusu lampy.
3. Odłączyć przewody elektryczne od oprawki.
4. Odkręcić nakrętkę mocującą lampkę kontrolną świec żarowych.
5. Wyjąć korpus lampki kontrolnej z tablicy rozdzielczej.
6. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie


7. Wykonać czynności 1+5 w kolejności odwrotnej.

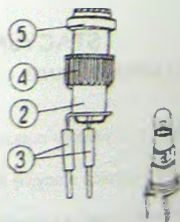

GNIAZDO LAMPY PRZENOŚNEJ 13A-32

DEMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


1. Odłączyć przewód akumulator - masa - operacja
2. Odczepić przewód z gniazda lampy przenośnej
3. Odczepić nakrętkę M6, zdjąć podstawkę i przewód elektryczny od żarówki
4. Wyjąć przewód dolną część gniazda lampy
5. Wyjąć przewód z tablicy rozdzielczej

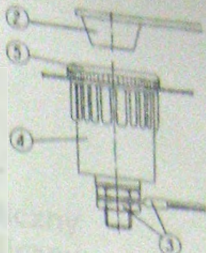

PRZYCIŚK SYGNAŁU 13A-33

DEMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

1. Odłączyć przewód akumulator - masa - operacja
2. Odczepić przewody elektryczne od przycisku sygnału
3. Odczepić nakrętkę mocującą przycisk do tablicy rozdzielczej
4. Wyjąć przycisk z tablicy rozdzielczej

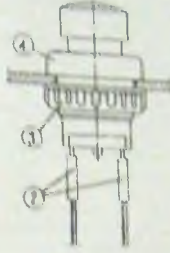

ŚWIECA ŻAROWA 13A-34

DEMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

1. Odłączyć przewód akumulator - masa - operacja
2. Odczepić przewody elektryczne od przycisku sygnału
3. Odczepić nakrętkę i odłączyć przewód; świeca żarowa wraz (w razie potrzeby) przewód; przełącznik - świeca
4. Wyjąć świecę żarową
5. Wyjąć uszkodzone części



ZEP

1. Wykonać czynności 1 + 3 w kolejności odwrotnej


CZĘŚĆ 14. ROZDZIAŁ A

Podnośnik hydrauliczny

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- UWAGI OGÓLNE
- USTERKI I ICH USUWANIE
- ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO
- 14A - 01 Wymontowanie i zamontowanie ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO
- 14A - 02 Demontaż i montaż PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
- 14A - 03 Wymontowanie i zamontowanie PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
- 14A - 04 Demontaż i montaż HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA
- 14A - 05 Wymontowanie i zamontowanie HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA
- 14A - 06 Demontaż i montaż CYLINDER I TŁOK
- 14A - 07 Wymontowanie i zamontowanie MECHANIZM PODNOSZENIA
- 14A - 08 Wymontowanie i zamontowanie PRZEWODY: ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA - ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 14A - 09 Wymontowanie i zamontowanie SZYBKOZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY)
- 14A - 10 Wymontowanie i zamontowanie SZYBKOZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY)
- 14A - 11 Wymontowanie i zamontowanie ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 14A - 12 Wymontowanie i zamontowanie ROZDZIELACZ CYLINDRÓW zewnętrznych
- 14A - 13 Demontaż i montaż
- 14A - 14 SPRAWDZANIE PODNOŚNIKA ZAMONTOWANEGO NA CIĄGNIKU

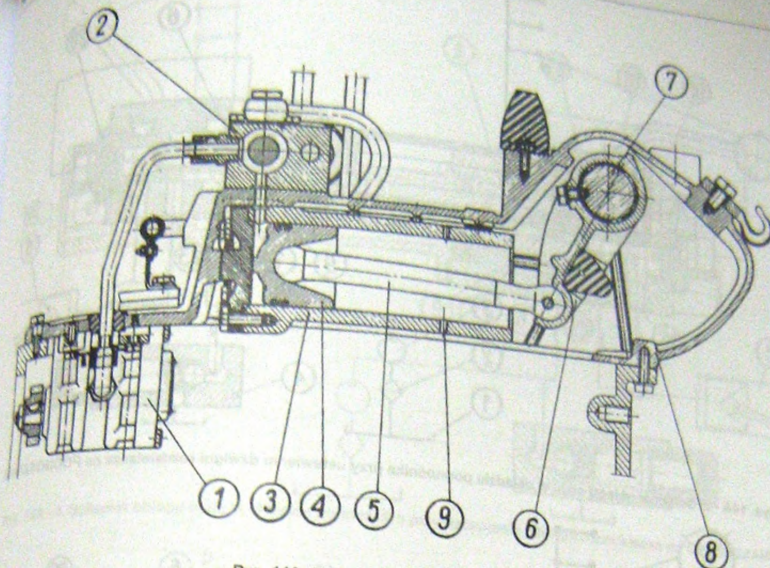

Rys. 14A - 1. Budowa podnośnika

Hydrauliczny ciągnik Ursus C-330 służy do podnoszenia narzędzi lub maszyn zawieszonych na hydraulicznym układzie zawieszania. Zastosowanie zaworu dociążającego pozwala na podnoszenie masy narzędzia lub maszyny do likwidacji pojazdów, które mogą wystąpić w czasie pracy ciągnika (dociążanie - tym).

BUDOWA PODNOŚNIKA (rys. 14A - 1)

W skład podnośnika hydraulicznego wchodzi:
- mechanizm podnoszenia,
- zawór i tłok,
- hydrauliczna pompa zębata,
- rozdzielacz.

Mechanizm podnoszenia składa się z wału 7, osadzonej na nim kołowej głównej 6 oraz ramion podnośnika. Wał główny łączy się za pośrednictwem tłoczyska 5 z ramieniem 4, suwliniwe osadzone w cylindrze podnośnika 3. Hydrauliczna pompa zębata 1 jest zestawem pary kół zębata, uszczelnianymi czopami i osadzonymi w korpusie. Rozdzielacz 2 jest oddzielnym mechanizmem zamontowanym na zewnętrznej górnym końcu korpusu podnośnika i zawiera suwak, pozwalający na sterowanie olejem oraz zawór przeciążeniowy. Zawór 6 wykonany w cylindrze ograniczającym suw tłoka, za pomocą tym samym korpus podnośnika 8 przed uszkodzeniem - spełniając więc funkcje ogranicznika podnoszenia.

STEROWANIE PODNOŚNIKA

Pracowanie podnośnikiem odbywa się przez przestawianie dźwigni sterującej, czyli tym samym przez przestawianie suwaka rozdzielacza.

Suwak ten może być ustawiony w następujące położenia, oznaczone na tabliczce przy dźwigni sterującej:

- PODNOSZENIE
- STOP
- OPUSZCZANIE
- DOCIĄŻANIE
- CYL. ZEWN.

Na schematach położenia te oznaczono odpowiednio:


- a. podnoszenie - P
- b. stop - S
- c. opuszczanie - O
- d. dociążanie - D
- e. cylindry zewnętrzne - C.Z.

PODNIOSZENIE (P) (rys. 14A - 2)


Ustawieniem dźwigni sterującej rozdzielacza w położeniu PODNOSZENIE (P) przesuwamy suwak 6 w prawo i podłużne wyjęcie 7 łączy komorę 8 z kanałem 25. Olej ze zbiornika 1 przez filtr ssawny 2 jest pobierany przez pompę 3 i tłoczysko do komory 8 w rozdzielaczu oraz dociera do zaworu przeciążeniowego pompy 4. Z komory 8 przez wyjęcie 7 w suwaku 6 olej dostaje się do kanału 25 połączonego z cylindrem podnośnika 5. Tłok przemieszcza się, a ramiona podnośnika unoszą się. Po uniesieniu ramion na maksymalną wysokość następuje ograniczenie ruchu tłoka na skutek odsłonięcia dwu otworów przelewowych w cylindrze, przez które olej wydostanie się na zewnątrz cylindra. Sprężyna 29 powoduje samoczynny powrót suwaka 6 do położenia STOP po zwolnieniu dźwigni sterującej.

STOP (S) (rys. 14A - 3)

W położeniu STOP suwak rozdzielacza 6 wyjęciami podłużnymi 7 łączy ze sobą komory 8 i 9, dzięki czemu olej od pompy płynie od otworu 26 do otworu 27 i dalej na przelew.

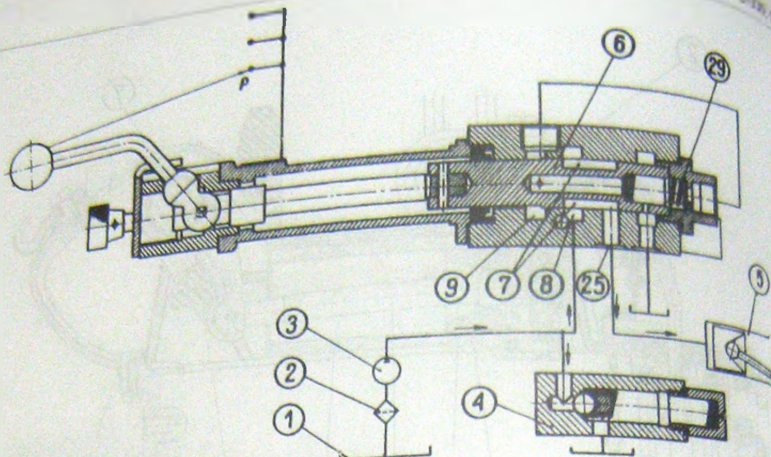

Rys. 14A - 2. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza na PODNOSZENIE

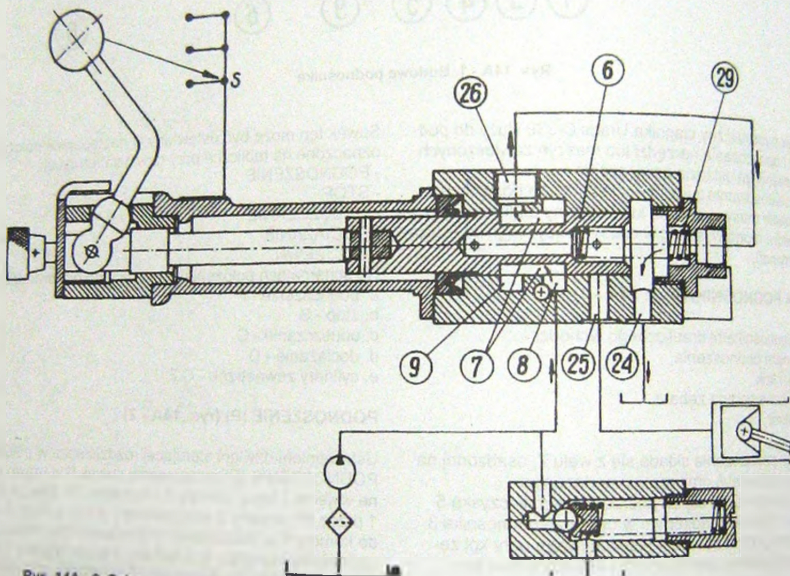

Rys. 14A - 3. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza na STOP

Kanal 25 prowadzący do cylindra 5 równocześnie jest zasłonięty powierzchnią suwaka i oddzielony od otworu przelewowego 24, a więc olej nie ma możliwości wypłynięcia. W cylindrze jest porcja oleju, jaką uzyskał przed przestawieniem suwaka. Dźwignię sterującą można zwolnić przy dowolnym położeniu ramienia podnośnika i zatrzymać ruch opuszczania lub podnoszenia.

OPUSZCZANIE (O) (rys. 14A - 4)

Ustawienie dźwigni sterującej rozdzielacza w położeniu OPUSZCZANIE powoduje połączenie komór 8 i 9 wyjęciami 7 suwaka 6, czyli jak w położeniu STOP, lecz w płaszczyźnie obróbowej o 90°. Kanal 25 jest połączony otworem 23 w suwaku przez kanał 28 z komorą 10.

Olej z cylindra 5 przez kanał 25, otwór 23, kanał 28, komorę 10 i kanał 24 wydostaje się do korpusu tylnego mostu.


DOCIĄŻANIE (D) (rys. 14A - 5)

Ustawienie dźwigni sterującej rozdzielacza w położeniu DOCIĄŻANIE podłużne wyjęcia 7 łączy komorę 8 z kanałami 13 i 14. Obwód hydrauliki zewnętrznej jest wówczas odłączony od zasilania, gdyż suwak 6 oddziela swą powierzchnią cylindryczną komorę 8 od komory 9. Olej z pompy przez otwór 12, komorę 8, a następnie wyjęcia 7 dostaje się do kanału 13 prowadzącego do zaworu dociskającego. Olej przez komorę 22 wypływa na zewnątrz i do korpusu tylnego mostu.


Rys.

Rys.

Jednocześnie 14, posiadają Przez wkręca Je się odpow iwie przepł w cylindrze 5 Olej z kanału woru 16 do k

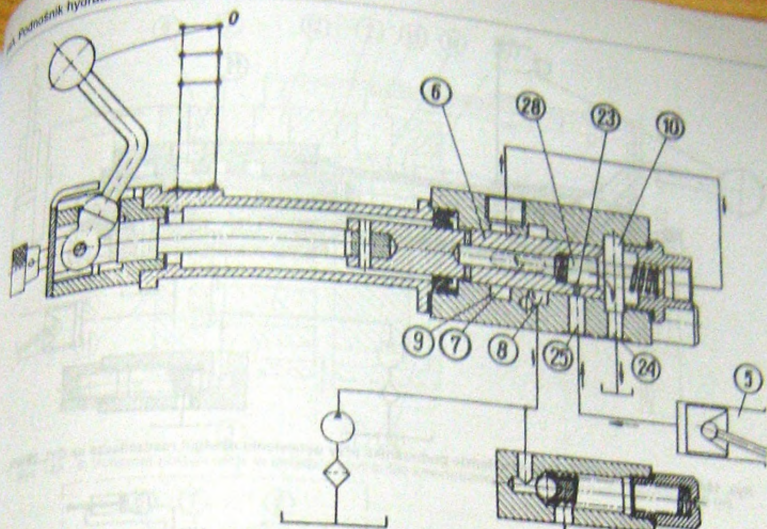

Rys. 14A - 4. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza na OPUSZCZANIE

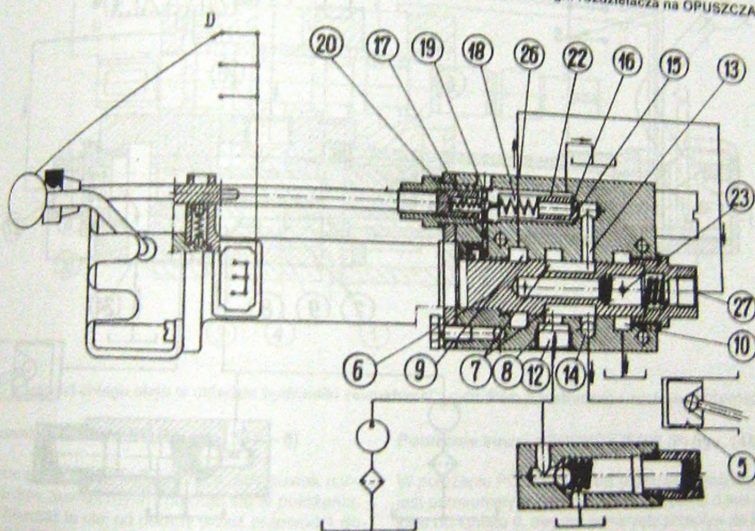

Rys. 14A - 5. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza na DOCIAŻANIE

nał 28, komorę
o mostu


położeniu DOCIA-
żaniemi 13 i 14.
odłączony od
chnię cylindry-
cznej oleju do
tego, kanał
puszu tylnego

oleju przez wyjście 7 olej dostaje się do kanału
połączonego z cylindrem podnośnika 5.
Wyciągnięcie lub wykręcenie pokręćła zaworu uzysku-
je odpowiednie napięcie sprężyny 17 i sterowne dla-
nie przepływu oleju, a tym samym określone ciśnienie
w komorze 5.


Kanał 13 dostaje się otworkiem 15 w tłoczku za-
mknionym do komory 18. Gdy ciśnienie oleju wytworzy

siłę, która przekroczy wartość siły napięcia sprężyny 17,
następuje otwarcie zaworu kulowego i odprowadzenie
oleju z komory 18 do kanału 20 i dalej do komory 9, skąd
przez otwór 26 przewodem do otworu 27 oraz komorę 10
dostaje się do korpusu tylnego mostu. Jednocześnie spadek
ciśnienia w komorze 18 spowoduje otwarcie przepły-
wu z kanału 13 do komory 22 i dalej do korpusu tylnego
mostu.

200

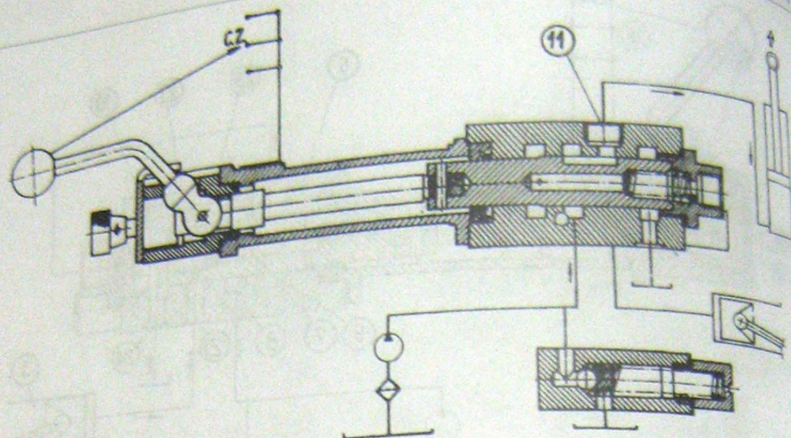

Rys. 14A - 6. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza na CYL ZEWN.

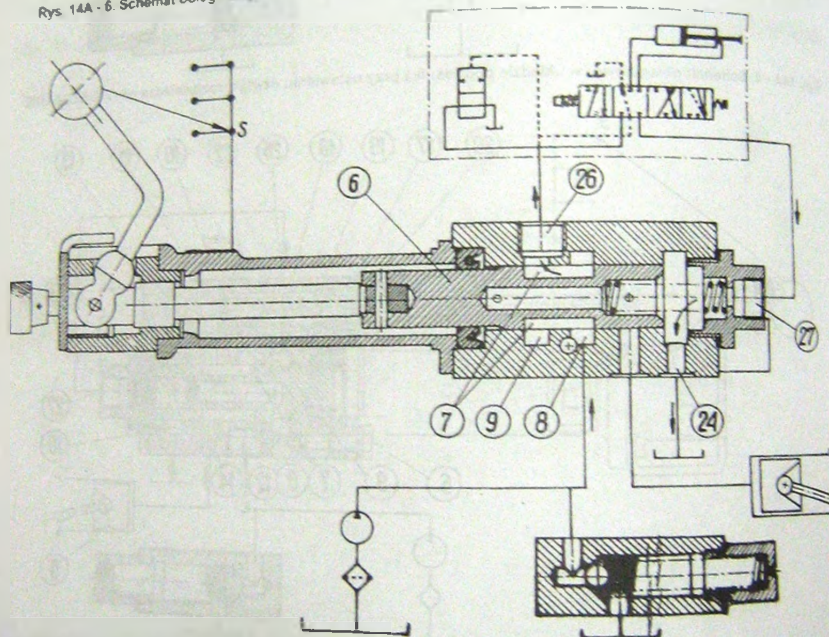

Rys. 14A - 7. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika hydraulicznego z rozdzielaczem cylindrów zewnętrznych

CYLINDRY ZEWNĘTRZNE (C.Z.) (rys. 14A - 6)

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu CYL ZEWN. (C.Z.) powoduje, że olej dopływa do otworu 11, z którym należy połączyć przewód z cylindrem zewnętrznym jednostronnego działania. Wówczas odbywa się podnoszenie urządzenia, w którym jest zamontowany ww. cylinder. Powrót oleju z cylindra zewnętrznego, czyli opuszczanie, nastąpi, gdy przestawimy dźwignię sterującą w położenie OPUSZCZANIE (O). W ten sposób można sterować cylindrem zewnętrznym połączonym bezpośrednio przewodem z rozdzielaczem podnośnika hydraulicznego i może to być tylko cylinder jednostronnego działania.

Powyższe połączenie można stosować niezależnie od wyposażenia ciągnika w układ hydrauliki zewnętrznej.


HYDRAULIKA ZEWNĘTRZNA (rys. 14A - 7)

Ustawienie dźwigni rozdzielacza podnośnika w położenie STOP (S) powoduje takie ustawienie suwaka 9, że olej pompowy dopływa do komory 8 i wyłotami 26 i podłączony przewód staje się do rozdzielacza cylindrów zewnętrznych. Gdy hydraulika zewnętrzna nie wykonuje pracy, olej powraca do rozdzielacza podnośnika z otworu 27 i dalej przez otwór 24 do korpusu.


Rys. 14A -

Położenie su

Hydraulika ze
dzielacza cylis
neutralnym. W
dłżywa do kom
5 a suwaku 9
w początkowy
odcinek oleje
canie 6 z kon
kanalem 8 do
nośnika, a sta
ju odbywa się
nie pośrednie
Położenie pra
nych są nastę
- podnoszenie
- opuszczanie
- przywrócenie (P)

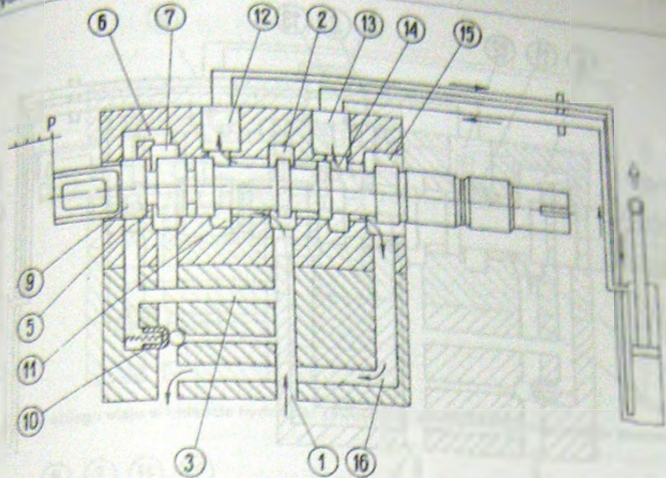

Rys. 14A-8. Schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej. Położenie suwaka NEUTRALNE (N)

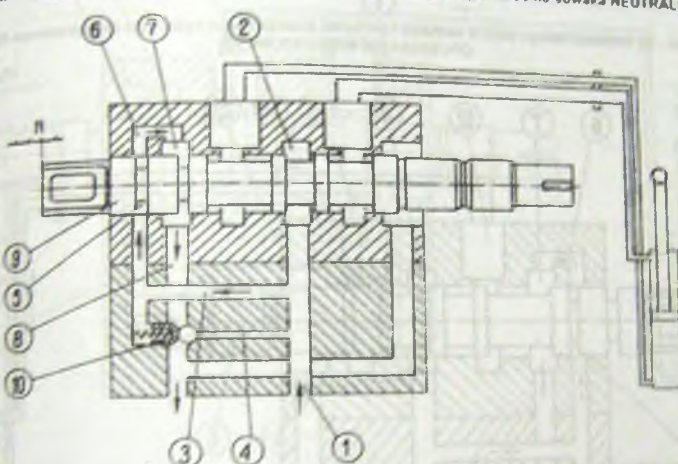

14. Wykresz schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej z cylindrem dwustronnego działania. PODNOSZENIE (P)

Wzrostki NEUTRALNE (N) (rys. 14A - 8)


Położenie suwaka PODNOSZENIE (P) (rys. 14A - 9)

Ważną funkcją nie wykonuje pracy, gdy suwak roz-
kłada przepływ zewnętrznych znajduje się w położeniu
zamykającym. Wówczas to olej do pompy przez przewód 1 do-
chodzi do pompy 2 i równocześnie kanałem 3 do szczeliny
kanału 5 oraz kanałem 4 do zaworu sterującego 10.
W położeniu otwartym tłoczenia kuli zaworu zostaje ode-
rżnię sepiem od gniazda. Szczelina 5 jest połączona ka-
nałem 7 z kanałem 7. Olej może więc płynąć dalej odsłonięty
z kanału 6 do przewodu zewnętrznego i do rozdzielacza pod-
ciśnienia, a sterujący do korpusu tylnego mostu. Przepływ nie-
zawodny się przy małym ciśnieniu odpowiadającym ciśnie-
niowi potrzebemu do pokonania oporów przepływu.
W czasie pracy suwaka rozdzielacza cylindrów zewnętrz-
nych jest następujące:
rozciąganie (P),
wzrostowa wymuszona (O),
praca (PL).


W położeniu PODNOSZENIE (P) suwak rozdzielacza 9 jest przesunięty w prawo i tak, że szczytina 5 jest odizolowana od kanału 6, olej ma zamknąć przepływ do komory 7. Olej dopływa więc kanałem 1 do komory 2 oraz do zaworu sterującego 10 od strony sprężyny dociskającej kulkę do gniazda.

Także w tym położeniu jest odsklejona przestrzeń między komorą 2 a komorą 11; olej może dopływać do złącza 12 i dalej przewodem do cylindra zewnętrznego po jednej i stronie tłoka, powodując wysunięcie się tłoczyska.

Równocześnie przewód łączący drugą stronę tłoka cylindra ze złączem 13 pozwala na odpływ oleju przez komorę 14 do przestrzeni 15 i dalej kanałem zlewowym do przewodu zlewowego i do podnośnika, a standard do korpusu zlewnego mostu.

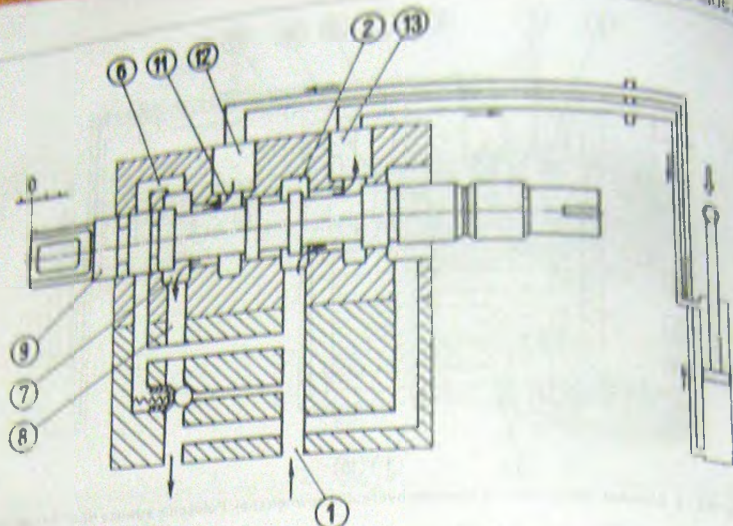

Rys. 14A - 10. Schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej z cylindrem dwustronnego działania.
POŁOŻENIE WYMUSZANE (O)

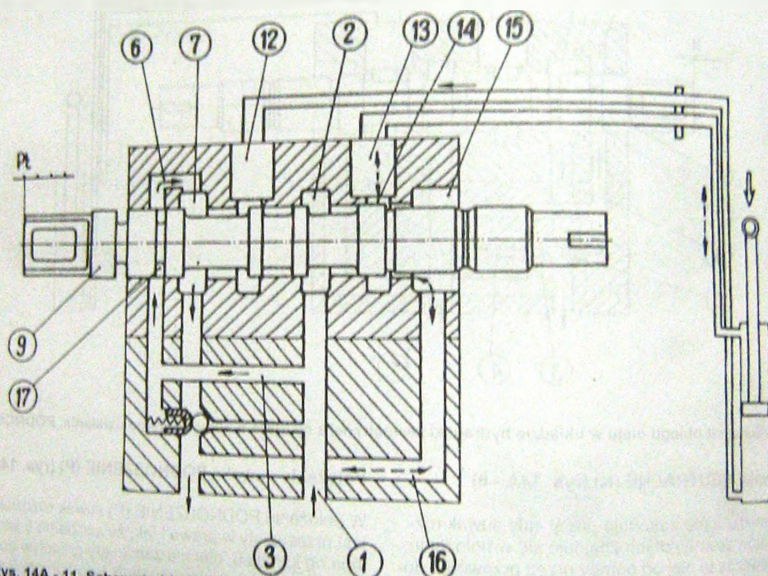


Rys. 14A - 11. Schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej z cylindrem dwustronnego działania.
POŁOŻENIE PŁYWAJĄCE (PL)

Położenie suwaka OPUSZCZANIE WYMUSZONE (O)
(rys. 14A - 10)


W położeniu OPUSZCZANIE WYMUSZONE (O) suwak rozdzielacza 9 jest przesunięty w lewo i tak, że przysłania kanał 6 i olej nie ma możliwości dopływu z kanału 1 do kanału 8. Równocześnie z kanału 1 olej przepływa do złącza 13 i przewodów do cylindra zewnętrznego wymuszając wsuwanie się tłocznika. Druga strona tłoka jest połączona złączem 12 komorą 11 i komorą 7 z kanałem i olej może wypływać do korpusu tylnego mostu. W ten sposób jest realizowane opuszczanie elementów (suwaka) połączonych cylindrem zewnętrznym.

Położenie suwaka PŁYWAJĄCE (PL)
(rys. 14A-11)

W położeniu PŁYWAJĄCYM (PL) suwak rozdzielacza 9 jest przesunięty w prawo do oporu i tak, że olej od pompy kanałem 1 przepływa przez kanał 3, szczelinę 17 do komory 7. Stąd przez przewodem zlewowym do korpusu tylnego mostu. Równocześnie złączem 12 jest połączona z komorą 7 i kanałem 11. Olej przepływa przez kanał 15 i dalej z kanałem zlewowym 16. W ten sposób obie strony tłoka w cylindrze zewnętrznym są połączone z obie strony i olej może swobodnie wypływać, a tłocznik wsuwać się.

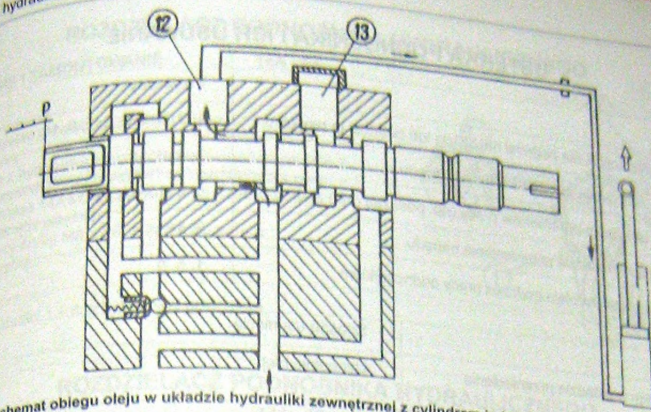

Rys. 14A - 12. Schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej z cylindrem jednostronnego działania. PODNOSZENIE

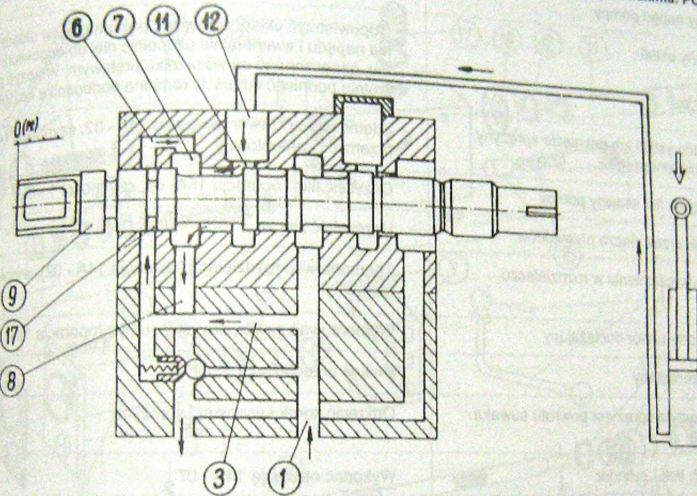

Rys. 14A - 13. Schemat obiegu oleju w układzie hydrauliki zewnętrznej z cylindrem jednostronnego działania. OPUSZCZANIE

położenie suwaka PODNOSZENIE (rys. 14A - 12)

Cylinder jednostronnego działania łączy się do pracy przewodem 12, podczas gdy złącze 13 jest zasłonięte. Przepływ oleju do cylindra zewnętrznego przez rozdzielacz odbywa się tak, jak w położeniu PODNOSZENIE (P).

położenie suwaka OPUSZCZANIE (rys. 14A - 13)

W tym położeniu, że cylinder jednostronnego działania jest połączony tylko do złącza 12, powrót oleju czyli opuszczanie odbywa się tym samym przewodem. Chcąc zrealizować opuszczanie, czyli wsuwanie tłoczyska do cylindra zewnętrznego, suwak rozdzielacza 9 ustawia się w położeniu PŁYWAJĄCEMU (PŁ). Wówczas złącze 12 jest połączone z komorą rozdzielacza 7 z kanałem 8. Olej przepływa więc od cylindra z kanałem 8 i dalej do korpusu tylnego mostu. Olej tłoczony przez pompę płynie kanałem 1, kanałem 3, szczeliną 17, kanałem 6 do komory 7 i dalej do korpusu tylnego mostu. Suwak rozdzielacza cylindrów zewnętrznych jest przemieszczany ręcznie za pośrednictwem dźwigni.

W związku z tym położenia pracy suwaka względem siebie następują odwrotnie, aniżeli położenia końca dźwigni sterującej. Przetawienie końca dźwigni w położenie oznaczone na tabliczce rozdzielacza jako „A” jest położeniem PODNOSZENIA, położenie „B” odpowiada położeniu NEUTRALNEMU (N) suwaka, położenie „C” odpowiada położeniu OPUSZCZANIA WYMUSZONEGO (O), POŁOŻENIE „D” odpowiada położeniu PŁYWAJĄCEMU (PŁ) suwaka.

Na zakończeniu suwaka jest zamocowana sprężyna, która zapewnia utrzymywanie suwaka w położeniu NEUTRALNYM (N), gdy nie działają na dźwignie żadne siły. Hydraulika zewnętrzna ciągników C-330 i C-335 jest wyposażeniem dodatkowym i może być zainstalowana z rozdzielaczem cylindrów zewnętrznymi: jednosekcyjnym (dwa szybkozłączki) lub z rozdzielaczem dwusekcyjnym (cztery szybkozłączki).

Elementy hydrauliki zewnętrznej i ich mocowanie jest w ciągnikach takie samo, stąd też operacje demontażowo-montażowe są w pełni zamieszczone tylko w Rozdziale A części 14.

USTERKA PODNOŚNIKA I CH UŻYWANIE

Przyczyny	
1. Objawy	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14
1. Po włączeniu podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli	3, 4, 5, 11
2. Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego	5, 9, 10, 11, 12, 13
3. Podnośnik nie utrzymuje parametrów pracy (np. podczas orki)	8, 14
4. Duży ubytek oleju w układzie przeniesienia napędu	1, 5, 9
5. Zbyt wysoka temperatura oleju podczas pracy podnośnikiem	
Sposób usunięcia	
1. Przyczyna	Usunąć olej
1. Niski poziom oleju w układzie przeniesienia napędu	Włączyć napęd pompy
2. Nie włączony napęd pompy	Odpowietrzyć układ, sprawdzić poziom oleju w układzie przeniesienia napędu i ewentualnie uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu, oznaczonego na wskaźniku poziomym. Włączyć pompę i kilkakrotnie podnieść i opuścić ramiona podnośnika bez obciążenia
3. Zapowietrzony układ	Zdemontować zawór (operacja 14A - 02), oczyścić, przemyć i zamontować
4. Usłabłe charakterystyki lub pęknięcie sprężyny zaworu przeciżeniowego	Oczyszczyć filtr - operacja 16A - 05, czynności 1 + 8
5. Zanieczyszczony filtr ssawny pompy	Uszczelnić złącza
6. Przecieki oleju przez złącza przewodów	Zdemontować rozdzielacz (operacja 14A - 02), wymienić zużyte elementy
7. Uszkodzone uszczelnienia w rozdzielaczu	Wymontować zawór, oczyścić, umyć (operacja 14A - 02)
8. Zanieczyszczony zawór dociążający	Unikać przeciążeń
9. Podnośnik przeciążony	Odkręcić korek i wymienić sprężynę
10. Pęknięta lub zużyta sprężyna powrotu suwaka w rozdzielaczu	Wykonać operację 14A - 07
11. Nieszczelność tłok - cylinder	Wymontować suwak (operacja 14A - 02), oczyścić
12. Zacięcia suwaka w rozdzielaczu	Sprawdzić sprężynę i zatrzask, w razie potrzeby wymienić zatrzask
13. Wadliwe działanie dociążania	Uszczelnić układ przeniesienia napędu
14. Przecieki w układzie przeniesienia napędu	

14A. Podnośnik

WYMONTOVANIE

1. Odkręcić
2. Wyciągnąć
3. Wyciągnąć
4. Wyciągnąć
5. Wyciągnąć

Zamontować

1. Wykonać

DEMONTAŻ

1. Wymontować

2. Wyciągnąć

3. Wyciągnąć

4. Wyciągnąć

5. Wyciągnąć

6. Wyciągnąć

7. Wyciągnąć

8. Wyciągnąć

9. Wyciągnąć

10. Wyciągnąć

11. Wyciągnąć

12. Wyciągnąć

13. Wyciągnąć

14. Wyciągnąć

15. Wyciągnąć


16. Wyciągnąć

17. Wyciągnąć

18. Wyciągnąć

#


... hydraulicznej
... dwie nakrętki M 16, wyjąć dwie śruby M 16 x 90,
... woda dwa ramiona.
... dwie śruby M 16, wyjąć dwie śruby M 16 x 90,
... woda dwa ramiona.
... dwie śruby M 16, wyjąć dwie śruby M 16 x 90,
... woda dwa ramiona.

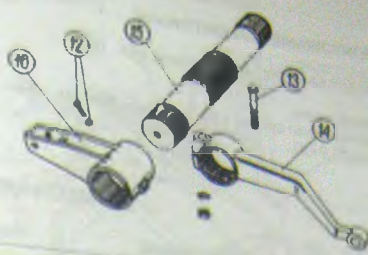

HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA

... specjalne: patrz operacja 14A - 03.

Montaż
... hydrauliczną pompę zębatą - operacja
... czynności 1, 3 i 4.
... nakrętkę M12, zdjąć podkładkę i wymontować
... napędu pompy hydraulicznej.

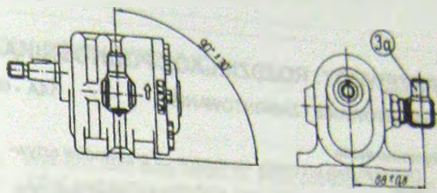

Wymiarowanie
... czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.
... kątowe łącznika wlotowego powinno być za-
... w granicach $90^\circ \pm 30$ względem podstawy pom-
... być sprawdzony wymiar odległości osi łą-
... wlotowego od osi pompy i wynosić $68 \pm 0,8$ mm.


HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA

14A - 06

Montaż i montaż

... specjalne: patrz operacja 14A - 03.

Montaż
... hydrauliczną pompę zębatą - operacja
14A-06
... łącznik wylotowy, zdjąć nakrętkę ustalającą
... uszczelniający 19,3x2,4.
... łącznik wlotowy, zdjąć nakrętkę ustalającą
... uszczelniający 19,3x2,4.
... osiem śrub M8 x 28, zdjąć podkładki sprężyste 8,2.
... pokrywę pompy, usunąć podkładkę sprężystą.
... dwa pierścienie uszczelniające.
... pierścien.
... korpus łożyska z igiełkami.
... pierścien i opór łożyska.
... czynności 7 + 9 dla koła zębatego pędzonego.
... koło zębate pędzone.
... koło zębate pędzone.
... opór łożyska i pierścien oraz kulę.
... korpus łożyska z igiełkami.
... pierścien.
... czynności 13 + 15 dla koła zębatego pędzonego.
... pierścien osadzić, dwie podkładki i zespół dławika.
... części i osuszyć.
... uszkodzone części.

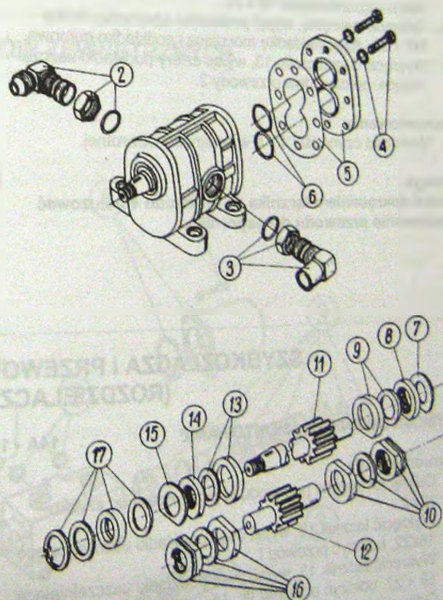

c. Położenie kątowe łącznika wlotowego powinno być zachowane w granicach $90^\circ \pm 30$ względem podstawy pompy, sprawdzony wymiar odległości osi łącznika wlotowego od osi pompy powinien wynosić $68 \pm 0,8$ mm.

... przed montażem pokryć lekko olejem.
... łożysku powinno się znajdować 21 igiełek

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przykłady specjalnej polski operacja 14A - 03.

Wymontowanie

1. Wymontować cylinder i tłok - operacja 14A - 04, czynności 1, 5 - 10.

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

MECHANIZM PODNOSZENIA

14A - 08

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Wymontować mechanizm podnoszenia operacja 14A - 04, Czynności 1, 11-17

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

PRZEWODY: ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA - ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14A - 09

Wymontowanie


1. Odłączyć dwa przewody elastyczne od przewodów sztywnych.
2. Wykręcić łącznik 13, odłączyć przewód 3, zdjąć dwie podkładki uszczelniające 18x22.
3. Odkręcić dwie nakrętki, wyjąć dwie podkładki i dwa śruby M6, zdjąć łapę wspornika.
4. Wykręcić łącznik 13, odłączyć przewód 4, zdjąć dwie podkładki uszczelniające 18 x 22.
5. Odkręcić nakrętkę, wyjąć podkładkę sprężystą i śrubę M8 x 35, zdjąć nakładkę mocującą i podkładkę gumową.
6. Wykręcić dwa łączniki 13, wyjąć cztery podkładki uszczelniające, odłożyć dwa przewody 2.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 - 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Przed dokręceniem łącznika 13 przewodu 4 poluzować mocowanie przewodu do wspornika.

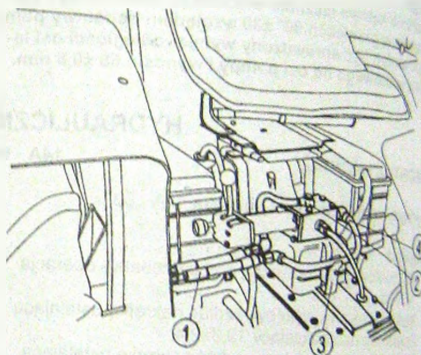

SZYBKOZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


14A - 10

Wymontowanie

1. Odkręcić nakrętki przewodu I i przewodu II od szybkozłącza.
2. Wykręcić łącznik 13, wyjąć dwie podkładki uszczelniające 18x22, odłożyć przewód I.
3. Wykręcić łącznik 13, wyjąć dwie podkładki uszczelniające 18 x 22, odłożyć przewód II.
4. Odkręcić dwie nakrętki, zdjąć dwie podkładki, wyjąć dwa szybkozłącza.

Zamontowanie

- Wykonać czynności 1 - 4 w kolejności odwrotnej.

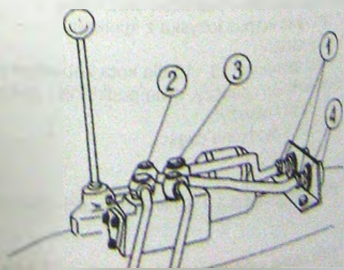

SZYBKOSZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ DWUBIEKCYJNY)

14A - 11

ZAMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Pracować przewody hydrauliki zewnętrznej - operacja 14A - 10.

1. Wyjąć dwa podkładki uszczelniające 13, wyjąć dwa przewody III i przewody IV od szybkozłącza 11, wyjąć dwa podkładki uszczelniające 13, wyjąć dwa przewody IV, zdjąć dwa nakrętki, zdjąć dwa podkładki, wyjąć dwa przewody.

Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.



ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

14A - 12

ZAMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Pracować przewody hydrauliki zewnętrznej - operacja 14A - 10 (rozdział dwubiegunowy) lub operacja 14A - 11 (rozdział dwubiegunowy).

Wyjąć śrubę M10x40, wyjąć podkładkę sprężystą 13, zdjąć podkładkę kinową.

- Wyjąć dwa śruby M10 x 35, wyjąć podkładki sprężyste 13.
- Zdjąć rozdzielacz cylindrów zewnętrznych i podkładkę gumową.


Zamontowanie

- Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

14A - 13

BRONTAŻ I MONTAŻ

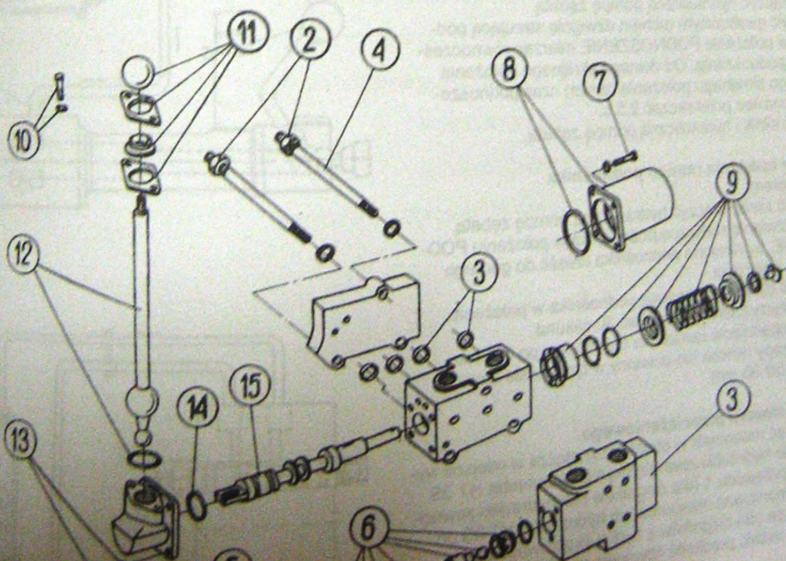

Demontaż

1. Wykonać rozdzielacz cylindrów zewnętrznych - opła 14A - 12.
2. Odkręcić trzy śruby M6, zdjąć podkładki sprężyste.
3. Odkręcić zawór sterujący od korpusu rozdzielacza, wyjąć pierścień uszczelniający 11,3 x 2,4.
4. Wykręcić trzy śruby M8 x 115 (rozdzielacz dwusekcyjny) lub trzy śruby M8 x 115 (rozdzielacz dwusekcyjny).
5. Wykręcić trzy wkręty M6 x 16, zdjąć podkładki i pokrywę lub trzy śruby M8 x 115 (rozdzielacz dwusekcyjny).
6. Wyjąć sprężynę zaworu blokującą gniazdo, kulke, wkładkę i gniazdo kulki oraz pierścień uszczelniający.
7. Wykręcić cztery wkręty M6, zdjąć podkładki.
8. Odkręcić korpus tylny, wyjąć pierścień uszczelniający.
9. Wykręcić śrubę regulacyjną, wyjąć podkładkę zabezpieczającą, ogranicznik sprężyny, sprężynę dociskającą, tuleję oporową, dwie sprężyny zatrząskowe i korpus zatrząsków.

10. Wykręcić dwa wkręty M6, zdjąć dwie podkładki sprężyste.
11. Odkręcić gąsienicę B32, zdjąć płytkę uszczelniającą i kulkę podkładki regulacyjnej.
12. Wyjąć dzwignię rozdzielacza i pierścień uszczelniający 25,2 x 3.
13. Wykręcić cztery wkręty M6, zdjąć podkładki sprężyste.
14. Odkręcić korpus przedni, wyjąć pierścień uszczelniający 32x2.
15. Wyjąć suwak.

Uwaga

Dla rozdzielacza dwusekcyjnego powtórzyć czynności 7+15.

Montaż

16. Wykonać czynności 1 - 15 w kolejności odwrotnej.

SPRAWDZANIE PODNOŚNIKA ZAMONTOWANEGO NA CIĄGNIKU

14A - 14

Przyrządy specjalne

1. Przyłącze z manometrem i dławikiem K 13A.
2. Złączka M18x1,5 CMK 13-1.
3. Hydrotester HT 3S B 71 B.

Przygotowanie do wykonania testów

1. Obciążyć trzypunktowy układ zawieszenia na końcach ciężarów dolnych masą 700 kg.
2. Sprawdzić napętnienie cieczy we wszystkich układach ciągnika i w razie potrzeby uzupełnić ilość cieczy.
3. Uruchomić silnik i rozgrzać olej w układzie przeniesienia napędu do temperatury 20° + 50°C poprzez kilkakrotne podniesienie i opuszczenie ramion podnośnika.
4. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata.

Sprawdzenie czasu podnoszenia ramion podnośnika w pełnym zakresie




1. Uruchomić silnik, ustalić prędkość obrotową na 2200 obr/min.
2. Ustawić dzwignię sterującą podnośnika w położeniu OPU-SZCZANIE, pokręć zawór dociążającego wkręcić do oporu, włączyć hydrauliczną pompę zębata.
3. Przesłać gwałtownym ruchem dzwignię sterującą podnośnika w położenie PODNOSZENIE mierząc równocześnie czas podnoszenia. Od dolnego skrajnego położenia do górnego skrajnego położenia ramion czas podnoszenia nie powinien przekraczać 2,5 s.
4. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata.

Sprawdzenie opadania ramion podnośnika pod obciążeniem

1. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata.
2. Ustawić dzwignię sterującą podnośnika w położeniu PODNOSZENIE, by ramiona podnośnika unieść do górnego skrajnego położenia.
3. Przesłać dzwignię sterującą podnośnika w położenie STOP, wyłączyć silnik i odczekać 30 sekund.
4. Zmierzyć opadnięcie ramion na osi czopów po upływie 10 min. Czopy ramion nie powinny w tym czasie obniżyć się więcej niż 30 mm.

Sprawdzenie zaworu przeciążeniowego



1. Zamontować manometr w otwór rozdzielacza w miejsce wylotu oleju do hydrauliki zewnętrznej lub hydrotester HT 3S w miejsce przewodu 1 (dla ciągników bez hydrauliki zewnętrznej). Zamontować manometr lub hydrotester HT 3S do szybkozłącza (dla ciągników z hydrauliką zewnętrzną).
- Licz silnik i ustalić prędkość obrotową na 2200 obr/min.

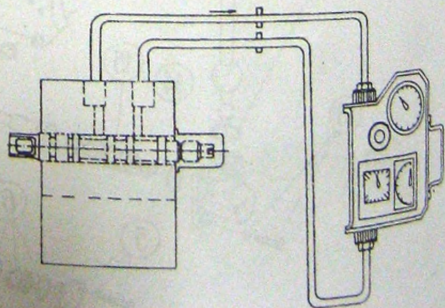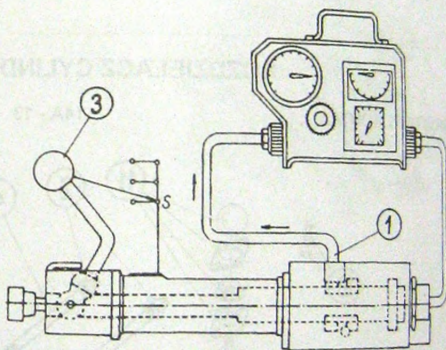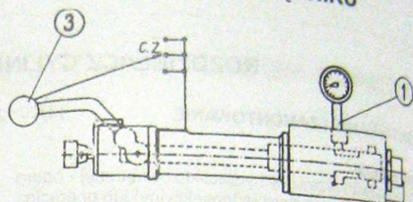

klauzuli sprzeczności
:dłż uwzględni

• odwrotny

4

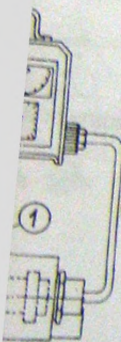

... i hydrauliczną pompę zębatą, odłączyć

hydrolester HT 3S do szybkozłoczy (dla hydraulicznej zewnętrznej)

2. Uruchomić silnik, włączyć pompę i ustalić prędkość obrotową silnika na 2200 obr/min.
 3. Kontrolować wskazania przepływomierza i manometru przelimitującą dzwignię rozdzielacza z położenia NEUTRALNEGO do położenia **PODNOŻENIE**. Wydatek pompy powinien wynosić 20 dm³/min przy ciśnieniu 11 MPa.
 4. Wyłączyć silnik, hydrauliczną pompę zgałką i odłączyć hydrotest.
- Sprawdzanie dociegnięcia**
1. Zmniejszyć prędkość obrotową silnika do 1500 obr/min.

1. Zmniejszyć masę obciążającą trzypunktowy układ zawieszania do 450 kg
2. Włączyć hydrauliczną pompę zębłą, uruchomić silnik i ustalić jego prędkość obrotową na 2200 obr/min
3. Odkręcić do oporu pokrętkę zaworu dociążającego a dźwignię rozdzielacza podnośnika ustawić w położeniu DOCIĄŻANIE.
Powinno być wówczas widoczne lekkie napięcie cięgieł
4. Dokręcić do oporu pokrętkę zaworu dociążającego.
Ramiona podnośnika powinny unieść się do skrajnego położenia
5. Wylączyć silnik i pompę.

CZĘŚĆ 14. ROZDZIAŁ B


Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

- UWAGI OGÓLNE
- USTĘPKI I ICH USUWANIE
- PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
- 14B - 01 Wymontowanie i zamontowanie
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
- 14B - 02 Demontaż i montaż
- 0- WIGNIE STERUJĄCE
- 14B - 03 Wymontowanie i zamontowanie
0- WIGNIE STERUJĄCE
- 14B - 04 Demontaż i montaż
- MECHANIZM MIESZANIA IMPULSÓW
- 14B - 05 Wymontowanie i zamontowanie
MECHANIZM MIESZANIA IMPULSÓW
- 14B - 06 Demontaż i montaż
- HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA
- 14B - 07 Wymontowanie i zamontowanie
HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA
- 14B - 08 Demontaż i montaż
- FILTR
- 14B - 09 Wymontowanie i zamontowanie
FILTR
- 14B - 10 Demontaż i montaż
- CYLINDER I TŁOK
- 14B - 11 Wymontowanie i zamontowanie
MECHANIZM PODNOSZENIA
- 14B - 12 Wymontowanie i zamontowanie
ROZDZIELACZ - REGULATOR
- 14B - 13 Wymontowanie i zamontowanie
ROZDZIELACZ - REGULATOR
- 14B - 14 Demontaż i montaż
- PRZEWODY: PODNOŚNIK - ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 14B - 15 Wymontowanie i zamontowanie
SZYBKÓZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY)
- 14B - 16 Wymontowanie i zamontowanie
SZYBKÓZŁĄCZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY)
- 14B - 17 Wymontowanie i zamontowanie
ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 14B - 18 Wymontowanie i zamontowanie
ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 14B - 19 Demontaż i montaż
- 14B - 20 SPRAWDZANIE PODNOŚNIKA ZAMONTOWANEGO NA CIĄGNIKU

znaj

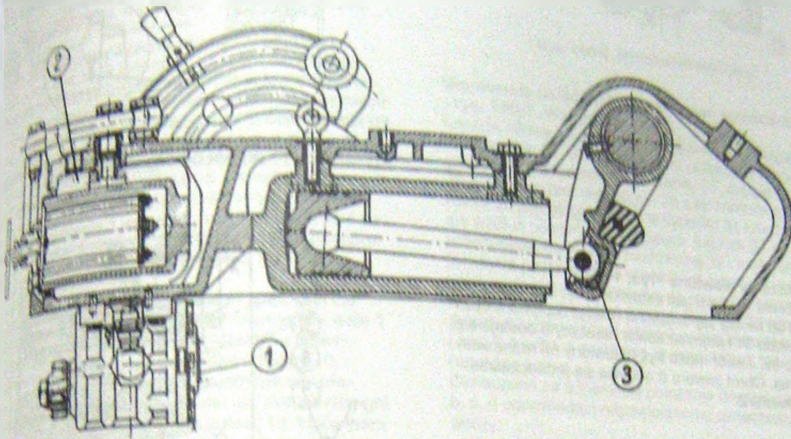


Rys. 14B-1. Budowa podnośnika C-335

FUNKCJE MECHANIZMÓW

Podnośnik jest pompą zębatą napędzaną od wału korbowego kołami zębatymi. Regulator pozwala na kierowanie oleju z pompy do podnośnika lub do korpusu tylnego mostu. W układzie zawiera elementy spełniające funkcje: regulatora przyjmującego cztery położenia: podnośnik, most, obrotowy, i cztery inne.

Rys. 14B-2


Zawór 2 jest ustawiony tak, że olej jest kierowany do przewodu 16. Przy ustawieniu obrotowym 11 jak na rysunku, olej przebiega: 17, następnie szczeliną między krawędzią 18 do przestrzeni 20 działającą na zawór 12. Wskutek różnicy ciśnienia 20 i 21 kula 22 jest dociskana do gniazda 23, a olej jest kierowany 5 przez zawór zwrotny 14. Przestrzeń 20 po położeniu pośrednim zaworu 2. Zawór 2 przewody 16 i 17, umożliwia jednocześnie podnośnik i obwód hydrauliki zewnętrznej. Zawór 2 jest połączony z korpusem tylnego mostu.

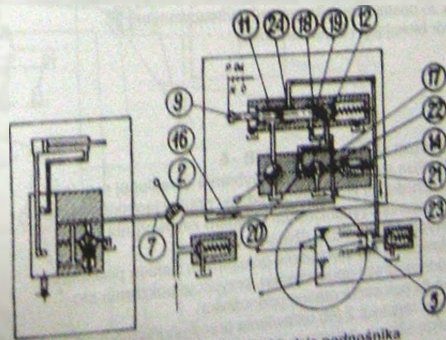

Rys. 14B-2. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika (P) PODNOSZENIE

(B) Neutralna - rys. 14B-3


W tym położeniu suwak 5 jest ustawiony tak, że olej wypływa z przodu skrzyni korbowej 10, a powstaje przepływ z przodu skrzyni korbowej 10 do 20, z przodu skrzyni korbowej 10 do przodu skrzyni 20 a z 20 przepływa do sprężarki 12 i następnie przepływa przez cylindr 14 do przestrzeni 23. Olej z cylindra 5 nie ma możliwości wypływu do wnętrza na zewnątrz skrzyni korbowej 10.

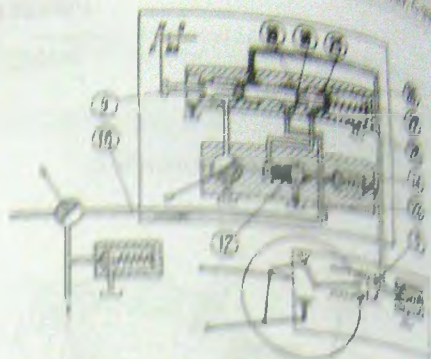

Rys. 14B-3. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika
(B) POŁOŻENIE NEUTRALNE

(Bd) Opuszczanie dławione - rys. 14B-4


W tym położeniu suwak 5 jest ustawiony tak, że między braźnikami 29 a 30 tworzy się szczelina i olej przepływa z cylindra 5 do przewodu 31 i poprzez zawór dławicowy 8 dostaje się do przewodu 32. Zawór ten może być ustawiony na różne wartości dławienia. Obrót zaworu 8 odbywa się jednocześnie z obrotem zaworu 2.

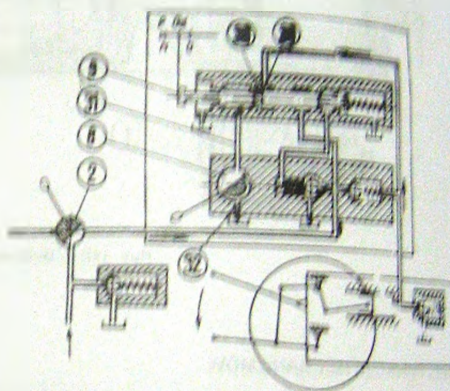

Rys. 14B-4. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika
(Bd) OPUSZCZANIE DŁAWIONE

(C) Opuszczanie - rys. 14B-5

W tym położeniu suwak 5 jest ustawiony tak, że olej wypływa z przestrzeni 24 i przez szczelinę między przewodami 34 a 35 dostaje się na przelew wykręcania 36. Zawór blokujący 14 jest zamknięty.

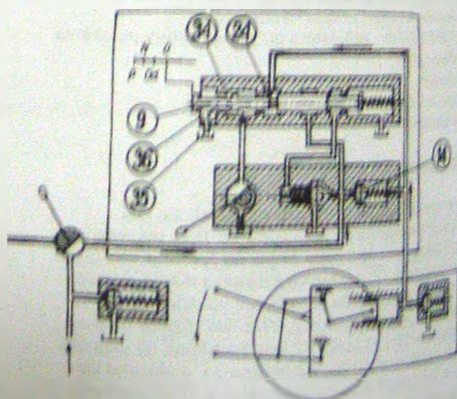

Rys. 14B-5. Schemat obiegu oleju w układzie podnośnika
(C) OPUSZCZANIE


Mechanizm sterujący - rys. 14B-6

Mechanizm sterujący służy do wyłączenia określonej regulacji (w zależności od charakteru i rodzaju pracy dźwigniowej) oraz do sterowania trybami pracy układu zawieszania.


Jest wyposażony w trzy dźwigne sterujące:

- dźwignię 1 dla sterowania położeniem tarcz podnośnika
- dźwignię 2 dla sterowania położeniem tarcz podnośnika
- dźwignię 3 dla sterowania położeniem tarcz podnośnika


Wynik regulacji 2 dla ustawienia pracy podnośnika na regulacji skoku, przynajmniej położenia. Dława, przycięta, z dławieniem obrotów 3 dla ustawienia hydraulicznego do pracy z cylindrami podnośnika lub cylindrami zewnętrznych, przynajmniej położenia, cylindry, hydrauliczne.



... w roku 2002...



- zakres od „a” do „b” - napis PODNIESIONE
- zakres od „b” do „c” - napis PŁYCEJ bliżej położenia „b”
GŁĘBIJ bliżej położenia „c”
- zakres od „c” do „d” - napis OPUSZCZONE

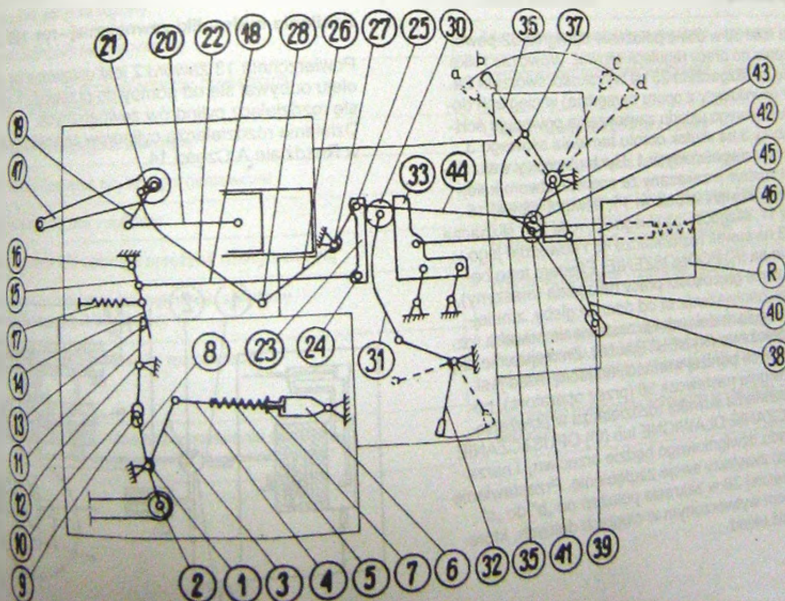

Regulacja pozycyjna

Dźwignie wyboru regulacji 32 ustawia się w położeniu (P) PODNOSZENIE i wówczas rolka 30 styka się ze ślizgaczem 23 na wysokości sworzni 24. Dźwignie sterująca ustawia się w położeniu odpowiadającym położeniu pracy narzędzia lub mechanizmu, powodującym ustawienie zawieszania. Dźwignia z rolką 41 ustala suwak rozdzielacza 45 w położeniu neutralnym. Położenie rolki jest ustawione w położeniu przegubu 37 oraz przegubu 33.

Z kolei przegub 39 jest połączony z dźwignią 36 i jego położenie ściśle zależy od położenia ślizgacza 33. Przesuwając dźwignie sterującą w kierunku oznaczonym literą „c”, zmieniamy położenie przegubu 37 i rolki 41, a tym samym suwak rozdzielacza uzyskuje położenie (Od) OPUSZCZANIE DŁAWIONE lub (O) OPUSZCZANIE w zależności od wielkości przesunięcia dźwigni sterującej 36. W tym momencie olej zaczyna wypływać z cylindra ramiona podnośnika zaczynając opadać wraz z przegubem 21. Wówczas łącznik przesuwny 22 powoduje obrót dźwigni na sworzniu 28 i przesłanie ślizgacza tylnego 23.

Za pośrednictwem rolki 30 i ślizgacza 33 przesuniętych do tyłu sprężyna 46 następuje przesłanie suwaka 45 w położenie (N) NEUTRALNE i ruch ramion podnośnika ustaje. Przy przesłaniu dźwigni sterującej 36 w kierunku położenia „a” zostaje wysunięty suwak rozdzielacza w położenie (P) PODNOSZENIE, wskutek czego zostaje obwarty przepływ oleju z pompy do cylindra podnośnika i tłok przesuwa się przemieszczając mechanizm korbowy i łącznik pozycyjny. W wyniku tego następuje przeszerowanie na położenie (N) NEUTRALNE. Ruch ramion podnośnika ustaje. Przy zastosowaniu regulacji pozycyjnej ustawienie dźwigni sterującej w dowolne położenie w całym zakresie jej działania odpowiada określeniu położenia ramion podnośnika zapewnia dźwignia sterująca położenie ramion podnośnika zapewnia automatycznie układ, mimo występujących ubytków oleju w cylindrach (nie ma idealnie szczelnych układów w elementach ruchomych).

Regulacja siłowa

Ustawienie rolki 30 w dolne położenie dźwignią 32 powoduje włączenie do pracy regulacji siłowej. Wówczas rolka 30 styka się ze ślizgaczem 23 na wysokości sworzni 24. Wzrost siły (wynikający z oporu narzędzia) w cięgłach dolnych trzypunktowego układu zawieszania powoduje ściśnięcie sprężyny 5 na skutek obrotu ramienia siłowego 3 względem wału cięgł dolnych 1. Ruch obrotowy wału cięgł dolnych zostaje przekazany za pośrednictwem kolejno ramienia 8, dźwigni impulsów 11, dźwigni siłowej 15 ze sprężyną 17, ślizgacza płaskiego 23, rolki 30 i ślizgacza katowego 33 na suwak rozdzielacza 45 i powoduje jego przesłanie na (P) PODNOSZENIE. Efektem tego będzie zmniejszenie głębokości pracy narzędzia (maszyny), co spowoduje zmniejszenie sił od oporów gleby, zmniejszenie siły w cięgłach dolnych i przesłanie suwaka rozdzielacza w położenie (N) NEUTRALNE. Zmniejszenie siły w cięgłach dolnych poniżej wartości, na którą układ jest ustawiony dźwignią nastawczą 36 (przez operatora), powoduje przesłanie suwaka rozdzielacza w położenie (Od) OPUSZCZANIE DŁAWIONE lub (O) OPUSZCZANIE czyli ruch układu dźwigniowego będzie przeciwny i narzędzie (maszyna) zwiększy swoje zagłębienie. Przesłanie dźwigni nastawczą 36 w zakresie położen od „b” do „c” odpowiada siłom wytworzonym w cięgłach dolnych, które może przenosić układ.

Regulacja mieszana

Ustawienie dźwigni wyboru regulacji 32 w położeniu pośrednim powoduje ustawienie rolki 30 pośrednio między przegubami 24 a 25. Wówczas oddziaływanie dróg dźwigniowego na suwak rozdzielacza 45 będzie zależało zarówno od zmian sił w cięgłach dolnych, jak też od zmian położenia.

Stopień mieszania impulsów jest zależny od położenia rolki - im rolka będzie bliżej położenia „a”, tym większe oddziaływanie dróg dźwigniowego na suwak rozdzielacza 45 będzie zależało od zmian sił w cięgłach dolnych i odwrotnie.

Położenie „pływające” układu


Przyjmuje je podnośnik, gdy dźwignie nastawczą 36 ustawimy w położeniu „a”. Wówczas suwak rozdzielacza 45 przyjmuje położenie (Od) OPUSZCZANIE DŁAWIONE, niezależnie od sił w cięgłach dolnych podnośnika i ramion podnośnika. Takie ustawienie można stosować do plugów z kółkami podporowymi.

Położenie transportowe układu

Przyjmuje je podnośnik, gdy dźwignie nastawczą 36 ustawimy w położeniu „a”, co odpowiada ustawieniu suwaka rozdzielacza 45 w położeniu (P) PODNOSZENIE. Ustawienie położenia dźwigni wyboru regulacji. Podnoszenie odbywa się do momentu uzyskania przez ramiona podnośnika najwyższego położenia, w którym nastąpi przeniesienie impulsu od łącznika pozycyjnego 22 poprzez dźwignie 26, przegub 25, cięgło 44 i rolkę 42 na suwak rozdzielacza 45, powodując jego przesunięcie na położenie (N) NEUTRALNE, w którym następuje przesłanie podnoszenia.

Zasilanie hydrauliki zewnętrznej - rys. 148-8

Powierzchnia 13 zaworu 2 jest ustawiona tak, aby przepływ oleju odbywał się od pompy do przewodu 7, z którym łączy się rozdzielacz cylindrów zewnętrznych. Działanie rozdzielacza cylindrów zewnętrznych jest opisane w Rozdziale A Części 14.

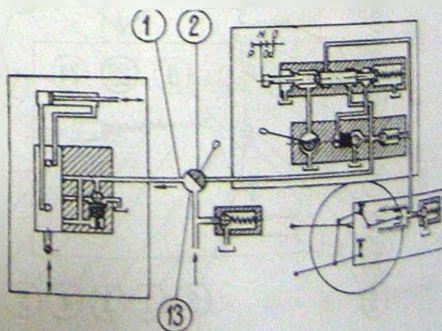

Rys. 148-8. Zasilanie hydrauliki zewnętrznej

USTERKI PODNOŚNIKA I ICH USUWANIE

217

RSUS C-330, C-335

2 w położeniu pośrednio między hydraulicznym układem 45 będzie zależne, jak też położenie

ny od położenia p. pozycyjnego, położenia ramion cięgliach dolnych

stawczą 36 ustawienia suwaka 45 IIE DŁAWIONE, czyli dnośnika i położenia osowa np. do orki

stawczą 36 ustawienia suwaka 45 ZENIE, niezależnie od

izyskania przez rania, w którym wy-pozycyjnego 22 44 i rolę 42 na przesunięcie do m następuje prze-

14B - 8

ia tak, aby przepływ lu 7, z którym łączy

trznich jest opisane

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli
Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego
Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej
Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)
Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę
Zbyt duży wyciek oleju
Temperatura oleju zbyt wysoka

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli

Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego

Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej

Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)

Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę

Zbyt duży wyciek oleju

Temperatura oleju zbyt wysoka

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli

Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego

Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej

Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)

Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę

Zbyt duży wyciek oleju

Temperatura oleju zbyt wysoka

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli

Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego

Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej

Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)

Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę

Zbyt duży wyciek oleju

Temperatura oleju zbyt wysoka

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli

Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego

Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej

Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)

Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę

Zbyt duży wyciek oleju

Temperatura oleju zbyt wysoka

Przyczyny

1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 14, 17
8,13,14
14
4, 5, 6,12,15,16,17
12
6, 18
1,4,5,9

Sposób usunięcia

Uzupełnić ilość oleju

Włączyć pompę

Odpowietrzyć układ, w tym celu sprawdzić ilość oleju i ewentualnie uzupełnić. Podnieść i opuścić kilkakrotnie ramiona podnośnika dźwignią sterującą bez obciążania podnośnika

Wykonać operację 14B-12

Oczyszczyć filtry

- siatkowy (na ssaniu)
- operacja 16A-05, czynności 7+12
- płytkowo-szczelninowy
- operacja 14B - 10

Uszczelnić złącza

Zdemontować rozdzielacz-regulator - operacja 14B-12

Wymontować zawór bezpieczeństwa cylindra - operacja 14B-01

Unikać przeciążeń

Zdemontować rozdzielacz-regulator - operacja 14B - 12

Zdemontować rozdzielacz-regulator - operacja 14B-12

Ustawić dźwignie zgodnie z opisem

Wyregulować napięcie sprężyn dźwigni

Wymontować cylinder i blok - operacja 14B-09

Wymienić sprężynę - operacja 14B-01

Wymienić sprężynę - operacja 14B-01

Kilkakrotnie poruszyć dźwignie nastawczą. W razie braku poprawy funkcjonowania zdemontować rozdzielacz-regulator - operacja 14B-12

Uszczelnić połączenia korpusów w układzie przeniesienia napędu

Podnośnik nie podnosi narzędzia lub podnosi je powoli

Podnośnik nie zachowuje położenia transportowego


Podnośnik nie reguluje na regulacji pozycyjnej

Podnośnik nie utrzymuje głębokości orki (za duża lub za mała)

Podnośnik nie zagłębia się przy wjeżdżaniu w brudę

Zbyt duży wyciek oleju

Temperatura oleju zbyt wysoka

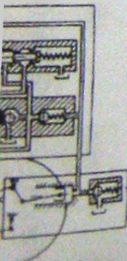

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ

14B - 01

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Przyrządy specjalne: pompa operacja 7B - 03 oraz przyrządy pomiarne pompy.

1. Szpilki CAM 317-4 (2 szt.).

Wymontowanie


1. Wymontować sześciokąt Grammera - operacja 2A - 15.
2. Wymontować akumulator prądy - operacja 13A-01 i akumulator lewy - operacja 13A - 02, czynności 2-8.
3. Wyjąć zawleczki i sworznie, i odłączyć wieszak prądy i lewy od ramienia podnośnika.
4. Odkręcić dwie nakrętki i odłączyć dwa przewody elastyczne od przewodu ciśnieniowego i przewodu zlewowego i [jaś] [nie] [nie] z hydrauliczną zewnętrzzną].
5. Wykręcić dwie śruby M10 (głównie), dwie śruby M10 x 30 i dwie śruby M10 x 60, zdjąć podkładki sprężyste 10,2 i dwie śruby M10 x 60, zdjąć podkładki sprężyste 10,2.
6. Zdjąć całkowicie podnośnik hydrauliczny i ustawić tak, aby nie uszkodzić dźwigni sterujących.
7. Usunąć całkowicie, oczyścić powierzchnię styku podnośnika z korpusem tylnego mostu.

Zamontowanie

8. Złożyć osłonkę.
9. Włożyć dwie szpilki CAM 317-4 w narożne otwory gwintowane części tylnej korpusu tylnego mostu.
10. Złożyć podnośnik zwracając uwagę, by łącznik wyboru regulacji z nośką nie wysunął się spod gniazda i łącznika oraz aby powierzchnia skośna dźwigni siłowej trafiła na łeb śruby kulistej dźwigni impulsów, wykręcić szpilki CAM 317-4.
11. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Przed zamontowaniem podnośnika sprawdzić odległość łba śruby kulistej od osi kołka (wymiar: $72 \pm 0,1$ mm), w razie potrzeby wykonać operację 7B - 03, czynności 2 + 8.

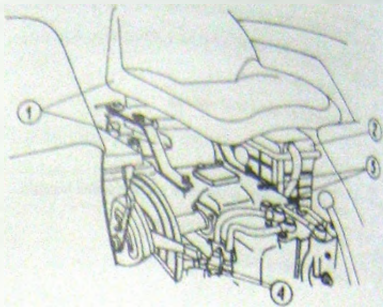

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ

DEMONTAŻ I MONTAŻ


14B - 02





Demontaż

1. Wymontować podnośnik hydrauliczny - operacja 14B - 01.
2. Wymontować przewód: pompa - filtr, wyjąć korek gumowy.
3. Wykręcić cztery śruby M8 x 28, wyjąć hydrauliczną pompę zębata.
4. Wymontować przewód: filtr - rozdzielacz.
5. Wykręcić trzy śruby M8 mocujące filtr.
6. Wyjąć filtr, zdjąć uszczelkę filtru.
7. Odkręcić dwie nakrętki, zdjąć podkładki sprężyste, wyjąć dwie śruby M16 mocujące ramiona podnośnika.
8. Zdjąć z wału dwa ramiona.
9. Wykręcić z korpusu korek, zdjąć pierścień uszczelniający.
10. Wyjąć z otworu zaczepek sprężyny odciągającej dźwignię siłową.
11. Wyjąć pierścień zabezpieczający zacisk 6, wyjąć sworznie i odłączyć łącznik siłowy od dźwigni siłowej.
12. Wykręcić wkręt i odłączyć łącznik pozycyjny od dźwigni głównej.
13. Zdjąć pierścień zabezpieczający 8 i odłączyć dźwignię pozycyjną od cylindra.
14. Wymontować sworznie, mocujący tłocznisko w dźwigni głównej, wyjąć tłocznisko w dźwigni głównej.
15. Wykręcić śrubę dociskową M10 z dźwigni głównej, oznakować położenie kątowe dźwigni względem wału.
16. Wymontować wał i dźwignię główną.

Uwaga.

Wał wysuwa się tylko w kierunku czopu ramienia o większej średnicy (w lewą stronę podnośnika).

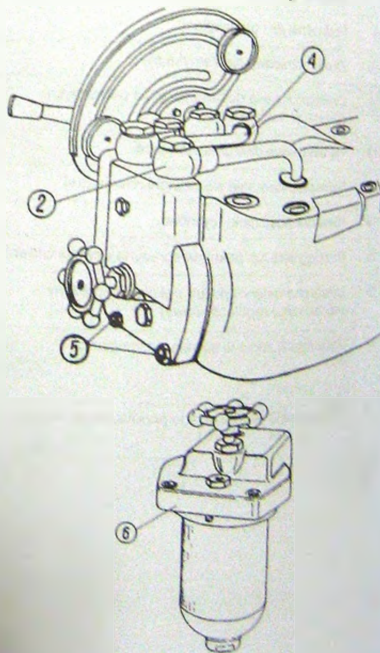

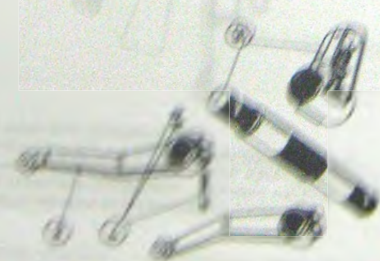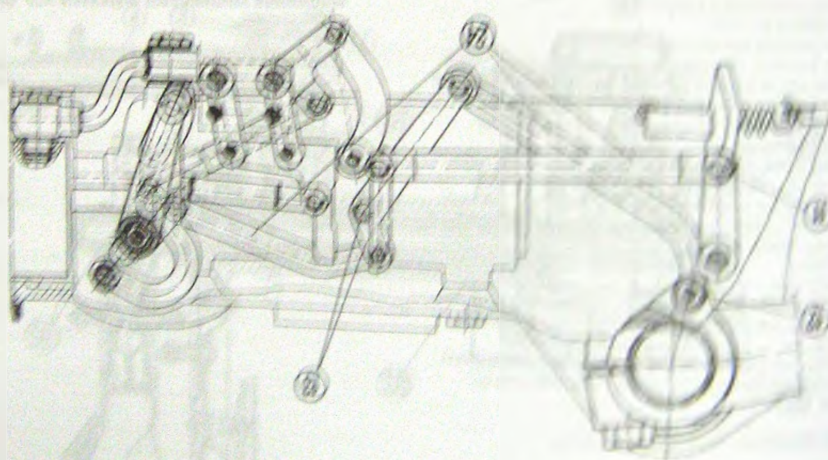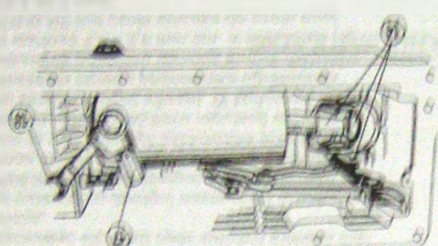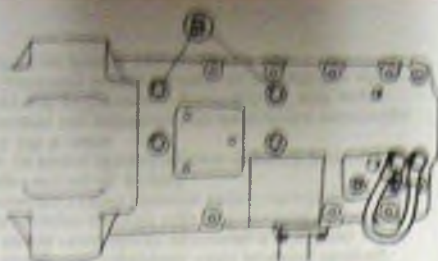



1. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
2. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
3. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
4. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
5. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
6. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
7. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
8. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
9. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
10. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.

11. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
12. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
13. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
14. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
15. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
16. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
17. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
18. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
19. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.
20. Właz do wnętrza pomieszczenia, wlot powietrza, wlot wody i ciepła.

Zamontowanie

38. Wykonaj czynności 1 + 35 w kolejności ich numeracji.



- (uwaga)
- Elementy słupowe ruchowo pokryć olejem.
 - Śruby mocujące rozdzielacz - regulator wkręcić wstępnie (wg czynności 34), a następnie wkręcić ślaskimi (wg czynności 33). Po wkręceniu ślasków dokręcić śruby mocujące rozdzielacz.

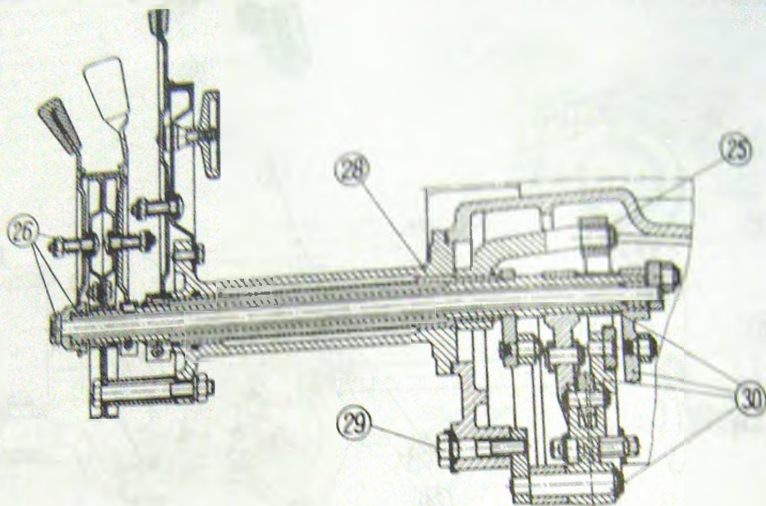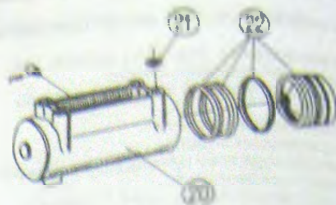

- Sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy sterowania rozdzielaczem - regulatorem przesuwały się w zakresie skoków roboczych bez nadmiernych oporów:
 - po ustawieniu dźwigni wyboru regulacji na siłową, przy naciskaniu dźwigni siłowej ku przodowi powinno wyczuwać się tylko opór sprężyn suwaka rozdzielacza.

- przy ustawieniu dźwigni nastawczej w położenie **PODNIESIONE** rolka dźwigni zmiany zakresu nie powinna stykać się z suwakiem rozdzielacza. Położenie to powinno być zachowane przy każdym ustawieniu dźwigni wyboru regulacji w całym zakresie skoku dźwigni siłowej. W końcowej fazie podnoszenia ramion podnośnika ogranicznik podniesienia powinien wsunąć suwak rozdzielacza o wartość $1,5 \pm 2,0$ mm tzn. w położenie (N) **NEUTRALNE** (od czoła suwaka do czoła tulei $R = 28,8 \pm 0,3$ mm).

- przy ustawieniu dźwigni nastawczej w położenie **OPUSZCZONE** z zachowaniem ustawień pozostałych dźwigni jak uprzednio, rolka powinna utrzymywać suwak rozdzielacza wysunięty o minimum 4 mm w całym zakresie kąta podniesienia ramion podnośnika i całym zakresie skoku roboczego dźwigni siłowej (tj. 20 mm)
- Opór na końcu dźwigni wyboru regulacji powinien wynosić 100 N maks.
- Sprawdzić, czy położenie kątowna łącznika wlotowego pompy jest zachowane w granicach $90^\circ \pm 30'$ względem podstawy pompy i odległość osi łącznika wlotowego od osi pompy wynosi $68 \pm 0,8$ mm.

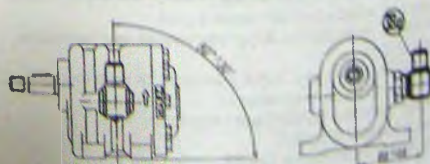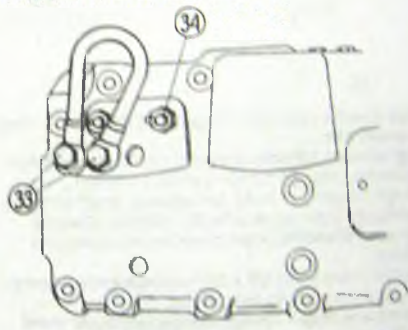

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

DŹWIGNIE STERUJĄCE

14B-03

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować dźwignie sterujące - operacja 14B-02, czynności 25+28.

Zamontowanie

2. Wykonać czynności 1 w kolejności odwrotnej.

DEMONTAŻ I MONTAŻ


DŹWIGNIE STERUJĄCE

14B - 04

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Demontaż

1. Wymontować dźwignie sterujące - operacja 14B-03.
2. Odkręcić trzy nakrętki M8, zdjąć podkładki, wyjąć śruby M8 x 60.
3. Wykręcić śrubę zaciskową z dźwigni wyboru regulacji.
4. Zdjąć dźwignie wyboru regulacji z tarczami, wyjąć wpust.
5. Odkręcić dwie nakrętki, wyjąć śruby i podkładki, rozłączyć łarcze.
6. Odkręcić nakrętkę ze śruby hamulcowej, zdjąć sprężynę dociskającą i odłączyć tarczę od dźwigni wyboru regulacji.
7. Wyjąć pierścień uszczelniający i tuleję wyboru regulacji z tulei dźwigni nastawczej.
8. Wykręcić śrubę zaciskową z dźwigni nastawczej, zdjąć dźwignie, wyjąć wpust.
9. Wyjąć tuleję dźwigni nastawczej z korpusu dźwigni.
10. Wyjąć z korpusu pierścień uszczelniający 26,2x3.
11. Wykręcić trzy śruby mocujące tarczę dźwigni nastawczej.
12. W razie potrzeby zlikwidować rozróżnienie śrub i odkręcić dwa pokrętki zderzaków, wyjąć śruby.
13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.

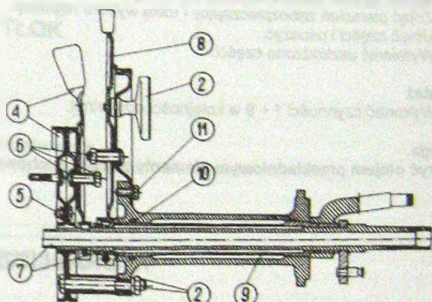

Montaż

15. Wykonać czynności 1 ÷ 12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Pokryć olejem przekładniowym elementy łączące rucho-
wo oraz pierścienie uszczelniające.

MECHANIZM MIESZANIA IMPULSÓW

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B-05

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować mechanizm mieszania impulsów - operacja 14B-02, czynności 1, 10, 13, 23, 24, 29, 30.

MECHANIZM MIESZANIA IMPULSÓW

14B - 06

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Demontaż


1. Wymontować mechanizm mieszania impulsów - operacja 14B-05.
2. Zdjąć pierścień zabezpieczający, wyjąć sworzeń II i odłączyć łącznik siłowy od ślizgacza.
3. Zdjąć pierścień zabezpieczający, wyjąć sworzeń I i odłączyć cięgło ogranicznika i ślizgacz od dźwigni pozycyjnej.
4. Zdjąć pierścienie zabezpieczające ze sworznia płytki równoległoboku, zdjąć wahacz, dźwignię widlastą i tuleję.
5. Zdjąć pierścienie zabezpieczające ze sworznia, wyjąć sworznia i odłączyć ślizgacz kątowy od wahacza.
6. Zdjąć pierścienie zabezpieczający, wyjąć sworzeń kołnierzy i odłączyć ślizgacz kątowy od cięgła siłowego.
7. Zdjąć pierścienie zabezpieczający, wyjąć sworzeń kołnierzy i odłączyć cięgno zmiany regulacji od dźwigni widlastej.
8. Zdjąć pierścienie zabezpieczający, wyjąć sworzeń II i odłączyć łącznik wyboru regulacji od dźwigni widlastej.
9. Zdjąć pierścienie zabezpieczający i rolę wyboru regulacji.
10. Umyć części i osuszyć.
11. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

12. Wykonać czynności 1 + 9 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Pokryć olejem przekładniowym elementy złączne ruchowo.

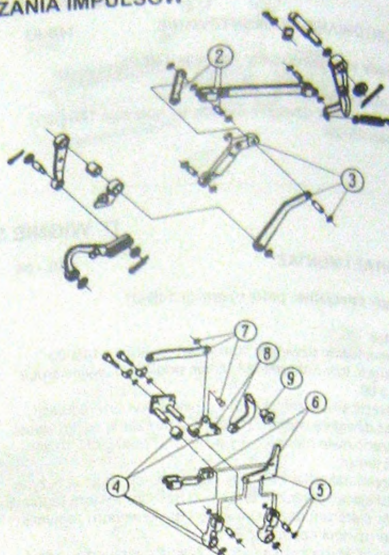

HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 07

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować hydrauliczną pompę zębatą - operacja 14B-02, czynności 1 + 3.
2. Wykręcić nakrętkę M12, zdjąć podkładkę i wymontować koło zębate napędu pompy.

Zamontowanie

3. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Sprawdzić, czy położenie kątowe łącznika wlotowego pompy jest zachowane w granicach $90^\circ \pm 30$ względem podstawy i odległość osi łącznika wlotowego od osi pompy wynosi $68 \pm 0,8$ mm

HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA

DEMONTAŻ I MONTAŻ

14B - 08

Demontaż

1. Wymontować hydrauliczną pompę zębatą - operacja 14B - 07.
2. Zdemontować hydrauliczną pompę zębatą - operacja 14A - 06, czynności 2 + 15.

Montaż

3. Wykonać czynności 1 + 2 w kolejności odwrotnej.

FILTR

14B - 09

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie

1. Odłączyć przewód: pompa - filtr od filtra.
2. Wymontować filtr - operacja 14B - 02, czynności 4+6.

Zamontowanie

3. Wykonać czynności 1+2 w kolejności odwrotnej.

DEMONTAŻ I MONTAŻ

14B - 10

FILTRE

Demontaż


1. Wymontować filtr - operacja 14B - 09.
2. Wyjąć kolektor walcowy 30×16 , zdjąć pokrętkę.
3. Wykręcić wkręt, osadnik i zdjąć pierścień uszczelniający $70,5 \times 2$.
4. Wykręcić wkrętkę i wyjąć podstawkę, pierścień uszczelniający $\varnothing 16 \times 1,8$ i $\varnothing 9 \times 2$.
5. Wykręcić dwa wkręty, wyjąć zespół filtrujący kompletny.
6. Umyć części i osuszyć.

Montaż

7. Wykonać czynności 1 - 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Nie zaleca się wykonywania innych czynności (np. rozdzielania płytek) z uwagi na niebezpieczeństwo narażenia się na zbyt dużą prędkość.

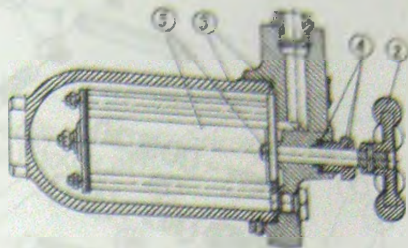

CYLINDER I TŁOK

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 11

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować cylinder i tłok - operacja 14B-02, czynności 1, 10+13, 17+22.

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

MECHANIZM PODNOSZENIA

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 12

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować mechanizm podnoszenia - operacja 14B - 02, czynności 1, 7-8, 12, 14+16.

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

ROZDZIELACZ - REGULATOR

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 13

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Wymontowanie

1. Wymontować rozdzielacz - regulator - operacja 14B - 02, czynności 1, 4, 17+18, 29, 33-35.

Zamontowanie

2. Wykonać czynność 1 w kolejności odwrotnej.

ROZDZIELACZ - REGULATOR


DEMONTAŻ I MONTAŻ

14B-14

Przyrządy specjalne: patrz operacja 14B-01.

Demontaż

1. Wymontować rozdzielacz - regulator - operacja 14B - 13.
2. Zdemontować z korka zaworu przelewowego i wykręcić wkręt.
3. Wykręcić korek, wyjąć dwie sprężyny.
4. Wyjąć suwak, zdjąć pierścień zabezpieczający.
5. Wykręcić pięć wkrętów, zdjąć ostrożnie pokrywę.
6. Wyjąć pierścień uszczelniający $11,3 \times 2,4$.
7. Wyjąć sprężynę zaworu blokującego.

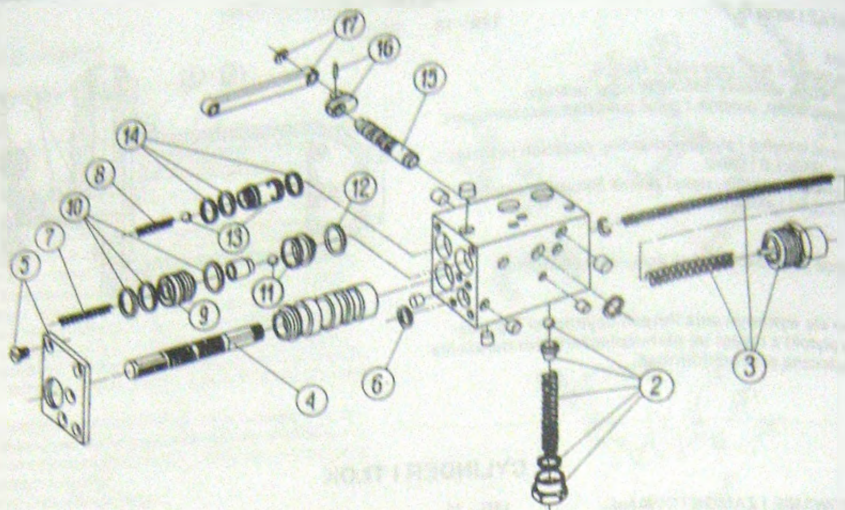

10. Zdjąć dwa pierścienie 20 x 2 i pierścien uszczelniający 18x2.
11. Wyjąć kulkę i gniazdo kulki.
12. Zdjąć pierścien uszczelniający 20x2.
13. Wyjąć kulkę i gniazdo zaworu zwrotnego.
14. Zdjąć trzy pierścienie uszczelniające 16x2.
15. Zdjąć pierścien osady sprężyny 14z i wyjąć wałek sterujący z korbką.
16. Wyjąć kotek 30x6 x 16 z korby i zdjąć korbkę z wałka sterującego.
17. Zdjąć pierścien zabezpieczający i zdjąć dźwignię z korby.
18. Umyć części i osuszyć.
19. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

20. Wykonać czynności 1 - 17 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Montaż musi odbywać się z zachowaniem czystości i bardzo starannie.
- b. Elementy złączne ruchowo i pierścienie uszczelniające przed montażem pokryć olejem.
- c. Po zamontowaniu suwak rozdzielacza powinien przemieszczać się w zakresie jego skoku bez zaciek.
- d. Zawór przebieżeniowy pompy powinien być wyregulowany na ciśnienie otwarcia 13,5 + 14,5 MPa.
- e. Otwór tulei suwaka jest docierany łącznie z suwakiem; luz między tuleją a suwakiem powinien wynosić 0,004 + 0,008, a odchyłka po dotarciu o 14H7 może osiągnąć $\phi 14 \pm 0,2$ lub $\phi 14k6$ może osiągnąć $\phi 14 \pm 0,2$.

PRZEWODY: PODNOŚNIK - ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 15

Wymontowanie


1. Odcłodzić dwa przewody elastyczne od przewodu zlewowego i ciśnieniowego.
2. Wykręcić śrubę M8 x 30, zdjąć podkładkę sprężystą i nakładkę mocującą.
3. Wykręcić łącznik 13, wyjąć podkładki uszczelniające, odcłodzić przewód ciśnieniowy I.
4. Wykręcić łącznik 13, wyjąć podkładki uszczelniające, odcłodzić przewód zlewowy I i podkładkę gumową.
5. Odkręcić nakrętkę M8, zdjąć podkładkę, wyjąć śrubę M8 x 30, zdjąć nakładkę mocującą i podkładkę gumową.
6. Wykręcić łącznik 13, odcłodzić przewód ciśnieniowy II, zdjąć dwie podkładki uszczelniające.
7. Wykręcić łącznik 13, odcłodzić przewód zlewowy II, zdjąć dwie podkładki uszczelniające.

Zamontowanie

8. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Sprawdzić szczelność połączeń po zamontowaniu.

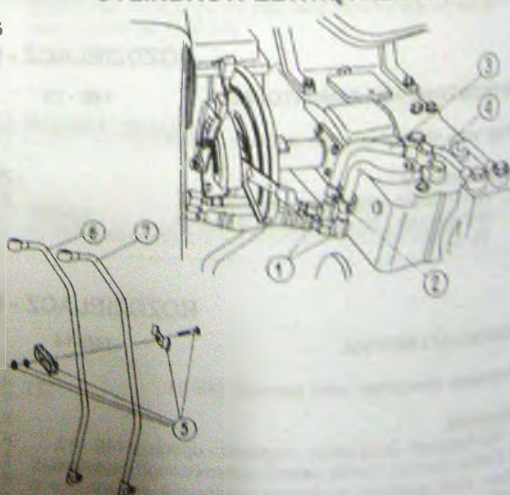

SZYBKOSZŁACZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 16

Patrz operacja 14A - 15.

SZYBKOSZŁACZA I PRZEWODY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ (ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 17

Patrz operacja 14A - 17.

ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

14B - 18

Patrz operacja 14A - 12.

ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNĘTRZNYCH

DEMONTAŻ I MONTAŻ

14B - 19

Patrz operacja 14A - 13.

SPRAWDZANIE PODNOŚNIKA ZAMONTOWANEGO NA CIĄGNIKU

Przyrządy specjalne


1. Przyłącza z manometrem i dławikiem K 13A.
2. Zaczeka M18 x 1,5 CMK 13-1.
3. Hydrastester HT3S B 71 B.

Przygotowanie do wykonania testów

1. Oczyszczyć trzypunktowy układ zawieszania na kołach ciągnik dołowych masą 750 kg.
2. Sprawdzić, napętnienie cieczy we wszystkich układach dławika i w razie potrzeby uzupełnić ilość cieczy.
3. Uruchomić silnik i rozgrzać olej w układzie przeniesienia napędu do temperatury 20 - 50°C poprzez kilkakrotne podniesienie i opuszczenie ramion podnośnika.
4. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata.

Sprawdzanie czasu podnoszenia ramion podnośnika w pełnym zakresie

1. Uruchomić silnik.
2. Ustawić dźwignię nastawczą podnośnika w położeniu **OPUSZCZANIE**, a dźwignię sterowniczą dławika w położeniu **PODKRĘCANIE**, włączyć hydrauliczną pompę zębata i ustawić przebiegł. składową silnika na 2200 obr/min.
3. Przesłać, gwarantując ruchami dźwignię nastawczą podnośnika w położeniu **PODNIESIENIE** mierząc równocześnie czas podnoszenia. Czas od momentu skrajnego położenia do skrajnego położenia ramion podnośnika czasu podnoszenia nie powinien przekraczać 5 s.
4. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata.

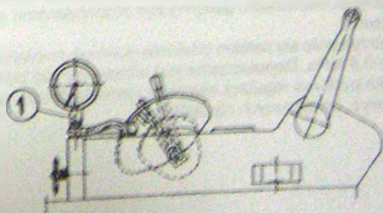

Sprawdzanie opadania ramion podnośnika pod obciążeniem

1. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata
2. Ustawić dźwignię nastawczą w położeniu PODNIESIONE aby ramiona podnośnika uniosły do górnego skrajnego położenia, wyłączyć silnik i pompę
3. Odczekać 5 minut
4. Po upływie 15 minut zmierzyć opadnięcie ramion na ośmiu czopach, które nie powinno być większe niż 2 mm.

Sprawdzanie regulacji pozycyjnej

1. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata i ustalić prędkość obrotową silnika na około 1800 obr/min
2. Ustawić dźwignię wyboru regulacji w położeniu POZYCYJNA, a dźwignię sterowania obwodów w położeniu PODNOSNIK
3. Przesuwać dźwignię nastawczą kolejno w zakresie działek 0 do 5 oznakowanych na tabliczce. Każdemu położeniu dźwigni nastawczej powinno odpowiadać określone położenie ramion podnośnika

Uwaga.

- a. Dopuszcza się niedziałanie regulacji pozycyjnej w obszarze połowy działki skrajnej położenia PODNIESIONE lub połowy działki skrajnej położenia OPUSZCZONE. Brak reagowania podnośnika na przestawianie dźwigni nastawczej w zakresie od 1/6 do 1/2 działki jest zjawiskiem normalnym (wynika z przesunięcia suwaka z neutralnego położenia).
 - b. Dopuszczalne jest występowanie początku opuszczania podniesionych całkowicie ramion podnośnika w zakresie przestawiania dźwigni nastawczej od położenia skrajnego do położenia oznaczonego cyfrą „4” na tabliczce.
 - c. Dopuszcza się automatyczne przesterowywanie podnośnika, spowodowane wewnętrznymi przeciekami oleju nie częściej niż co 10 minut.
4. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata

Sprawdzanie regulacji siłowej


1. Podłączyć manometr w miejscu połączenia przewodu: pompa - filtr do filtru.
2. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata i ustalić prędkość obrotową silnika na około 1800 obr/min.
3. Ustawić dźwignię wyboru regulacji w położenie SIŁOWA.
4. Przesuwać powoli dźwignię nastawczą w kierunku położenia PODNIESIONE. Podczas podnoszenia ramion ciśnienie powinno wzrastać i wskazania manometru powinny być proporcjonalne do obciążenia. Po zatrzymaniu się ramion ciśnienie powinno zmniejszyć się do 0,5 MPa. Dopuszczalne jest niereagowanie podnośnika podczas regulacji siłowej w zakresie działek od „4” wwyż, oznaczonych na tabliczce.

Uwaga.

PRZESTAWIANIE DŹWIGNI STEROWANIA OBWODÓW W CZASIE PODNOSZENIA RAMION OBCIĄŻONYCH WYKONANIE MAGA DUŻEJ SIŁY I NIE JEST ZALECANE

5. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata, odłączyć manometr

Sprawdzanie zasilania obwodów zewnętrznych i ciśnienia otwarcia zaworu przeładunkowego pompy

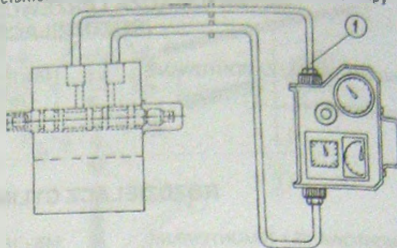

1. Podłączyć hydrotester HT3S do szybkozłącz - wlot do hydrotesteru z szybkozłączem od strony wewnętrznej bloku (w cięgnach bez hydrauliki zewnętrznej - podłączyć hydrotester w miejsce przewodu zamykającego).
2. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata i ustalić prędkość obrotową silnika na 2200 obr/min
3. Ustawić dźwignię sterowania obwodów w położeniu CYLINDRY (całkowicie w dół), a dźwignię rozdzielacza cylindrów zewnętrznych w położeniu „A”.
4. Kontrolować wskazania manometru w hydrotesterze, które powinno wynosić 13,5 + 14,5 MPa przy całkowicie zamkniętym zaworze hydrotesteru.
5. Wyłączyć silnik i hydrauliczną pompę zębata, odłączyć hydrotester.

Sprawdzanie wydatku pompy hydraulicznej

1. Podłączyć hydrotester HT3S do szybkozłącz - wlot do hydrotesteru z szybkozłączem od strony wewnętrznej bloku (w cięgnach bez hydrauliki zewnętrznej - w miejsce przewodu zamykającego).
2. Uruchomić silnik, włączyć hydrauliczną pompę zębata i ustalić prędkość obrotową silnika na 2200 obr/min
3. Ustawić dźwignię sterowania obwodów w położeniu CYLINDRY (całkowicie w dół), odkręcić pokrętkę zaworu hydrotesteru i kontrolować wskazania przepływomierza oraz manometru w hydrotesterze. Wydatek pompy powinien wynosić 20 dm³/min przy ciśnieniu 11 MPa.
4. Wyłączyć silnik, hydrauliczną pompę zębata i odłączyć hydrotester.

CZĘŚĆ 15. ROZDZIAŁ A

Układy przyłączeniowo - zaczebowe

SPIS TREŚCI

Nr operacji

	UKŁADY OGÓLNE
	układ zaczepek transportowy
	układ zaczepek transportowy
	zaczepek oddziowy (wahlowy)
	Belka zaczepekowa
	GÓRNY ZACZEPEK TRANSPORTOWY
	(dla przyrzep dwukolowych)
15A - 01	Wymontowanie i zamontowanie
	GÓRNY ZACZEPEK TRANSPORTOWY
	(dla przyrzep dwukolowych)
15A - 02	Demontaż i montaż
	DOLNY ZACZEPEK TRANSPORTOWY
	(dla przyrzep jednokolowych)
15A - 03	Wymontowanie i zamontowanie
	DOLNY ZACZEPEK TRANSPORTOWY
	(dla przyrzep jednokolowych)
15A - 04	Demontaż i montaż
	ZACZEPEK BELNICZY (WAHLIOWY)
15A - 05	Wymontowanie i zamontowanie
	BELKA ZACZEPEKOWA
15A - 06	Wymontowanie i zamontowanie

UWAGI OGÓLNE

Układ przyłączeniowy - zaczepowa służy do połączenia magnetycznej maszyny i narzędzi rolniczych doczepianych, mających jedną lub dwie osie. W skład układów wchodzi: górny zaczep transportowy (do przyczep dwuosiowych), dolny zaczep transportowy (do przyczep jednoosiowych), zaczep rolniczy (wahliwy), belka zaczepowa.

Górny zaczep transportowy - służy do holowania przyczep dwuosiowych i maszyn dostosowanych wysokością dysza do zaczepu. Zaczep ten jest przystosowany do korpusu posiadającego dwa sworznie doczepiającego przyczepianego. Dolny zaczep transportowy - składa się z ramy oraz haka kompletnego i służy do zaczepiania przyczep jednoosiowych o obciążeniu pionowym na haku do 9,62 t. Górny zaczep transportowy jest zaczepem automatycznym sterowanym kółkami sterowymi. Hak zaczepu opuszcza się pod własnym ciężarem po zwolnieniu zapadki łączną linką sterowniczą, a podnoszony jest podnośnikiem hydraulicznym.

Opuszczanie zaczepu nie obciążonego

1. Przesławkę dźwigni sterowania obwodów w położenie OPUSZCZANIE.
2. Zwolnić hak z zapadki przez podciągnięcie za uchwyt linki sterowniczej.
3. Trzymać linkę sterowniczą napiętą, aż ząb haka minie zapadkę, następnie podwinąć uchwyt linki sterowniczej na haczyku.
4. Hak opuścić się pod własnym ciężarem.

Opuszczanie zaczepu obciążonego

1. Włączyć pompę hydrauliczną podnośnika.
2. Ustawić dźwignię sterowania obwodów w położenie PODNOSZENIE (dla odblokowania zapadki).
3. Podciągnąć za uchwyt linki sterowniczej i trzymać w tym położeniu.
4. Przesławkę dźwigni sterowania obwodów w położenie OPUSZCZANIE.

5. Trzymać napiętą linkę sterowniczą aż ząb haka minie zapadkę, następnie uchwyt linki sterowniczej podwinąć na haczyku.
6. Hak opuścić się pod własnym ciężarem i rozłączyć z przyczepą.

Podnoszenie zaczepu

1. Włączyć pompę hydrauliczną.
2. Ustawić dźwignię sterowania obwodów w położenie PODNOSZENIE.
3. Przesławkę dźwigni sterowania obwodów w położenie OPUSZCZANIE, aż ząb haka minie się zapadką.
4. Po zwolnieniu zapadki wycofać pompę hydrauliczną.
5. Dźwignię sterowania obwodów przestawić w pozycję NEUTRALNE.

Zaczep rolniczy (wahliwy) - służy do doczepiania maszyn i narzędzi rolniczych ciągniętych z obciążeniem w pionie do 3,92 t. W układzie zaczepu rolniczego (wahliwego) wahliwy hak (posiadający płytkę z pierścienia bocznymi, wysiępkami) oraz wieloak (wyposażony w wymienny sworzniak przystosowany do doczepiania narzędzi rolniczych).

W zależności od żądanego położenia bocznego widłak zaczepu rolniczego można ustawić w jednym z pięciu bocznych wyściąg płytki ramy. Aby czynność tę wykonać, należy wykonać sworzniak z rurką, a po ustawieniu w żądane położenie boczne powrócić go zamontować.

Poza położeniami bocznymi widłak można ustawić w dwóch położeniach wzdłużnych. W pierwszym położeniu odległość sworzniacz zaczepu od czopa końcówki wału odbioru pracy wynosi 365 mm, a w drugim położeniu 400 mm.

Belka zaczepowa - służy do zaczepiania narzędzi rolniczych ciągniętych. Posiada piętnaście otworów umożliwiających ustawienie narzędzia w zależności od potrzeby. Montowana jest w przegubach kuliastych ciągłach dolnych. Przy użyciu podnośnika hydraulicznego można zmieniać swoje położenie przystosowując się do wysokości zaczepu rolniczego.

GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY (do przyczep dwuosiowych)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE


15A - 01

Wymontowanie

1. Odbezpieczyć i wyjąć dwie przetyczki z otworów sworzni.
2. Wyjąć dwa sworznie łączące górny zaczep transportowy z korpusem pośrednim i zdjąć górny zaczep transportowy.

Zamontowanie

3. Wykonać czynności 1 i 2 w kolejności odwrotnej.

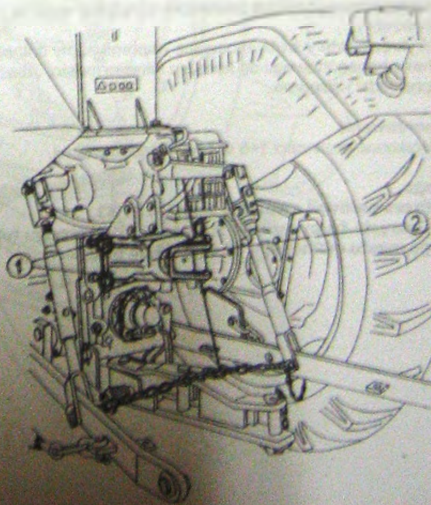

GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY (do przyczep jednoosiowych)

15A-02


DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wymontować górny zaczep transportowy - operacja 15A-01.
2. Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą nakrętkę koronową.
3. Odkręcić nakrętkę koronową.
4. Zdjąć tulejkę z haka.
5. Wysunąć hak z korpusu haka, zdjęć poduszkę gumową i dwie miski.
6. Odbezpieczyć i wyjąć przetyczkę zabezpieczającą sworznie haka.
7. Wyjąć sworznie haka.
8. Umyć części i osuszyć.
9. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

10. Wykonać czynności 1÷7 w kolejności odwrotnej.

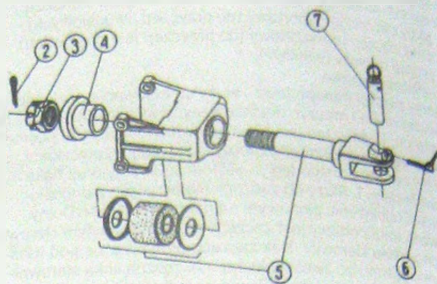

DOLNY ZACZEP TRANSPORTOWY (do przyczep jednoosiowych)

15A - 03

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

Wymontowanie



1. Zwolnić zapadkę haka za pomocą linki sterowniczej.
2. Wyjąć dwie przetyczki ze sworzni łączących ucha z wiszakami.
3. Wyjąć dwa sworznie łączące ucha dolnego zaczepu transportowego z wiszakami i dolny zaczep transportowy opuścić ku dołowi.
4. Odbezpieczyć i wyjąć przetyczkę ze sworznia łączącego wspornik z ramą dolnego haka transportowego i hak kompletny I.
5. Wyjąć sworznie łączący wspornik z ramą dolnego haka transportowego i hak kompletny I, wyjąć hak kompletny I.
6. Wyjąć zawleczkę sprężystą ze sworznia łączącego ramę dolnego haka transportowego z korpusem pośrednim.
7. Wyjąć sworznie łączący ramę dolnego haka transportowego z korpusem pośrednim i zdjąć ramę dolnego haka transportowego (drugą zawleczkę sprężystą wyjąć w razie potrzeby).
8. Wykręcić cztery śruby mocujące wspornik ramy dolnego haka transportowego do korpusu tylnego mostu, zdjęć podkładki i wspornik.

Zamontowanie

9. Wykonać czynności 1÷8 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Przesmarować sworznie smarem LT 43.
- b. Dokręcić śruby mocujące wspornik do korpusu tylnego mostu momentem $37,50 \pm 49,90$ Nm.

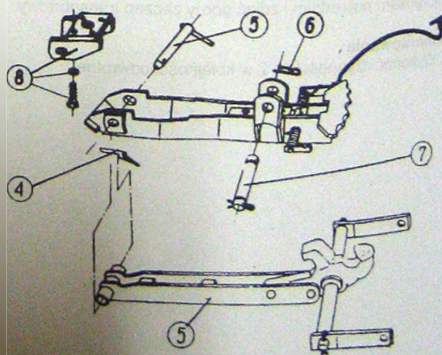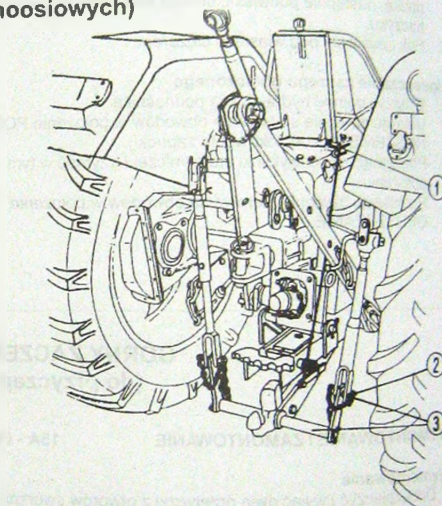

DEMONTAŻ I M

Demontaż
1. Wymontować
czynności 1
2. Wyjąć zawle
3. Zdjąć ucho z
4. Wykonać po
drugie.
5. Wykręcić śr
6. Zdjąć dźwig
7. Zdjąć spręż
8. Wyjąć kole
9. Wyjąć dźwig
10. Zdjąć spręż
11. Odbezpie
tem walco
zapadki.
12. Wyjąć swor
sterownicza
13. Wykręcić śr
wspornika i
14. Umyć częś
15. Wymienić u

Montaż

16. Wykonać c

Uwaga.
Przesmarować

WYMONTOWA

DOŁNY ZACZEP TRANSPORTOWY (do przyrępek jednośladowych)

15A-04

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż


1. Wykonać hak kompletny i opisać 15A-04.
2. Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą taśmę lewą.
3. Wyjąć taśmę z sworzni haka kompletnego i.
4. Wykonać pociągnięcie sworzni 2 i 3, i wykonać odcinanie drugie.
5. Wykonać śrubę M6 mocującą dźwignię i zdjęć podkładkę.
6. Zdjąć dźwignię.
7. Zdjąć sprężynę fi.
8. Wyjąć linkę z zapadki.
9. Wyjąć dźwignię zapadki i zdjęć zapadkę.
10. Zdjąć sprężynę fi z dźwigni zapadki.
11. Odcisnąć linkę i wyjąć zawleczkę ze sworzni z małym tłem sworznym łączącego linkę sterowniczą z dźwignią zapadki.
12. Wyjąć sworznię z małym tłem sworznym i odcisnąć linkę sterowniczą od dźwigni zapadki.
13. Wykonać śrubę mocującą haczyk linki sterowniczej, do wspornika i sterowania, i zdjęć haczyk (wrazie podkładki).
14. Usunąć taśmę i osuszyć.
15. Wymienić uszkodzoną część.

Montaż

16. Wykonać czynności 1 - 13 w kolejności odwrotnej.

Uwaga


Przebiegać sworznie, zapadkę, sprężyny smarem LT 43.

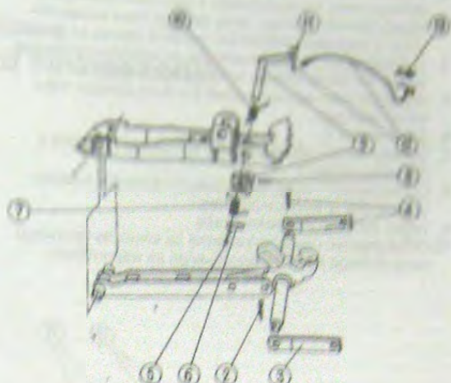

ZACZEP ROLNICZY (WAHLIWI)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

15A-05

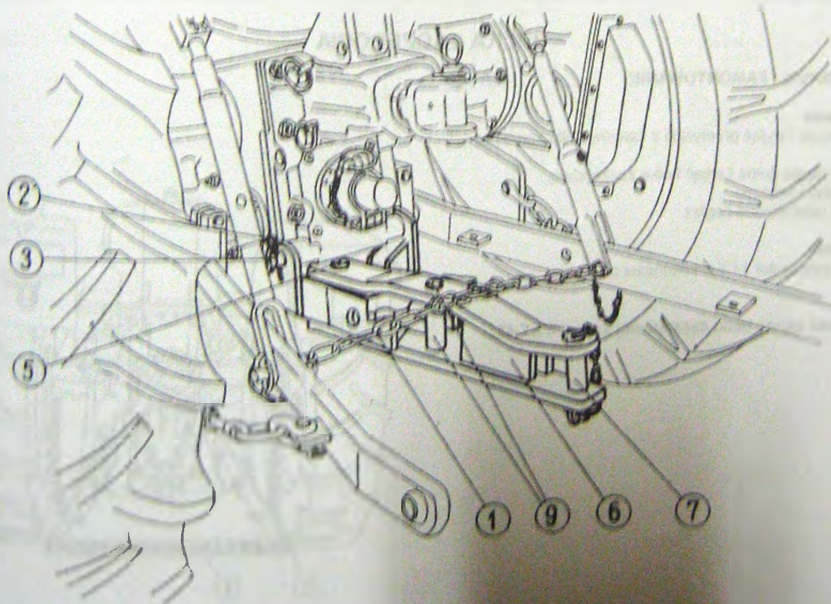

Wymontowanie

1. Odpiąć łańcuszki napinające cięgła dolne.
2. Wyjąć zawleczkę sprężystą ze sworznia łączącego ramę dolnego haka transportowego z korpusem pośrednim.
3. Wyjąć sworzeń łączący ramę dolnego haka transportowego z korpusem pośrednim i opuścić zaczep ku dołowi.
4. Odbezpieczyć i wyjąć przelityczkę ze sworznia łączącego widlak II z ramą dolnego haka transportowego.
5. Wyjąć sworzeń łączący widlak II z ramą dolnego haka transportowego.
6. Zdjąć widlak II.
7. Odbezpieczyć i wyjąć sworzeń kompletny z widlaka II (w razie potrzeby).
8. Odbezpieczyć i wyjąć przelityczkę ze sworznia uszlalającego widlak w wycięciach ramy.
9. Wyjąć sworzeń z widlaka i rurkę.
10. Odbezpieczyć i wyjąć przelityczkę ze sworznia łączącego ramę dolnego haka transportowego ze wspornikiem.


11. Wyjąć sworzeń łączący ramę dolnego haka transportowego ze wspornikiem i zdjąć ramę dolnego haka transportowego.
12. Wykręcić cztery śruby mocujące wspornik ramy dolnego haka transportowego do korpusu tylnego mostu i zdjąć wspornik.
13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

15. Wykonać czynności 1 - 12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga:

- a. Przesmarować sworznie ŁT 43.
- b. Dokręcić śruby mocujące wspornik ramy dolnego haka transportowego do korpusu tylnego mostu momentem $37,50 + 49,90 \text{ Nm}$.

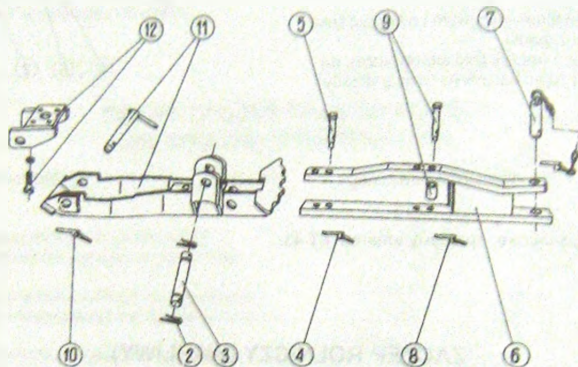**BELKA ZACZEPOWA****WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE**

15A - 06

Wymontowanie


1. Odbezpieczyć i wyjąć przelityczki z czopów belki zaczepowej.
2. Rozchylić cięgła dolne i zdjąć belkę zaczepową.
3. Umyć części i osuszyć.
4. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 i 2 w kolejności odwrotnej.

Uwaga

Przesmarować czopy belki zaczepowej smarem ŁT 43.

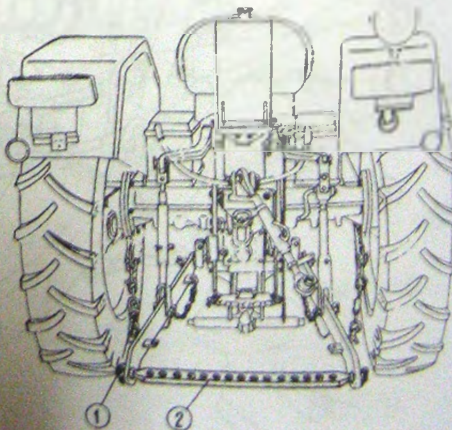

CHĘŚĆ 15. ROZDZIAŁ B

Trzypunktowy układ zawieszenia

IS TREŚCI

Wskazówki:

UWAGI OGÓLNE

Cięgło górne

Wieszaki

Stabilizatory

Cięgła dolne

ciągło GÓRNE

SB-01 Wymontowanie i zamontowanie

ciągło GÓRNE

SB-02 Demontaż i montaż

WIESZAK (LEWY LUB PRAWY)

SB-03 Wymontowanie i zamontowanie

WIESZAK LEWY

SB-04 Demontaż i montaż

WIESZAK PRAWY

SB-05 Demontaż i montaż

STABILIZATOR (LEWY LUB PRAWY)

SB-06 Wymontowanie i zamontowanie

STABILIZATOR (LEWY LUB PRAWY)

SB-07 Demontaż i montaż

ciągło DOLNE (LEWE LUB PRAWY)

SB-08 Wymontowanie i zamontowanie



UWAGI OGÓLNE

Trzypunktowy układ zawieszania służy do zawieszania narzędzi rotacyjnych. Używany jest zarówno w czasie pracy, jak też w czasie transportu.

W skład tego układu wchodzi:


- cięgła górne,
- wieszaki lewy i prawy,
- stabilizatory,
- cięgła dolne.

Cięgła górne - służą do podwieszenia i poziomowania wzdłużnego narzędzi zawieszanych. Cięgła górne składa się z kołówek kulistych (przegubów) oraz łącznika centralnego umożliwiającego regulację długości w określonym zakresie.

Wieszaki - łączą korbę (ramiona) podnośnika z cięgłami dolnymi. Obydwa wieszaki posiadają konstrukcję umożliwiającą regulację długości w określonym zakresie. Wieszak lewy drugą część ma regulowaną skokowo przed podwieszeniem narzędzia, prawy natomiast dzięki zastosowaniu przekładni zębataj szukowej, napędzanej ręcznie korbą, posiada regulację długości płynną. Regulacja długości wieszaka prawego jest wykonywana również po zawieszeniu narzędzia pracy. Takie rozwiązanie zapewni możliwość poziomowania narzędzi w płaszczyźnie poprzecznej, jak również ułatwia doczepianie i odłączanie narzędzi do i od układu zawieszania.

Stabilizatory - są zamontowane po zewnętrznych stronach cięgła dolnych i zabezpieczają przed bocznyymi wychyleniami narzędzia w pozycji transportowej. Posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu następującego mechanizmu. Stabilizatory łączą się pochwami ze pomiczowanymi do połączenia ze stabilizatorem. Zamocowanie stabilizatora w otworze dolnym zabezpiecza przed wychyleniem słupka swobodę ruchów bocznych przy opuszczaniu i podnoszeniu stabilizatora w otworze górnym zabezpiecza narzędzie przed ruchami bocznymi zarówno w położeniu górnym, jak i dolnym.

Cięgła dolne - służą do mocowania narzędzi zawieszanych a przy ciągniku C-335 dodatkowo do przeniesienia sił działających od narzędzia poprzez korbę dźwigni dolnej, na mechanizm regulacji dolnozaczepowej. Regulację dolnozaczepową wykorzystuje się przy pracy z narzędziami zagłębiającymi się w glebę. Zadaniem tego mechanizmu jest przeniesienie reakcji od narzędzia na układ sterowania rozdzielaczem podnośnika hydraulicznego. Cięgła dolne wyposażone są w kule o średnicach wewnętrznych 24,4 lub 25,7 mm proc. zewnętrznej lub czopy belki zaczepowej wg PN-88R-95111.

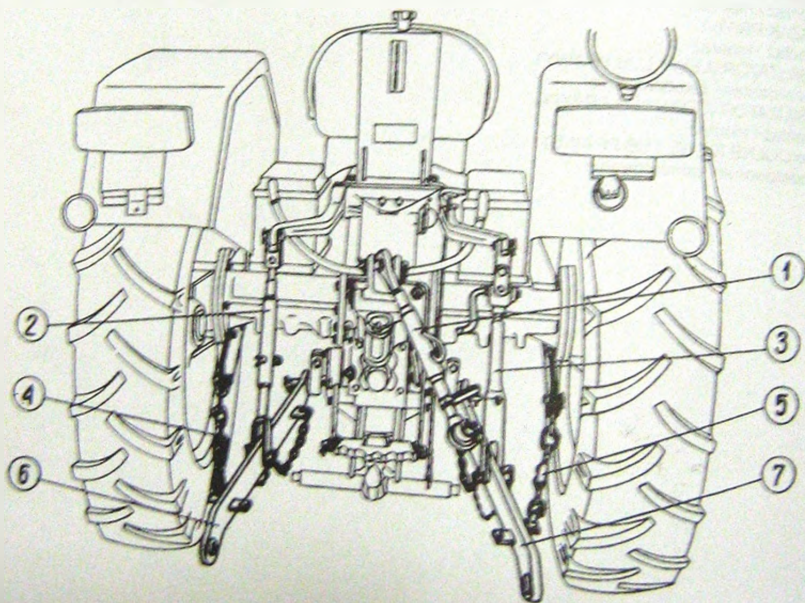

Opis do rysunku

- 1 - cięgło górne,
- 2 - wieszak lewy,
- 3 - wieszak prawy,
- 4 - stabilizator lewy,
- 5 - stabilizator prawy,
- 6 - cięgło dolne lewe,
- 7 - cięgło dolne prawe.

Wymont
1. Odkł
dęgi
2. Wykr
nim

DEMONT


Demonta
1. Wym
2. Odkł
dęgi
3. Pokr
4. Wykr
nego
5. Odkł
6. Wykr
trzone
7. Umyt
8. Wym

Zamonta
9. Wykr

Uwaga.
Prześma

tych stronach
możliwość cią-
gnięcia napina-
nia za pomocą
otwory przys-
tawianie sta-
d wychylenia
osieli poro-
szonki. Zamo-
nowanie narzę-
dziu górnym.

awierzanych
na sił działają-
ch na mechan-
izm przys-
tawiania się
osielem pod-
nożą w kile
sił awierznie

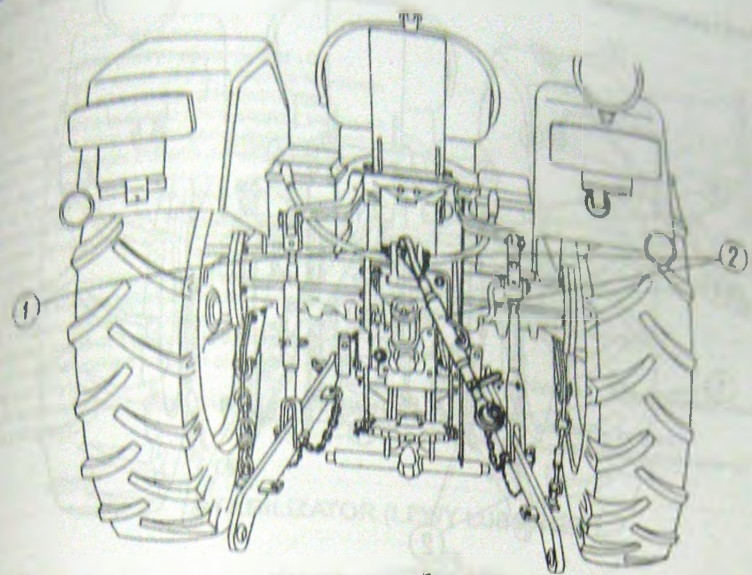

Demontowanie

- 1. Odkręcić i wyjąć zatyczkę ze sworznia łączącego cięgło górne z korpusem pośrednim (tylnego mostu).
- 2. Wyjąć sworzni łączący cięgło górne z korpusem pośrednim (tylnego mostu) i zdjąć cięgło górne.

Zamontowanie

- 3. Wykonać czynności 1 i 2 w kolejności odwrotnej.

CIĘGŁO GÓRNE

15B-02

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż


- 1. Wymontować cięgło górne - operacja 15B-01.
- 2. Odkręcić i wyjąć zatyczkę ze sworznia tylnej główki cięgła górnego oraz wyjąć sworzni.
- 3. Położyć przeciwnakrętkę.
- 4. Wyjąć tylną główkę cięgła górnego z łącznika centralnego.
- 5. Odkręcić przeciwnakrętkę z tylnej główki.
- 6. Wyjąć przednią główkę cięgła górnego z łącznika centralnego.
- 7. Umieść część i osuszyć.
- 8. Wymierzyć uszkodzone części.

Zamontowanie

- 1. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga


Przesmarować gwinty i kule smarem LT 43.

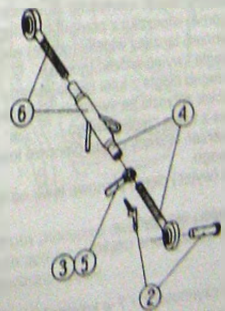

WIESZAK (LEWY LUB PRAWY)

15B - 03

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

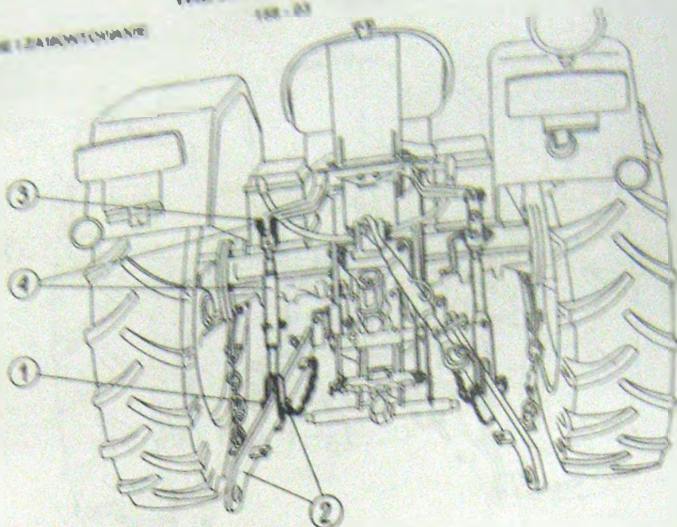

Wymontowanie

1. Odczepić i wyjąć zawleczkę ze sworznia łączącego wieszak z cieżem dolnym.
2. Wyjąć sworznie kompletnie łączący wieszak z ciężem dolnym opuścić ciężo dolne.
3. Wyjąć zacisk złączki ze sworznia łączącego wieszak z korbą sterującą podnośnika hydraulicznego.
4. Wyjąć sworznie łączący wieszak z korbą sterującą podnośnika hydraulicznego i ciężki wieszak.

Zamontowanie

5. Wykonać czynności 1 + 4 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Wyregulować poziom ciężerki dolnych po zamontowaniu wieszaków, wykorzystując płynną regulację wieszaki prawego.

WIESZAK LEWY

15B - 04

DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

1. Wymontować wieszak lewy - operacja 15B-03.

2. Odczepić i wyjąć zawleczkę ze sworznia łączącego widełki (głowne) wieszaka z przegubem ciężka.
3. Wyjąć sworznie łączący widełki (głowne) wieszaka z przegubem ciężka i wyjąć widełki (głowne).
4. Wyjąć przegub ciężka z tulei ciężka lewego.
5. Wyjąć zacisk złączki ze sworznia łączącego ciężka pionowe lewe z tuleją ciężka lewego.
6. Wyjąć sworznie łączący ciężka pionowe lewe z tuleją ciężka lewego.
7. Odrzucić (wyjąć) ciężka pionowe lewe od tulei ciężka lewego.
8. Usunąć części i oszczędzić.
9. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

10. Wykonać czynności 1 + 7 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Wymienić zawleczkę na nową.
- b. Przesmarować gwinty smarem LT 43.



WYMONT

Wymonto


1. Wyjąć dany
2. Wyjąć
3. Wyjąć
4. Wyjąć

DEMONTAŻ I MONTAŻ

15B - 05

Demontaż

1. Wymontować wieszak prawy - operacja 15B - 03
2. Odbić zawleczkę ze sworznia łączącego widelki górne cięgła z korpusem przekładni cięgła
3. Wyjąć sworznie łączący widelki górne cięgła z korpusu przekładni cięgła i zdjąć widelki górne cięgła
4. Wykręcić łały podzespołu z części dolnej cięgła pionowego przy użyciu korbki
5. Wyjąć łały łączący kółko zębate cięgła pionowego z korbką
6. Wypchnąć korbkę z korpusu przekładni cięgła
7. Wyjąć kółko zębate cięgła pionowego z korpusu przekładni cięgła
8. Wyjąć zaślepkę z korpusu przekładni cięgła
9. Wyjąć cięgło z kółkiem zębataym razem z łożyskiem oporowym z korpusu przekładni cięgła
10. Zdjąć łożysko oporowe z cięgła z kółkiem zębataym
11. Wykręcić smarowniczkę z korpusu przekładni cięgła (w razie potrzeby)
12. Wykręcić smarowniczkę z cięgła prawego, część dolną (w razie potrzeby)

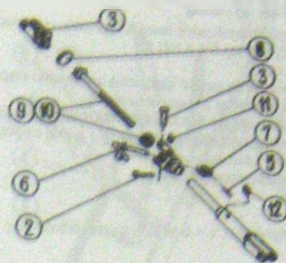

13. Umyć części i osuszyć.
14. Wymienić uszkodzone części.


Montaż

15. Wykonać czynności 1 + 12 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- A. Wymienić zawleczkę na nową.
- b. Wtłoczyć poprzez smarowniczki smar LT 43.

STABILIZATOR (LEWY LUB PRAWY)

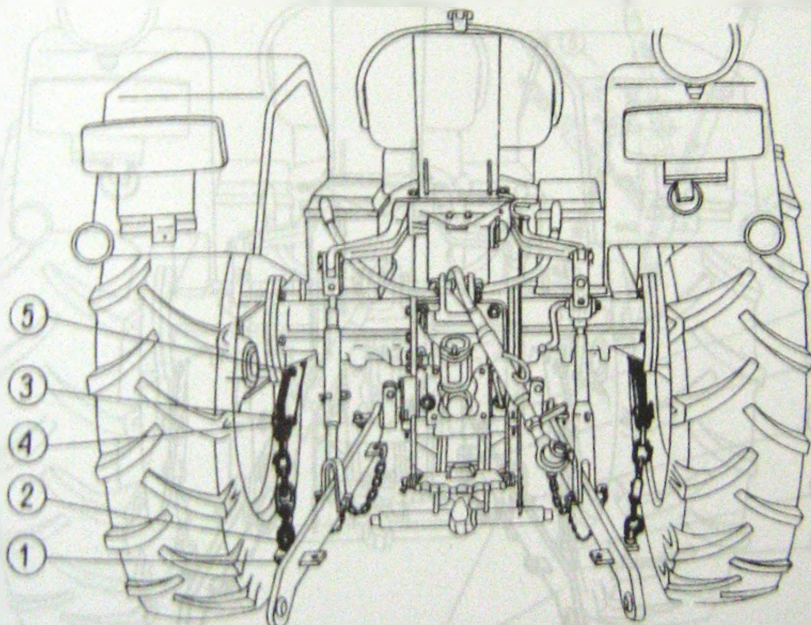

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

15B - 06

Wymontowanie

1. Wyjąć łałkę ze sworznia łączącego stabilizator z cięgiem dolnym.
2. Wyjąć sworznie łączący stabilizator z cięgiem dolnym.
3. Wyjąć łałkę ze sworznia łączącego stabilizator z blachą wspornika
4. Wyjąć sworznie łączący stabilizator z blachami wspornika i łałką stabilizator.

5. Wykręcić trzy śruby mocujące dwie blachy wspornika i zdjąć je (w razie potrzeby).
6. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

7. Wykonać czynności 1 + 5 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

Dokręcić śruby mocujące blachy wspornika i pochwę do korpusu tylnego mostu momentem 65 ± 75 Nm.

STABILIZATOR (LEWY LUB PRAWY)

DEMONTAŻ I MONTAŻ

15B - 07

Demontaż


1. Wymontować stabilizator lewy lub prawy - operacja 15B-06, czynności 1 + 4 lub 5.
2. Zdjąć dwa ucha.
3. Wykręcić przednią część łańcucha z nakrętki napinającej.
4. Połuzować nakrętkę zabezpieczającą.
5. Wykręcić tylną część łańcucha z nakrętki napinającej.
6. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą z tylnej części łańcucha.
7. Umyć części i osuszyć.
8. Wymienić uszkodzone części.

Montaż

9. Wykonać czynności 1 + 6 w kolejności odwrotnej.

Uwaga.


Przesmarować gwinty smarem ŁT 43.

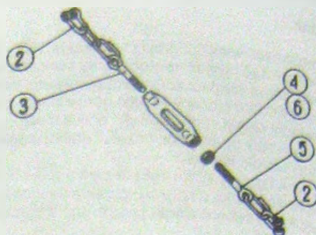

CIĘGŁO DOLNE (LEWE LUB PRAWY)

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE

15B - 08

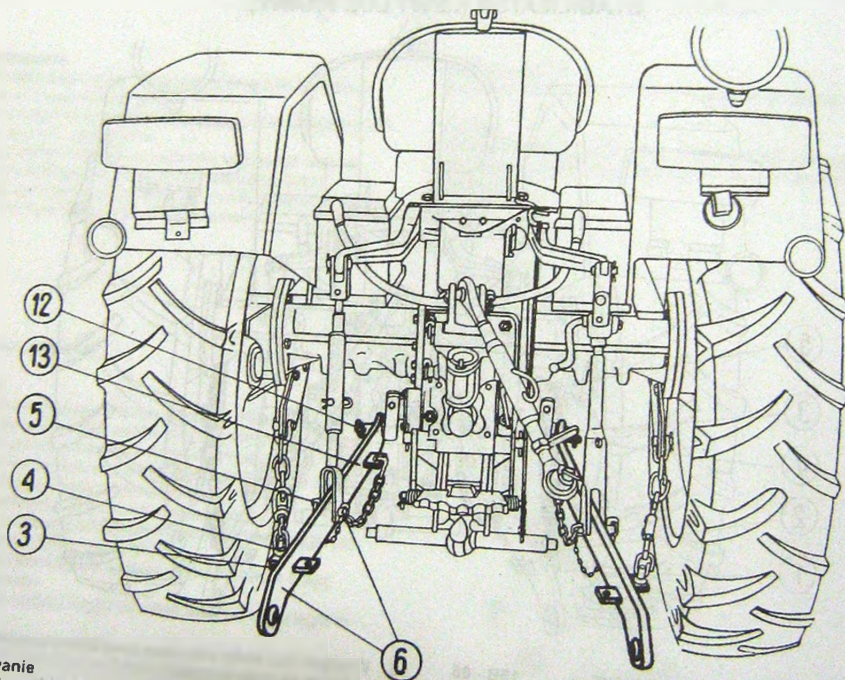


Wymontowanie

1. Odbezpieczyć i wyjąć przetyczkę z czopa belki zaczepowej (jeżeli jest zamontowana belka zaczepowa).
2. Zdjąć cięgło dolne z czopa belki zaczepowej i koniec belki zaczepowej opuszczać ku dołowi.
3. Wyjąć zacisk ze sworznia łączącego stabilizator z cięgłem dolnym.
4. Wyjąć sworzeń łączący stabilizator z cięgłem dolnym i rozłączyć stabilizator z cięgłem dolnym.
5. Odbezpieczyć i wyjąć zatyczkę ze sworznia łączącego wieszak z cięgłem dolnym.
6. Wyjąć sworzeń kompletny łączący wieszak z cięgłem dolnym i cięgło dolne opuszczać ku dołowi.

Ciągnik C-330

7. Wyjąć zawleczkę ze sworznia łączącego łańcuch górny z cięgłem lewym.
8. Wyjąć sworzeń łączący łańcuch górny z cięgłem lewym i zdjąć łańcuch górny.
9. Wykręcić dwie śruby z korpusu podnośnika i zdjąć haczyk łańcucha górnego (w razie potrzeby).
10. Wyjąć zacisk ze sworznia łączącego cięgło dolne ze wspornikiem dolnego zaczepu.
11. Wyjąć sworzeń łączący cięgło dolne ze wspornikiem dolnego zaczepu.
12. Odkręcić cztery nakrętki ze śrub mocujących wspornik dolnego zaczepu do pochwy i zdjąć wspornik dolnego zaczepu (w razie potrzeby).

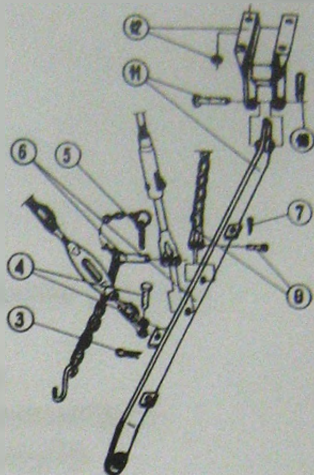**Ciągnik C-335**


13. Odbezpieczyć i wyjąć przetyczkę z czopa korby dźwigni dolnej mechanizmu regulacji dolnozaczepowej.
14. Zdjąć cięgło dolne z czopa korby dźwigni dolnej mechanizmu regulacji dolnozaczepowej.
15. Umyć części i osuszyć.
16. Wymienić uszkodzone części.

Zamontowanie

17. Wykonać czynności 1+12 lub 1+6 i 13+14w kolejności odwrotnej.

Uwaga.

- a. Przesmarować kule, czopy i sworznie smarem ŁT 43.
- b. Dokręcić nakrętki mocujące wspornik dolnego zaczepu do pochwy przy ciągniku C-330 momentem 90-102 Nm.

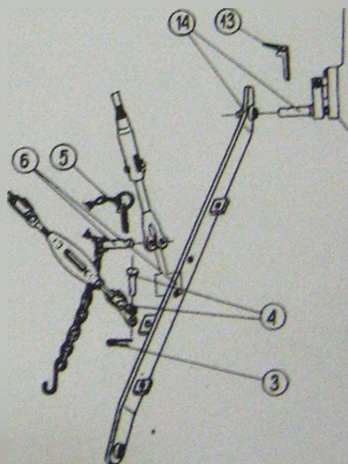

CZĘŚĆ 16. ROZDZIAŁ A

Opróżnianie i napełnianie zbiorników i układów

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

	MATERIAŁY OBSŁUGOWE
16A - 01	WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO W UKŁADZIE CHŁODZENIA
16A - 02	WYMIANA OLEJU W SILNIKU
16A - 03	WYMIANA OLEJU W SPRĘŻARCE POWIETRZA
16A - 04	WYMIANA OLEJU W MECHANIZMIE KIEROWNICZYM
16A - 05	WYMIANA OLEJU W SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ I TYLNYM MOŚCIE
16A - 06	WYMIANA OLEJU W ZWOLNICY
16A - 07	WYMIANA OLEJU W POMPIE WTRYSKOWEJ I REGULATORZE OBROTÓW

MATERIAŁY OBSŁUGOWE

243

Nazwa zespołu	Zalecany rodzaj	Pojemność	Okres wymiany
olej			
olej silnika	Duperox CA SAE 30	6,2 dm ³	co 200 mth
olej wtryskowy i regulator obrotów		0,6 dm ³	co 200 mth
olej powalnia		0,35 dm ³	co 200 mth
olej powietrza		0,05 dm ³	co 200 mth
olej przekładniowy i tylny most	Hipel 6	23,0 dm ³	co 1600 mth
olej kierownicy		1,5 dm ³	co 1600 mth
olej		2x1,0 dm ³	co 1600 mth
olej pasowa		0,3 dm ³	co 1600 mth
olej chłodzenia	Płyn Borygo	10,0 dm ³	okresowo
olej wieszaków siedziska Grammera	Smar stały LT 42	Zwilyc	co 200 mth
olej kół przednich			co 400 mth
olej prądnic			co 800 mth
olej pompy wody	Smar plastyczny LT 43	Do ukazania się smaru	co 100 mth
olej wyciskowe sprzęgła	wg PN-72/C-96134		
olej zwrotnicy	lub smar LT 42		
olej osi przedniej			
olej drążków kierowniczych			
olej pedałów hamulca			
olej wału podnośnika			
olej pinowe prawe			

Wylanywać częściej w przypadku pracy silnika przy dużym zapyleniu powietrza.

WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO W UKŁADZIE CHŁODZENIA



16A - 01

Spuszczanie płynu

1. Podnieść pokrywę maski silnika.
2. Na kurki spustu wody przy chłodnicy i przy bloku cylindrowym założyć rurki spustu wody.
3. Wyciągnąć korek chłodnicy.
4. Podstawić naczynie pod kurek spustu wody przy bloku cylindrowym, otworzyć kurek i spuścić płyn chłodzący.
5. Podstawić naczynie pod kurek spustu wody przy chłodnicy, otworzyć kurek i spuścić płyn chłodzący.
6. Oczyszczyć rozrusznikiem. (Uwaga: Nie uruchamiać silnika!) w celu usunięcia resztek płynu chłodzącego z układu chłodzenia.

Napełnianie

1. Zamknąć kurki spustu wody chłodnicy i bloku cylindrowego.
2. Napełnić płynem chłodzącym układ chłodzenia.
3. Uruchomić silnik na ok. 1-2 minuty.
4. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy. Poziom płynu nie zamarzającego Borygo powinien znajdować się ok. 2-3 cm poniżej wlewu chłodnicy.
5. Wyciągnąć korek chłodnicy.
6. Zamknąć pokrywę maski.

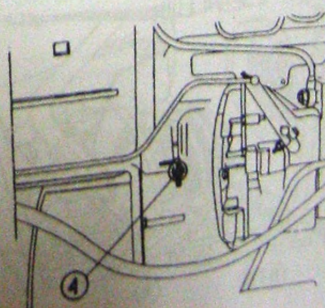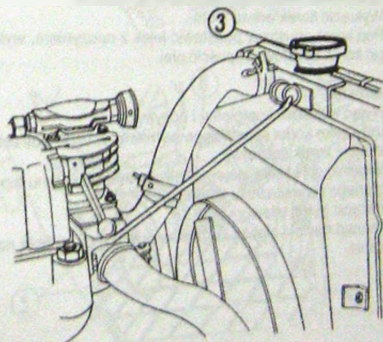

WYMIANA OLEJU W SILNIKU


16A - 02

Spuszczanie

1. Uruchomić silnik i rozgrzać olej do temperatury pracy (ok. 80°C).
2. Zatrzymać silnik. Zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny).
3. Otworzyć i podnieść maskę.
4. Wyjąć korek wlewu oleju.
5. Podstawić naczynie pod miskę oleju.
6. Wykręcić korek spustowy z miski oleju i spuścić olej.
7. Wyjąć wskaźnik oleju i oczyścić.
8. Podstawić naczynie pod filtr oleju i odkręcić filtr PP-8.4.

Napełnianie

9. Włożyć wskaźnik oleju.
10. Uszczelkę korka spustowego wymienić w razie potrzeby.
11. Wkręcić korek spustowy.
12. Zamontować nowy filtr oleju PP-8.4.
13. Napełnić układ smarowania silnika olejem silnikowym tak, aby poziom oleju znajdował się w ok. 1/4 odległości pomiędzy kreskami poniżej górnej kreski na wskaźniku oleju.
14. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie napełniania.
15. Włożyć korek wlewu.
16. Zamknąć maskę.

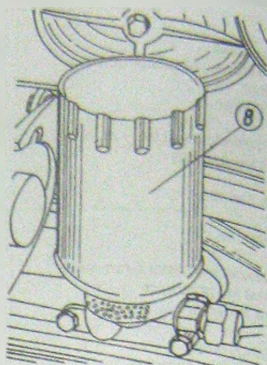

WYMIANA OLEJU W SPRĘŻARCE POWIETRZA


16A - 03

Spuszczanie

1. Uruchomić silnik i rozgrzać olej w sprężarce.
2. Wykręcić korek wlewu oleju.
3. Pod korek spustowy postawić lejek z naczyniem, wykręcić korek spustowy i spuścić olej.


Napełnianie

4. Wyjąć wskaźnik kompletny i oczyścić.
5. Uszczelkę korka spustowego wymienić w razie potrzeby, wkręcić korek spustowy.
6. Napełnić sprężarkę olejem silnikowym do poziomu oznaczonego na wskaźniku kompletnym.
7. Wkręcić korek wlewu.
8. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie napełniania.

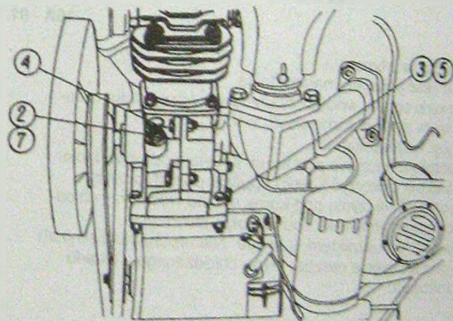

Przebieg:
1. Wykręcić korek wlewu oleju z obudowy mechanizmu kie-
rowniczego.
2. Podłączyć naczynie z olejkiem, wykręcić korek spustowy
i spuścić olej.

Wskazówki:
1. Wymienić uszczelkę korka spustowego w razie potrzeby
i dokręcić korek spustowy.
2. Wymienić olej w przekładniowym mechanizmie kierowniczym
po wymianie korka wlewowego.
3. Wymienić uszczelkę korka wlewowego w razie potrzeby.
4. Wymienić korek wlewu.
5. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie nale-
wania.

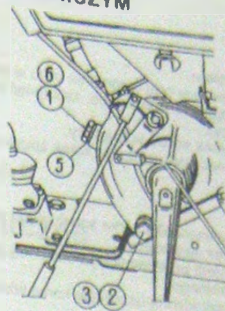

WYMIANA OLEJU W SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ I TYLNYM MOŚCIE

16A - 05

Przebieg:
1. Wymienić silnik w celu rozgrzania oleju w skrzyni prze-
kładniowej i tylnym moście.
2. Wykręcić korek wlewu oleju z pokrywy górnej skrzyni
przekładniowej.
3. Podłączyć dwa naczynia o pojemności ok. 20 l każde
pod korek spustowy skrzyni przekładniowej i korek spu-
stowy tylnego mostu.
4. Wykręcić korki spustowe z tylnego mostu i skrzyni prze-
kładniowej i spuścić olej.

Ciągnik C-330




1. Wyjąć pierścienie zabezpieczające i zdjąć pokrywę filtra.
2. Wyciągnąć filtr oleju, oczyścić oraz umyć i osuszyć.

Ciągnik C-335 i C-330 zmodernizowany

1. Wykręcić śrubę, zdjąć uszczelkę i podkładkę.
2. Zdjąć pokrywę filtra.
3. Wyjąć pierścienie uszczelniające - w razie potrzeby wy-
mienić.
4. Złożyć z tulei trzy wkładki filtrujące.
5. Wkładki filtrujące umyć i osuszyć.
6. Wymienić uszkodzone części.

Wskazówki

1. Odstawić naczynia i dokręcić korki spustowe.
2. Wykonać czynności 7+10 (ciągnik C-335 lub C-330
zmodernizowany) lub 5 + 6 (ciągnik C-330) w kolejności
odwrotnej.
3. Wlać olej przekładniowy do korpusu skrzyni przekła-
dniowej.
4. Dokręcić korek wlewu.
5. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie na-
lewania.

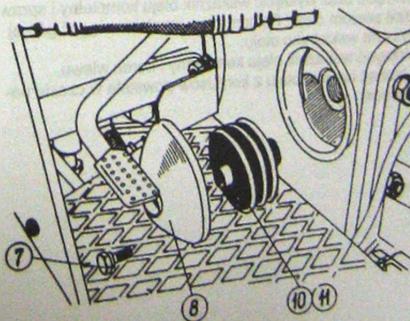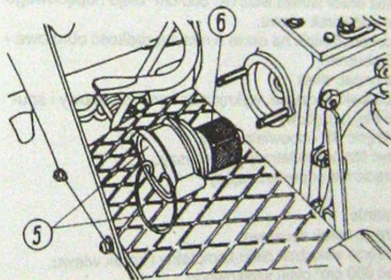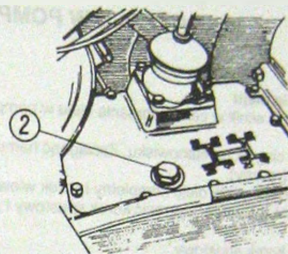

WYMIANA OLEJU W ZWOLNICY


16A - 06

Spuszczanie oleju

1. Wykonać jazdę w celu rozgrzania oleju w zwolnicach.
2. Ustawić ciągnik na stanowisku, zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny).
3. Wykręcić korek wlewu w zwolnicy.
4. Podstawić naczynie, wykręcić korek spustowy i spuścić olej.

Napełnianie

5. Uszkodzoną uszczelkę korka spustowego wymienić.
6. Wkręcić korek spustowy.
6. Napełnić olejem przekładniowym zwolnicę do poziomu otworu kontrolnego.
7. Wymienić uszkodzoną uszczelkę korka wlewu.
7. Wkręcić korek wlewu.
8. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie nalewania.

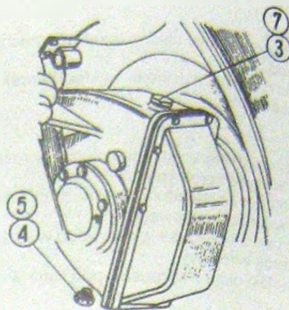

WYMIANA OLEJU W POMPIE WTRYSKOWEJ I REGULATORZE OBROTÓW


16A - 07

Spuszczanie oleju

1. Uruchomić silnik w celu rozgrzania oleju w pompie wtryskowej.
2. Ustawić ciągnik na stanowisku. Zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny).
3. Wykręcić wskaźnik oleju kompletny i korek wlewu.
4. Podstawić naczynie, wykręcić korek spustowy i spuścić olej.
5. Wkręcić korek spustowy.
6. Wkręcić oczyszczony wskaźnik oleju kompletny.
7. Przez otwór wlewu wlać ok. 500 cm³ oleju napędowego.
8. Wkręcić korek wlewu.
9. Uruchomić silnik na około 5 minut (prędkość obrotowa - 550 obr/min).
10. Zatrzymać silnik.
11. Podstawić naczynie, wykręcając korek spustowy i spuścić olej napędowy.
12. Wykręcić filtr odpowietrzający.
13. Umyć filtr odpowietrzający i osuszyć.
14. Wkręcić filtr odpowietrzający.

Napełnianie

15. Wkręcić korek spustowy.
16. Wykręcić wskaźnik oleju kompletny i korek wlewu.
17. Wlać 600 cm³ oleju silnikowego.
18. Wkręcić oraz wykręcić wskaźnik oleju kompletny i sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien sięgać górnej kreski na wskaźniku oleju.
19. Wkręcić wskaźnik oleju kompletny i korek wlewu.
20. Usunąć nacieki oleju z korpusów powstałe w czasie nalewania.

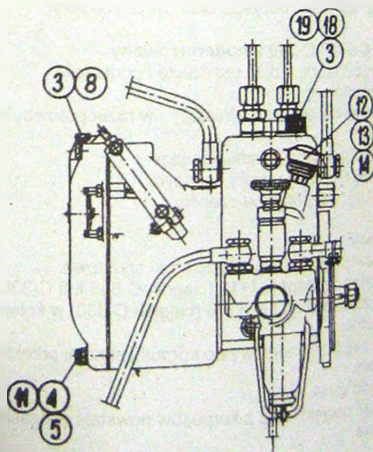

CZĘŚĆ 16. ROZDZIAŁ B

Przeglądy techniczne

SPIS TREŚCI

Nr operacji:

	UWAGI OGÓLNE
16B - 01	PRZEGŁĄD ZEROWY
16B - 02	INSTRUOWANIE NABYWCY
16B - 03	ZALECENIA NA OKRES ZIMOWY
16B - 04	DOCIERANIE CIĄGNIKA
16B - 05	PRZEGŁĄDY GWARANCYJNE
16B - 06	PRZEGŁĄDY TECHNICZNE

UWAGI OGÓLNE

Niniejszy podręcznik umieszcza wytyczne instrukcji użytkownika. Jakże czynności należy wykonać po określonej liczbie godzin pracy ciągnika w okresie jego użytkowania.

Przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszym podręczniku należy uważać za obowiązek. Należy przestrzegać wszystkich parametrów technicznych.

PRZEGLĄD ZEROWY

16B - 01

Przed przekazaniem ciągnika użytkownikowi, należy wykonać wymienione czynności.

- Odkonserwować ciągnik, jeżeli był zakonserwowany. W tym celu usunąć papier, a części zakonserwowane umyć w naftie Ankytor i wysuszyć do sucha. Z części chłodzących zakonserwowanych specjalnym lakierem należy zmyć ksylolem (lub innym środkiem o podobnych właściwościach) lakier konserwujący.
- Sprawdzić, czy ciągnik jest kompletny i nie uszkodzony. Sprawdzić plomby fabryczne. Plomby są umieszczone w następujących miejscach: pompa wtryskowa - 3 plomby, linka napędu licznika motogodzin - 2 plomby, regulator ciśnienia - 1 plomba, zawór bezpieczeństwa odolejacza - 1 plomba, rozdzielacz podnośnika hydraulicznego - 2 plomby, regulator prężności - 1 plomba.
- Sprawdzić, czy wyposażenie jest zgodne z wykazem.
- Sprawdzić poziom oleju we wszystkich zespołach.
- Sprawdzić poziom płynu w układzie chłodzenia.
- Nasmarować smarem plastycznym wszystkie części smarowania.
- Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorach i doładować akumulatorów.
- Sprawdzić dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich nakrętek, śrub, kołków, ślizgów i zacisków.
- Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu koł.
- Sprawdzić działanie paska klinowego wentylatora i sprężarki.
- Sprawdzić, czy wszystkie przewody gumowe są szczelne i nieprzetarte.
- Sprawdzić dokręcenie złącz układu paliwowego.
- Sprawdzić ustawienia świateł głównych.
- Uruchomić silnik, sprawdzić pracę silnika, sprawdzić działanie wskaźników i lampek kontrolnych, wykonać próbę jazdę, sprawdzić działanie hamulców i urządzeń sterowania.

INSTRUOWANIE NABYWCY

16B - 02

Nowy ciągnik powinien uruchomić po raz pierwszy mechanik gwarancyjny lub upoważniony pracownik serwisu handlowego. Jest wskazane, aby przy pierwszym uruchomieniu obecni byli osoby bezpośrednio użytkujące i obsługujące ciągnik. Przed przekazaniem ciągnika użytkownikowi powinien być wykonany przegląd zerowy.

Właściciela lub użytkownika należy poinformować stosownie do danego modelu ciągnika wg ustalonych niżej pozycji.

- Przepisy bezpieczeństwa pracy.
- Użytkowanie i znaczenie numerów ciągnika i silnika.
- Uytuowanie plomb.
- Rozmieszczenie mechanizmów sterowania i sposoby posługiwania się nimi.
- Sposób sprawdzenia ilości oleju w poszczególnych układach.
- Docieranie ciągnika.
- Sposoby uruchomienia i zatrzymania ciągnika.
- Dobór biegów.
- Używanie i regulacja hamulców i zapadki pedałów.
- Używanie i regulacja sprzęgła.
- Używanie blokady mechanizmu różnicowego.
- Prędkość obrotowa oraz stosowanie wałka odbioru mocy.
- Działanie hydrauliki podnośnika.
- Podłączanie i odłączanie narzędzi rolniczych.
- Punkty smarowania olejem i smarem plastycznym.
- Wymiana olejów.
- Wymiana wkładów filtrów i obsługa filtrów.
- Działanie układu paliwowego.
- Układ chłodzenia, środki przeciwzamarzające.
- Obsługa instalacji elektrycznej.
- Używanie hydrauliki zewnętrznej.
- Układ kierowniczy.
- Zmiana rozstawu kół przednich i tylnych.
- Wypełnienie kuponu w książce gwarancyjnej oraz potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego przez użytkownika.

ZALECENIA NA OKRES ZIMOWY

16B-03

Ekspluatując ciągnik w okresie zimowym należy przestrzegać poniższych wskazań i zaleceń.

- Stosować oleje zgodnie z tabelą smarowania.
- Używać do chłodzenia płynu niskozamarzającego. Jeżeli w okresie letnim stosowano wodę, należy przed napełnieniem układu płynem niskozamarzającym usunąć z chłodnicy kamień kotłowy.
- Jeżeli w okresie zimowym do chłodzenia silnika używa się wody, należy ją bezpośrednio po ukończeniu pracy spuścić do czystego naczynia. Nie spuszcza na wodę po zamarznięciu może zniszczyć kadłub silnika, głowicę i chłodnicę. Wskazane jest nalewanie do układu chłodzenia stale tej samej wody. W razie potrzeby zmniejszyć intensywność chłodzenia silnika, przysłaniając chłodnicę zasłoną.

...w zespołach zgodnie z tabelą smarowania
...pompę ze smarowności podnośnika, a ciężej, pompa-
...z silnikiem, lecz niebezpieczny, gdy
...przekładniom nagrzeje się
...właściwie nałożowane do całkowitej poj-
...pracy przy przerwach w pracy ciągnika wyją-
...w suchym i ograniczonym pomieszczeniu.

4. Oczyszczyć zbiornik paliwa używając z niego osad i wodę, która zamarzając może zniszczyć przewody.
5. Nie dopuszczać do skraplania się pary wodnej w zbiorniku paliwa stosując zosadę pełnego zbiornika.
6. Na postój ognik używać na suchym miejscu, aby opomy nie przemarzały do podłoża. Przy dłuższym postoju ognik powinien on być poparty na stojakach tak, aby opomy nie dotykały podłoża. W razie braku stojaków pod opomy podłożyć deski.
7. Jeżeli używa się wody jako dodatkowego obciążenia kół tylnych, należy również zastosować mieszankę niezamarzającą.

16B - 04

ciągnika w okresie docierania ma zna-
na tym i dalszą pracę ciągnika, dlatego też
wtedy wykonąć bardzo starannie według poda-
Siłnik został wstępnie dolaty w wytwórni. Jed-
nie docieranie zarówno siłnika, jak i mechanizmów
nagrody odbywa się w czasie pierwszych 50 mo-
docieranie trzeba także przeprowadzić po-
głównie, siłnika i ciągnika, a nawet po wymia-
nieniu tulei cylindrowych i tłoków lub panewek.
Pracownicy przestrzegają następujących

2. W ciągu pierwszych 10 motogodzin pracy obciążać do 1/4 mocy znamionowej.
3. W ciągu następnych 20 motogodzin pracy obciążać ciągnik do 1/2 mocy znamionowej.
4. W ciągu kolejnych 20 motogodzin (tj. do 50 motogodzin) obciążać ciągnik do 3/4 mocy znamionowej.
5. Nie należy korzystać z hamulców niezależnych.
Poślizg jednego z kół tylnych należy likwidować włączeniem urządzenia do blokowania mechanizmu różnicowego.
6. Włączać pompę podnośnika hydraulicznego, lecz dźwignia sterująca powinna znajdować się cały czas w położeniu OPUSZCZANIE, a dźwignia rozdzielacza cylindrów zewnętrznych zawsze w położeniu NEUTRALNE.
7. Często sprawdzać dokręcenie śrub, nakrętek itp.

16B - 05

przekazując nowy silnik udziela gwarancji, to znania, że wyrób nie ma wad materiałowych i wykonawczych. Ponadto zapewnia wykonanie przeglądów technicznych przeglądami gwarancyjnymi, na koszt (bez kosztów materiałowych) po przepracowaniu 50. 200 i 800 motogodzin.

ności przeglądu gwarancyjnego po 200 motogopowiada zakresowi czynności przeglądu P-3, a po odzinach - zakresowi czynności przeglądu P-5.

godzinach pracy, tj. po zakończeniu docierania należy wykonać następujące czynności:

ic olej w filtrze powietrza.

ic olej w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów

- olej w mechanizmie kierowniczym.

olej w skrzyni przekładniowej i tylnym moście.
olej w zwolniacach

olej w przystawce pasowej.

... i tworzenie zwrotnic.

tworzen osi przedniej.

at przeguby kulowe drążków układu kierowniczego
at łożysko wyciskowe osi napędowej

ać wałek widelkowy wyciskowych sprzęgła.

wałek pedałow hamulca.

at trypunktowy układ zawieszenia.

18. Smarować łożyska piast kół przednich.
19. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy w łożyskach kół przednich.
20. Czyścić osadnik filtru paliwa.
21. Oczyszczyć filtr paliwa i wymienić wkład zgrubnego oczyszczania (filcowy).
22. Oczyszczyć odolejacz powietrza.
23. Usunąć skropliną wodę i zanieczyszczenia ze zbiornika powietrza.
24. Oczyszczyć filtr ssący w obwodzie podnośnika hydraulicznego.
25. Sprawdzić luzy w układzie kierowniczym.
26. Sprawdzić naciąg pasków klinowych.
27. Sprawdzić przepływy filtru powietrza.
28. Dokręcić nakrętki głowicy, przewodu wydechowego i ssącego.
29. Sprawdzić i wyregulować luzy zaworowe i dekompresor.
30. Sprawdzić zewnętrzne połączenia śrubowe.
31. Sprawdzić działanie podnośnika hydraulicznego.
32. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy między łożyskiem wyciskowym a dźwignikami wyłączającym I i II stopnia sprzęgła.
33. Sprawdzić słuchowo pracę silnika.
34. Sprawdzić wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej (w czasie pracy silnika).
35. Sprawdzić działanie odbiorników prądu.
36. Sprawdzić działanie sprzężarki powietrza.
37. Sprawdzić stan naładowania akumulatorów.
38. Sprawdzić działanie prądnicy i regulatora prądnicy.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

16B - 05

Głównym celem przeglądów technicznych jest utrzymanie ciągnika w pełnej sprawności technicznej. Ścisłe przestrzeganie zaleceń i terminów wykonania przeglądów technicznych przedłuża okresy między naprawami silnika i ciągnika oraz zmniejsza koszty napraw.

Wykryte w czasie przeglądu technicznego niesprawności ciągnika należy niezwłocznie usunąć lub zgłosić ciągnik do naprawy. Przeglądy P-1, P-2, P-3 wykonuje użytkownik ciągnika, natomiast przeglądy P-4 i P-5 powinny być wykonywane w upoważnionych do tego warsztatach.

CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH

Lp	Nr przeglądu technicznego	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5
		Wykonać co każde:				
		10 mth	100 mth	200 mth	400 mth	600 mth
		3	4	5	6	7
1. Silnik						
1	Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom oleju	x	x	x	x	x
2	Sprawdzić (słuchowo) pracę silnika i wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej	x	x	x	x	x
3	Wymienić filtr oleju PP-8.4			x	x	x
4	Wymienić olej w masie olejowej			x	x	x
5	Wyregulować luzy zaworowe oraz sprawdzić smarowanie dzwigniłek zaworowych				x	x
6	Sprawdzić minimalną i maksymalną prędkość obrotową biegu luzem				x	x
7	Sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania				x	x
8	Sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach silnika lub szczelność cylindrów (np. próbnikiem PS-2)					x
9	Odsłuchać silnik stetoskopem					x
10	Sprawdzić szczelność łożysk wału korbowego silnika (np. próbnikiem PL-1)					x
2. Układ paliwowy						
1	Sprawdzić ilość paliwa w zbiorniku	x	x	x	x	x
2	Oczyszczyć filtr paliwa i umyć wkład zgrubnego oczyszczania			x		
3	Oczyszczyć osadnik filtru paliwa pompy zasilającej			x	x	x
4	Sprawdzić stan techniczny wtryskiwaczy i wyregulować ciśnienie wtrysku				x	x
5	Oczyszczyć filtr paliwa oraz wymienić wkłady filtru paliwa				x	x
6	Sprawdzić stan techniczny i wyregulować na stole probierczym pompę wtryskową i regulator obrotów					x
7	Oczyszczyć zbiornik paliwa i przewody paliwa					x
3. Filtr powietrza						
1	Sprawdzić poziom oleju w masie filtru oraz usunąć zanieczyszczenia ze zbiornika osadczego filtru wstępnego	x	x	x	x	x
2	Wymienić olej w filtrze		x	x	x	x
3	Oczyszczyć filtr powietrza i wymyć jego wkład		x	x	x	x
4. Układ chłodzenia						
1	Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i w razie potrzeby uzupełnić	x	x	x	x	x
2	Smarować łożysko pompy wodnej		x		x	x
3	Oczyszczyć i przepłukać układ oraz sprawdzić stan techniczny termostatu					x
5. Układ kierowniczy						
1	Sprawdzić działanie układu kierowniczego					
2	Uzupełnić olej w mechanizmie kierowniczym		x	x	x	x
3	Smarować przeguby i łożyska drążków kierowniczych		x	x	x	x
4	Sprawdzić luzy w układzie kierowniczym		x	x	x	x
5	Wymienić olej w mechanizmie kierowniczym				x	x

	3	4	5	6	7
2 Skrzynia przekładniowa, tylny most, podnośnik					
6 Oczyszczyć filtr podnośnika hydraulicznego		x	x	x	x
Sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej, tylnym moście, zwrotnicach i w razie potrzeby uzupełnić		x	x	x	x
Smarować łożyska wałka podnośnika		x	x	x	x
Sprawdzić stan techniczny podnośnika hydraulicznego					x
Wymienić olej w skrzyni, tylnym moście i w zwrotnicach					x
7. Sprzęgło i hamulce					
Sprawdzić działanie hamulców i poziomu płynu hamulcowego	x	x	x	x	x
Smarować wałek pedałów hamulca		x	x	x	x
Smarować wałek z kulakiem hamulca		x	x	x	x
Smarować łożysko wyciskowe sprzęgła		x	x	x	x
Smarować wałek widełek wyciskowych sprzęgła		x	x	x	x
Wyregulować sprzęgło				x	x
Wyregulować hamulce				x	x
8. Oś przednia					
Sprawdzić dokręcenie nakrętek kół przednich		x	x	x	x
Smarować łożyska sworzni zwrotnic		x	x	x	x
Smarować łożyska sworzni osi		x	x	x	x
Sprawdzić wyregulować luz w łożyskach kół przednich				x	x
Sprawdzić luz w zwrotnicach osi przedniej				x	x
Smarować piasty kół przednich				x	x
Sprawdzić wyregulować zbieżność kół przednich				x	x
9. Instalacja elektryczna					
Sprawdzić działanie odbiorników prądu	x	x	x	x	x
Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorach i w razie potrzeby uzupełnić		x		x	x
Sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorach			x	x	x
Oczyszczyć i zabezpieczyć smarem zaciski akumulatorów			x	x	x
Sprawdzić naciąg paska klinowego prądnicy i wentylatora			x	x	x
Oczyszczyć spiralę świec żarowych			x	x	x
Sprawdzić ustawienie reflektorów przednich			x	x	x
Oczyszczyć rozrusznik i prądnicę, sprawdzić szczotki					
Akumulator - smarować łożyska prądnicy					x
Sprawdzić stan techniczny i działanie regulatora napięcia					x
10. Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi					
Sprawdzić poziom oleju w sprężarce	x	x	x	x	x
Oczyszczyć filtr powietrza sprężarki		x	x	x	x
Oczyszczyć odolejacz ze szczególnym uwzględnieniem oleju odolejacza		x	x	x	x
Wlać wodę ze zbiornika powietrza		x	x	x	x
Sprawdzić naciąg paska klinowego sprężarki		x	x	x	x
Sprawdzić stan techniczny układu instalacji pneumatycznej (sprężarka, odolejacz, regulator, zawór hamulcowy)					x
Oczyszczyć zbiornik powietrza i sprawdzić stan techniczny					x
11. Różne					
Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu	x	x	x	x	x
Sprawdzić dokręcenie nakrętek kół tylnych		x	x	x	x
Smarować przekładnię zębłą i cięgło prawego wieszaka		x	x	x	x
Trzypunktowego układu zawieszania					
Smarować gumowane połączenia trzypunktowego układu		x	x	x	x
Smarowanie narzędzi		x	x	x	x
Smarować osie wieszaków siedzieli Grammera		x	x	x	x
Sprawdzić dokręcenie zewnętrznych połączeń śrubowych					

TABELA SMAROWANIA

OLEJE

Miejsce smarowania	Rodzaj czynności	Zalecany gatunek oleju	Ilość oleju w [dm ³]	Poziom oleju
Co 8-10 motogodzin (codziennie)				
Miska olejowa silnika	Sprawdzić poziom oleju	Superol CA SAE 30	6,2	Do górnej kreski wskaźnika prętowego
Sprężarka			0,065	
Pompa wtryskowa i regulator obrotów			0,6	Do pierścieniowego wytłoczenia na obwodzie
Filtr powietrza	Sprawdzić poziom oleju	0,55		
Co 100 motogodzin				
Filtr powietrza	Wymienić olej; w razie dużego zapylenia powietrza olej wymieniać częściej	Superol CA SAE 30	0,55	Do pierścieniowego wytłoczenia na obwodzie
Skrzynia przekładniowa i przekładnia główna	Sprawdzić poziom oleju	Hipol 6	23	Do górnej kreski wskaźnika
Mechanizm kierowniczy	Uzupełnić olej	Hipol 6	1,5	Do poziomu korka wlewu
Zwolnice			2x1	Do poziomu korka kontrolnego
Co 200 motogodzin				
Miska olejowa silnika	Wymienić olej	Superol CA SAE 30	6,2	Do górnej kreski wskaźnika
Pompa wtryskowa i regulator obrotów			0,6	Pomiar ilości oleju
Przystawka pasowa	Uzupełnić olej	Hipol 6	0,3	
Co 400 motogodzin				
Sprężarka	Wymienić olej	Superol CA SAE 30	0,065	Do górnej kreski wskaźnika prętowego
Co 1600 motogodzin, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata				
Skrzynia przekładniowa i przekładnia główna	Wymienić olej	Hipol 6	23	Do górnej kreski wskaźnika
Mechanizm kierowniczy			1,5	Do poziomu korka wlewu
Przystawka pasowa	Wymienić olej	Hipol 6	0,3	Pomiar ilości oleju
Zwolnice			2x1	Do poziomu korka kontrolnego

	Liczba punktów smarowania	Zalecany gatunek smaru:	Ilość smaru
Smarowanie co 100 motogodzin (przegląd techniczny P-2)			
Łożysko łożysk wrotnej	1	ŁT-43	5 suwów smarownicy
Łożysko łożysk wysokowych sprzęgła	1+1		3 suwy smarownicy
Łożysko łożysk niskich sprzęgła	1		Do ukazania się smaru
Łożysko łożysk wrotnej	2+2		
Łożysko łożysk przedniej	2		
Łożysko łożysk kierowniczych	4		
Łożysko łożysk hamulca	1+1		
Łożysko łożysk z kółkiem hamulca	2+2		
Łożysko wałka podnośnika	1+1		
Łożysko łożysk prawe i przekładnia zębata	2		3 suwy smarownicy
Gwintowe zawieszenia			Do ukazania się smaru
Co 200 motogodzin			
Łożysko łożysk fotela Grammera	2	ŁT-43	Zwiliżyć
Smarowanie co 400 motogodzin (przegląd techniczny P-4)			
Łożysko łożysk kół przednich	1+1	ŁT-43	Wypełnić 2/3 przestrzeni wolnej łożyska
Smarowanie co 800 motogodzin (przegląd techniczny P-5)			
Łożysko łożysk prądnic	2	ŁT-43	Wypełnić 2/3 przestrzeni wolnej łożyska

CZĘŚĆ 16. ROZDZIAŁ C

Wykaz przyrządów demontażowo-montażowych i kontrolnych

UWAGI OGÓLNE

Niniejszy wykaz przyrządów demontażowo-montażowych i kontrolnych zawiera przyrządy mające zastosowanie przy naprawach ciągników Ursus C-130 i C-135.

Wykaz zawiera także przyrządy oznakowaną na przykładzie numer rysunku konstrukcyjnego oraz nazwą przyrządu.

Numer rysunku podaje się wyłącznie dla przyrządów głównych występujących jako zestawy. W korespondencji na lewał przyrządów należy posługiwać się także nazwą oraz numerem rysunku.

WYKAZ PRZYRZĄDÓW DEMONTAŻOWO - MONTAŻOWYCH I KONTROLNYCH

Oznaczenie przyrządu (osoba)	Nr rysunku	Nazwa przyrządu
Z 1A	80.601.829	Przyrząd do wymiany prowadnic zaworów
C2 1-1A		Trzpień nakrętki do wymiany prowadnic
CAM 1-3		Tulejka do montażu prowadnic zaworów
M 3-2	An 02.06.D	Przyrząd do wkładania tłoków kompletnych do cylindrów
KR	02.000.009	Sprawdzian
K 13A	80.601.819	Przyłącze z manometrem i dławikiem
CAM 13-1		Złączka M18x1,5
D 15A	80.601.529	Ściągacz dwuskrubowy
D 15A		Płytki
D 15/2A		Śruba
D 15-2A		Śruba
D 15-3/2A		Wkładka
CAM 16-2	50.19003.0	Trzpień centrujący do zamontowania sprzęgła
D 21	46.691.070a	Ściągacz wienca koła zamachowego
CMZ 23-1/2	02.000.254	Tulejka
Z 25	02.000.059	Prasa
Z 25/1		Trzpień I
Z 25/2		Trzpień II
Z 25/3		Trzpień III
CM D 25-3/2	02.000.562	Korek
CM D 25-4/3	80.601.809	Oprawa kompletna do wymiany łożysk
Z 25-26	02.000.139	Ściągacz łożysk
CMZ 25-7	02.000.069	Komplet naprawczy pompy wody
CMZ 25-7/1		Pierścień
CMZ 25-7/2		Trzpień kompletny
CMZ 25-7/3		Trzpień
Z 25-8	80.601.579	Przyrząd demontażowy do sworzni tłokowych
Z 25-8		Podpora przymowa
Z 25-8/2		Trzpień kompletny
Z 25-10	80.601.659	Ściągacz łożysk
Z 25-11	80.601.589	Zestaw oprawek
Z 25-11/1		Oprawa kompletna
Z 25-11/4		Wkładka
Z 25-11/6		Wkładka
Z 25-11/7		Wkładka
Z 25-11/8		Wkładka
Z 25-11/10		Wkładka
CAM 25-21	50.19061.0	Wkładka
CAM 25-21	42.910.160	Zestaw do montażu tulejki ślizgowej sworzni osi
CAM 25-21/2		Korek
CAM 25-22	50.19043.0	Wkładka
CAZ 25-23	50.19046.0	Korek
CAM 25-24	42.910.210	Korek
CAM 25-24		Zestaw do montażu tulejki w wałek przekładnika mocy
CAM 25-24/2		Wkładka
CAM 25-25		Korek
CMU 38	50.19048.0	Trzpień
CMU 38	42.910.110	Zestaw do rozwiercania tulejek sworzni osi i tulejek sworzni
		Rękojeść rozwieraka

Oznaczenie przyrządu (cecha)	Nr rysunku	Nazwa przyrządu
CMU 38-1/2		Ustalone I
CMU 38-2/2		Ustalone II
CAU 38-3		Rozwiertak
CAU 38-4		Rozwiertak
D 42A	80.601.569	Ściągacz koła kierownicy
Z 43A	WM II	Wózek do rozdzielania diageników
K 46	MDAa 10/1	Czujnik logarowy z podstawką magnetyczną
CAK 48-2	50.19055.0	Przyrząd kontrolny do regulacji dzwonek spręża
C U 50B	80.601.879	Zestaw do naprawy gniazd zaworowych
CMU 50-8		Pogłębiacz
C U 50-11		Prowadnik
Z 69	02.000.160	Rękojeść wybijaka
Z 69-10	80.601.516	Tarcza do nabijania łożysk
Z 69-15	80.601.621	Tarcza do nabijania łożysk i pierścieni uszczelniających
Z 69-18	80.601.683	Nabijak pierścieni „Simmera”
Z 69-19	80.601.684	Nabijak pierścieni „Simmera”
CAM 69-21	50.19037.0	Nabijak
CAM 69-22	50.19051.0	Tarcza
CAM 69-23	50.19087.0	Tarcza
CAM 69-24	50.19089.0	Nabijak
B 71B		Hydrotester HT3
CMK 85	42.910.280	Wskaźnik obciążen
CAK 85-1		Pierścień
Z 88-4	80.601.652	Pobijak
CAM 88-7	42.910.270	Nabijak uszczelnienia A40 x 72 x 10 w korpus kompletny pochwy
CAM 88-7		Nabijak uszczelnienia
CAM 88-7/2		Nasadka
Z 94	80.601.629	Ściągacz uniwersalny z nastawną podporą
Z 94/1		Belka nośna
Z 94/2		Pokrętło z łożyskiem
Z 94/3		Śruba z przelotką
Z 94/4		Śruba z przelotką
D 94-1	80.601.639	Trójramienny wyciągacz pierścieni
D 94-2	80.601.649	Trójramienny wyciągacz pierścieni
Z 94-3/1	02.000.444	Śruba
Z 94-3/4	80.601.590	Tuleja
Z 94-6	80.601.549	Zestaw do wymiany tulei cylindrowej
Z 94-6/2		Wstawka II
Z 94-6/3		Nakrętka specjalna
Z 94-7/4	80.601.587	Tulejka dystansowa
Z 94-8	80.601.689	Zestaw do demontażu i montażu sprężel
Z 94-8/1		Tarcza oporowa
Z 94-8/2		Trójnóg
D 94-10	80.601.709	Wyciągacz wałków gładkich
D 94-10/3	50.19013.0	Pierścień Ø 40
CCM 94-15/2	80.601.727	Nasadka centrującą
CAD 94-18	42.910.120	Wyciągacz tulejek zwrotnicy osi przedniej
CAD 94-18		Śruba specjalna
CAD 94-18/2		Rura specjalna
CAZ94-19	42.910.130	Zestaw do demontażu i montażu sworzni osi
CAZ 94-19		Śruba
CAZ 94-19/2		Przedłużka
CAM 94-20	42.910.140	Wciągacz tulejek zwrotnicy osi przedniej
CAM 94-20		Wciągacz
CAM 94-20/2		Tulejka centrująca
CAZ 94-21	42.910.150	Zestaw do demontażu i montażu sworzni osi
CAZ 94-21		Wkładka oporowa
CAZ 94-21/2		Nakrętka specjalna
CAZ 94-21/3		Rura kompletna
CAD 94-22	50.19042.0	Tuleja zaciskowa
CAD 94-23	50.19045.0	Ściągacz
CAD 94-24	42.910.230	Zestaw do wymiany tulejek w obudowie mechanizmu kierowniczego
CAD 94-24		Oprawka z gwintem
CAM 94-24/2		Tulejka prowadząca
CAM 94-24/3		Nakrętka specjalna

Oznaczenie przyrządu (cecha)	Nr rysunku	Nazwa przyrządu
CAM 94-24/4	50.19059.0	Nakrętka specjalna
CAD 94-25	42.910.340	Uchwyt
CAM 94-26		Zestaw do montażu wałka pośredniego
CAM 94-26		Tuleja
CAM 94-26/2		Pierścień
D 95	80.601.519	Ściągacz samozaciskowy
Z 96	80.601.569	Rękojeść 1
Z 96-1		Tarcza czołowa
Z 96-2		Tarcza czołowa
Z 96-3		Tarcza czołowa
Z 97	80.601.559	Rękojeść 2
Z 97-1		Tarcza czołowa
Z 97-2		Tarcza czołowa
Z 97-3		Tarcza czołowa
CCM 97-6	50.19062.0	Tarcza
CAM 97-7	50.19044.0	Tarcza
CAZ 97-8	50.19058.0	Tarcza
CAM 97-9	50.19065.0	Tarcza
CAZ 97-10	50.19088.0	Tarcza
CAZ 97-11	50.19088.0	Przyrząd do wymiany sprężyn zaworowych
Z 302	80.601.690	Śruba specjalna
D 305/1	80.601.684	Oprawka
D 305-2	42.910.030	Wypychacz wałka koła tylnego
CAD 309	42.910.020	Ściągacz
CD 310	80.601.722	Podkowa
CCD 316-2	42.910.320	Zestaw do demontażu pierścieni wewnętrznych łożysk 30214
CAD 316-3		z obudowy mechanizmu różnicowego
CAD 316-3/2		Podkowa
CCM 317-3	80.601.737	Korek
CAM 317-4	50.19036.0	Szpilka III
Z 325	80.601.157	Szpilka IV
CAK 326	50.19060.0	Haczyk
CAM 328-1	50.19038.0	Sprawdzian ustawienia wałka atakującego
CAD 329	42.910.240	Ochroniacz na wałek napędowy przekładnika mocy
CAD 329/2		Zestaw uderowy do demontażu napędowego
CAK 330	42.910.290	Bijak
CAU 331	42.910.300	Podkowa
CAU 331/2		Sprawdzian regulacji dolnozaczepowej
CAU 331/3		Śruba specjalna
CAD 332	42.910.310	Zestaw do rozwiercania tulejek w obudowie mechanizmu kierowniczego
CAD 332/2		Rozwierтак specjalny
CAD 332/3		Ustalacz
CAD 332/4		Prowadnik
CAD 333	50.19086.0	Zestaw do wypchnięcia wału dźwigni dolnej
		Płyta
		Tuleja dystansowa
		Śruba specjalna
		Pierścień dystansowy
		Ściągacz obudowy sprzężarki

Uwaga:

- Konstrukcja: Państwowy Ośrodek Maszynowy, TERESIN, ul. Guzowska 4
- Dystrybutor: Centrala Techniczna
- Konstrukcja i Producent: Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych, POZNAŃ